
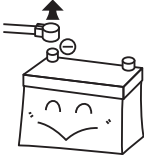
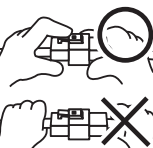
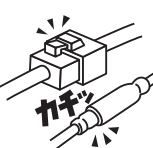
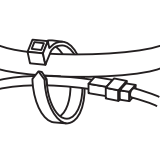


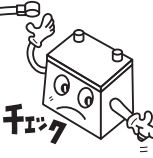

【取付上の注意事項】

取り付け作業を安全かつ確実に行う為、必ずこの注意事項はお守り下さい。


1. 作業を始める前に注意事項を良くお読みになり、十分理解した上で、正しい取り付けを行って下さい。
2. 本書の記載事項を守らなかった為に発生した不具合は、クレームの対象外となります。
3. この取付・取扱説明書に記載されている「危険」「警告」「注意」は絶対にお守り下さい。

 ショート事故防止のため、必ずバッテリーの⊖端子を外して下さい。	 裏側のハーネスを引っかけたり、かみ込んでボルト・ナットを付けないで下さい。	 取付穴を開ける時は、必ず裏側に何も無いことを確認して下さい。
 車両ハーネスは強く引っ張らないで下さい。コネクタ外れや断線の原因になります。	 コネクタは、リード線を引っ張らず、コネクタ本体を持ってロックを外して下さい。	 コネクタやターミナル端子は確実に接続して下さい。
 ハーネスやリード線は、ブラブラしないように車両ハーネス等にまとめ、ハーネスバンドで固定し、先端の余り部を切断して下さい。	 バッテリーの⊖端子を接続する前に、もう一度取り付けや配線に誤りがないか確認して下さい。	 キットの作動確認を行うと共に、車両のランプ、ワイパー等の車両電装品が正常に作動するか確認して下さい。

【構成部品表】

No.	PARTS	NAME.	QTY.
①	ハイドロフィリックLEDミラー	L	1
②	ハイドロフィリックLEDミラー	R	1
③	LEDハーネス		2
④	クッションテープ		8
⑤	結束バンド		6

※固定箇所数により余る場合があります。

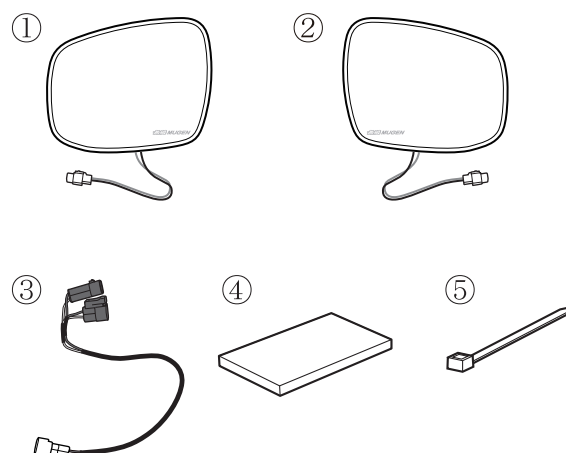


【必要工具】

- ・メガネレンチ (10mm)
- ・ビニールテープ
- ・クリップリムーバー
- ・マイナスドライバー
- ・ニッパー
- ・ハサミ

I. ハイドロフィリックLEDミラーの取り付け

- 《注意》・ハイドロフィリックLEDミラーおよび車体に傷を付けないように作業を行うこと。
- ・冬季の室外や気温の低い(10℃以下)所では作業を行わないこと。
(気温が低いとプラスチックが固くなり割れる場合があります。)
 - ・ミラーサブASSYの無理な脱着はガラスの破損の可能性があるので、サービスマニュアルに従い注意して作業を行うこと。



1. バッテリーのマイナス端子を外し、3分以上放置する。
2. ミラーサブASSYを取り外す。(サービスマニュアル参照)
また、ヒートッドドアミラー装着車はミラーサブASSYから端子の接続を外すこと。
3. スカルキャップを取り外す。(サービスマニュアル参照)
4. サイドターンライトASSYカプラーの接続を外す。

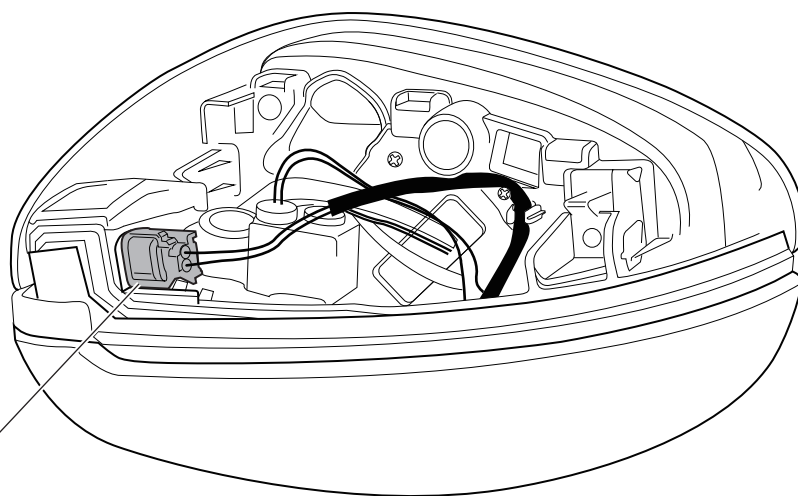

サイドターンライトASSYカプラー

※R側も同様


5. I-4.で外したカプラー間に下図のように③LEDハーネスを接続する。

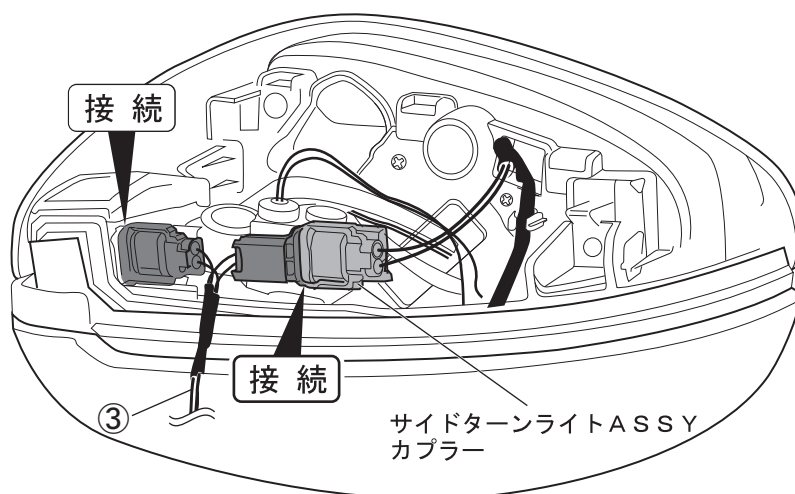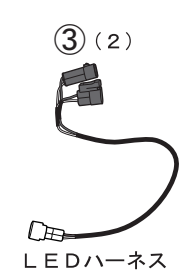

※R側も同様

6. ハイドロフィリックLEDミラー裏側2本のハーネスをビニールテープで巻き、下図のようにツメに押し込み固定する。(左右各4ヶ所)

[裏面視]

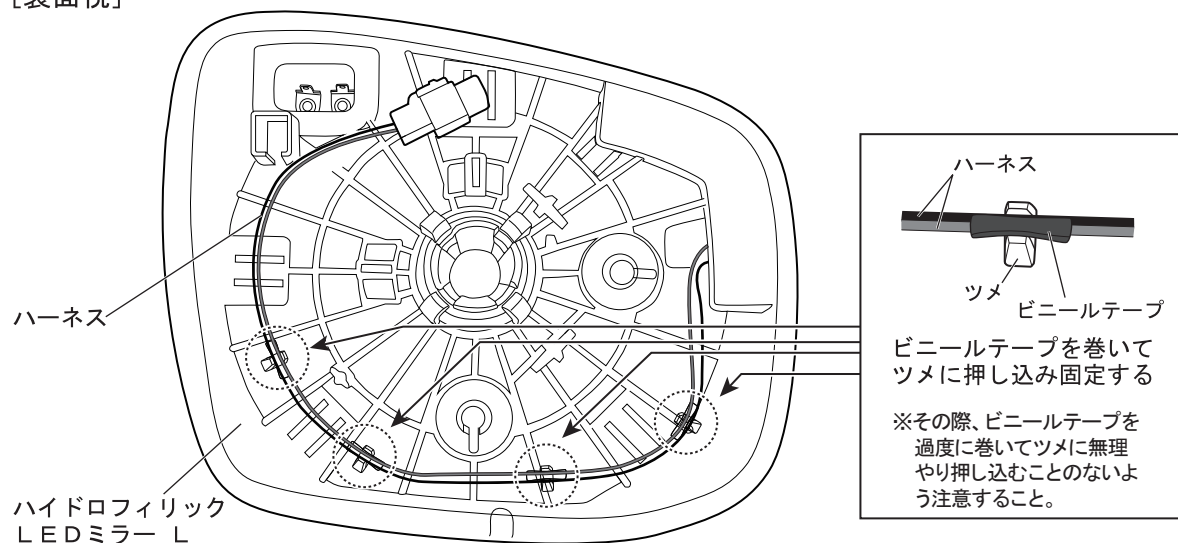

※R側も同様


7. ミラーサブASSYから金属クリップを取り外し、ハイドロフィリックLEDミラーに再使用して取り付ける。

(1)



金属クリップ

[裏面視]

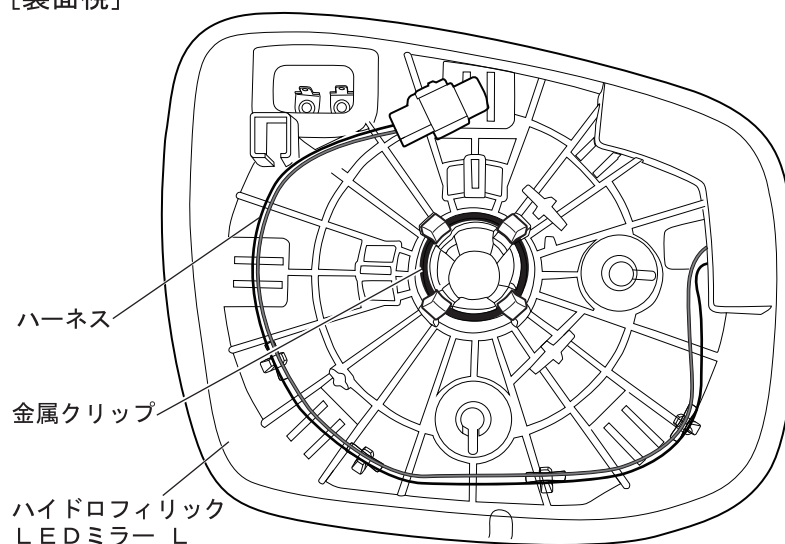


※R側も同様

8. ミラー本体裏側から下図の位置の穴から表側に、LEDハーネスのカプラーを引き込み、ハイドロフィリックLEDミラーのハーネスカプラーと接続する。


※カプラーは「カチッ」と音が鳴るまで差し込むこと。

また、ヒータッドドアミラー装着車はハイドロフィリックLEDミラーにカプラーを接続する。

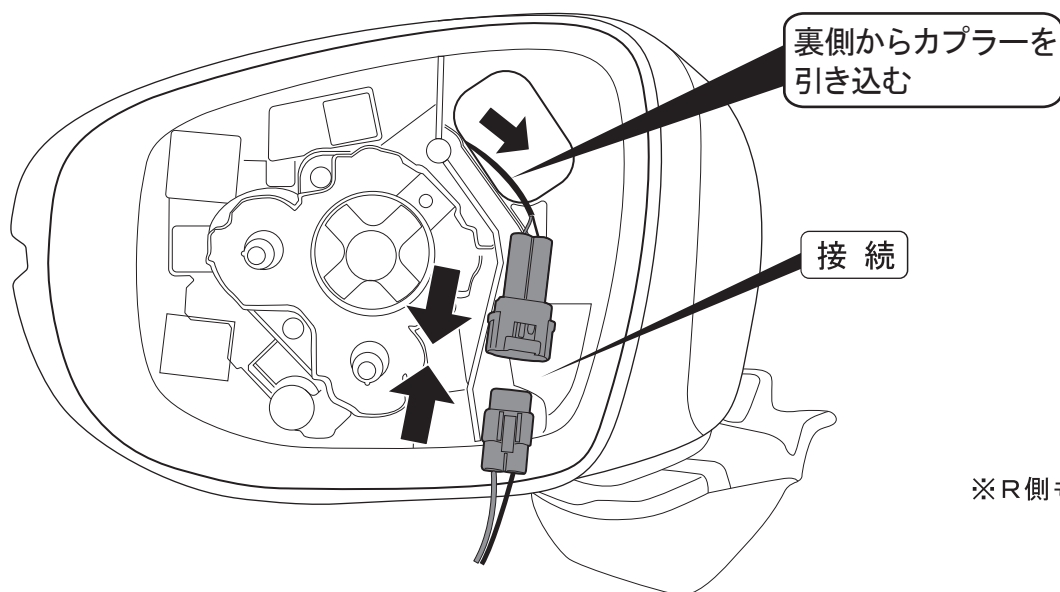


9. アクチュエータ ロッドの突起の向きを、ハイドロフィリックLEDミラー裏面の取付け部分穴切り欠きと合わせて、ハイドロフィリックLEDミラーを取り付ける。(左右各2カ所)

※各取り付け部のツメを折らないよう注意する。

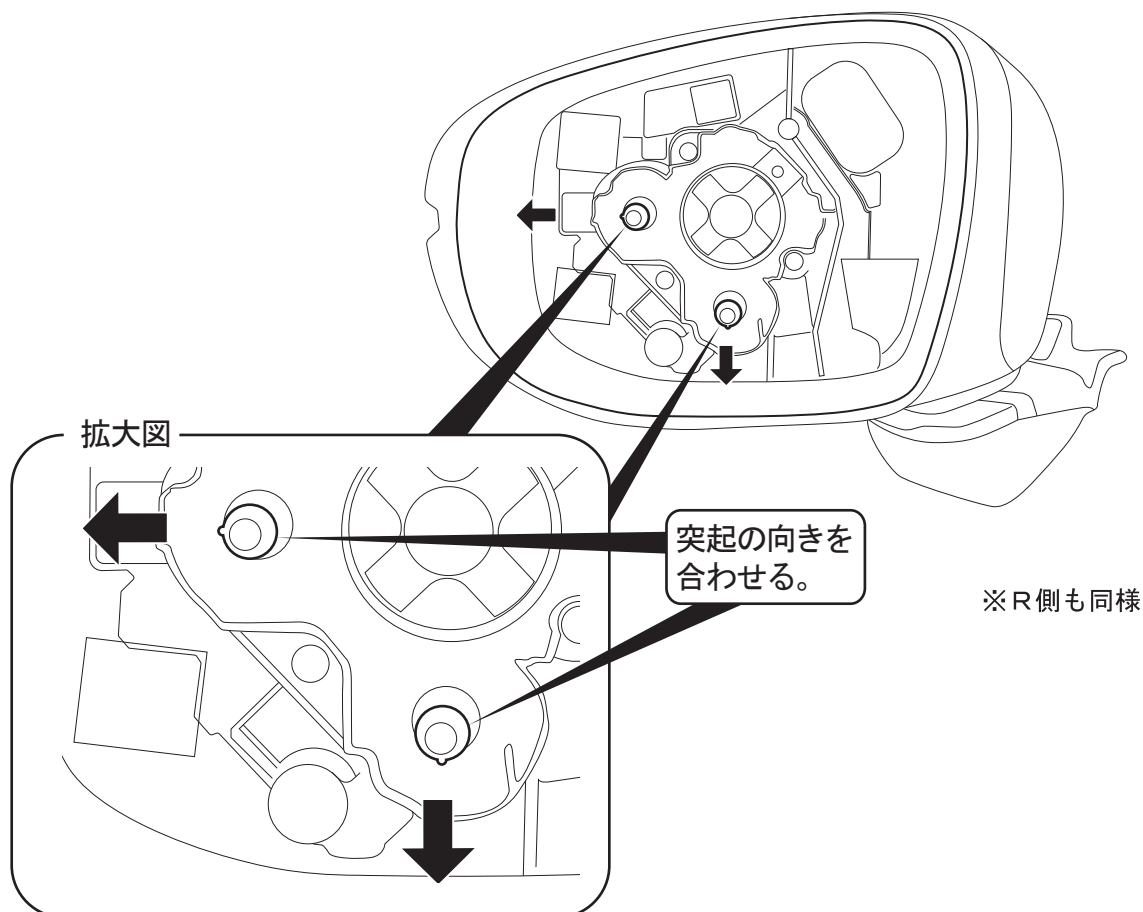

10. ミラーの角度調整機能に影響が無いようLEDハーネスの余長を束ね、下図のようにカプラー接続部に④クッションテープを巻き付ける。
各ハーネスの余長を調整し、⑤結束バンドで束ねて固定する。

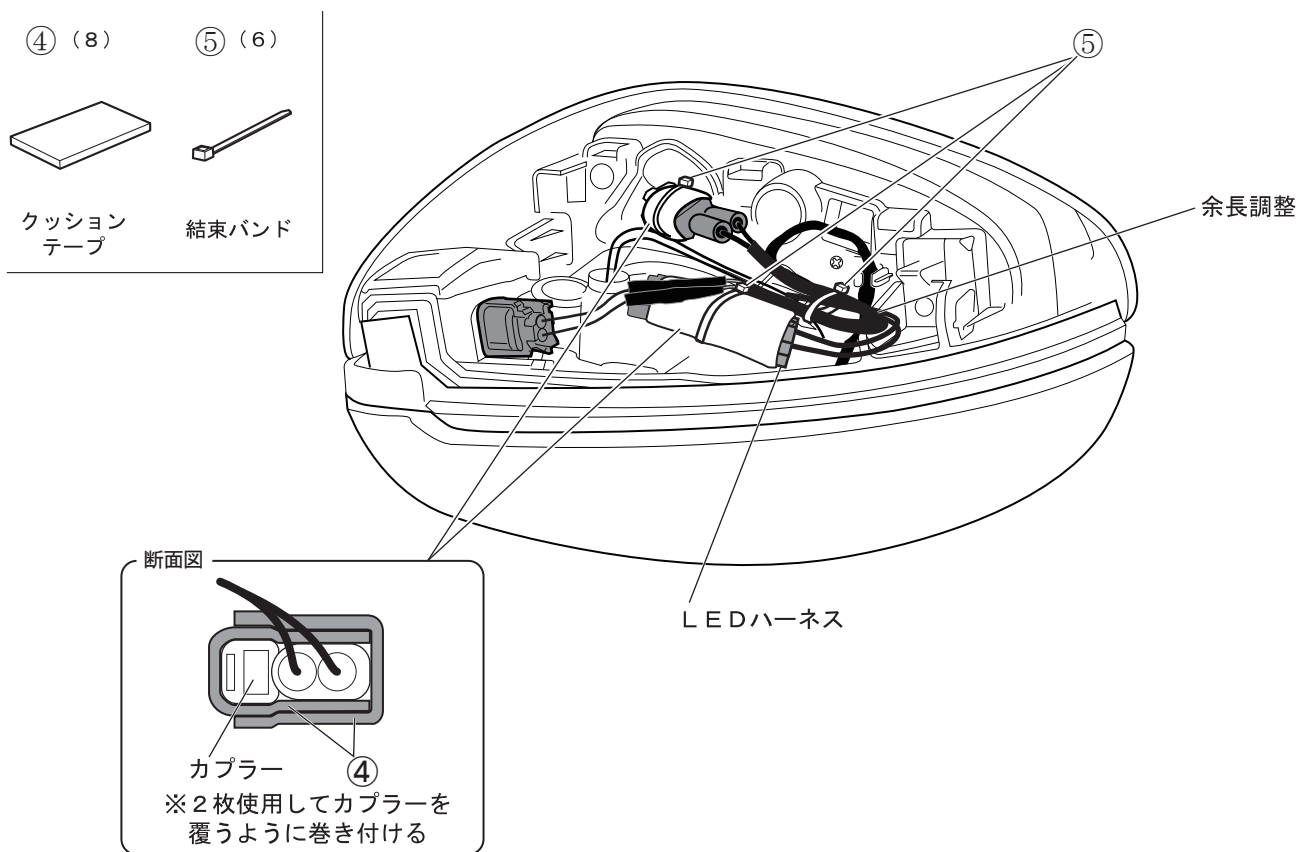

※R側も同様

11. バッテリーのマイナス端子を接続し、以下の動作確認を行う。

LED点灯確認

1. イグニッションOFFでハザードスイッチを押してハイドロフィリックLEDミラーの点灯がウインカーと連動していることを確認する。
2. イグニッションONでハザードスイッチを押してハイドロフィリックLEDミラーの点灯がウインカーと連動していることを確認する。
3. イグニッションONでウインカースwitchを作動させて、左右ともにウインカーと連動していることを確認する。

ミラー角度調整/格納確認

運転席手元のミラー角度調整及び格納リモコンを稼働させ、機能が正常に作動しており、干渉等していないか確認する。

ヒートッドアミラー機能確認

ヒートッドアミラー機能装着車両はヒートッド機能を作動させ、正常に作動していることを確認する。

12. スカルキャップを取り付ける。(サービスマニュアル参照)
※各種ハーネスの挟み込みに注意すること。