



08F29-XNP -K0S0 VEZEL LOWER EYELINE DECAL

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開封後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損の無いことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式、車両色と製品色の確認を行って下さい。
[適合車種] VEZEL 6BA-RV3・4
6AA-RV5・6
3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
4. 本製品の改造、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんのでご了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-T E C 商品事業部 国内販売課

【営業時間10:00~17:00（土日・祝日・弊社指定定休日を除く）】

TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. 貼り付けの時になるべく製品の粘着面に触れない様に作業を行って下さい。粘着力が弱くなります。
2. 貼り付け部の空気が残ると、熱で膨らんで剥がれの原因となることがあります。貼り付けの際は空気を押し出すように圧着して下さい。
3. 貼り付け作業温度は15℃~30℃の間で行って下さい。冬季10℃以下の場合はドライヤーなどで基材を温めて十分圧着して下さい。

【構成部品表】

No.	PARTS	NAME.	QTY.
①	ロア	アイライン デカール (R/L)	各1




【必要工具】

・イソプロピルアルコール ・ウエス ・スキージ（へら）


I. ロア アイライン デカールの取付

- 《注意》・ロア アイライン デカールおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
・作業は左右同様にすること。
・両面テープの接着不良を防ぐ為、取り付け後、最低1日以上は水がかからないようにすること。

1. フロント バンパーの下図斜線部をイソプロピルアルコールで脱脂洗浄する。


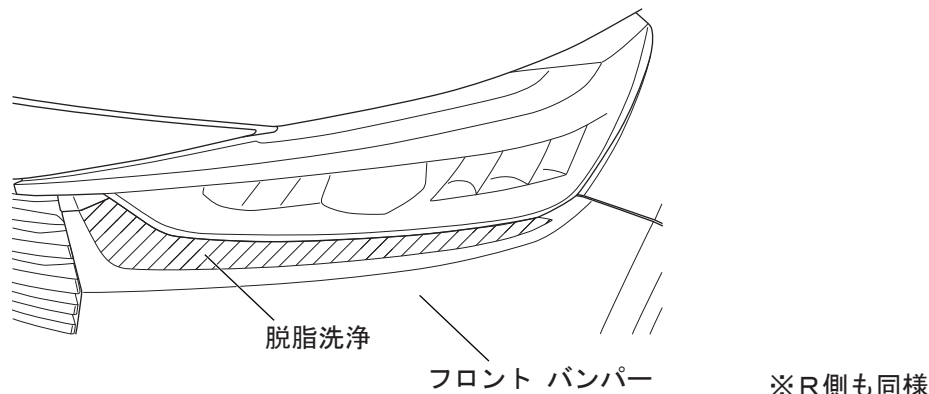


2. ①ロア アイライン デカールの両面テープの離型紙を30mmほど剥がし、表側に折り返してマスキングテープで固定する。

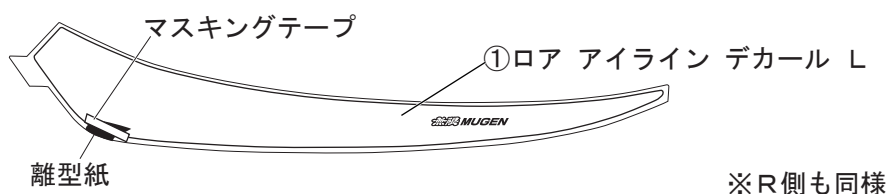

3. ①ロア アイライン デカールのアプリケーション フィルムをフロント バンパーの形状に合わせて仮あてし、取り付け位置がずれないように離型紙を矢印の方向に下図の順番で引き抜き圧着する。

※圧着の際は、スキージ（へら）を使用し、気泡が入らないように圧着してください。
また、スキージで製品表面にキズを付けない様、注意してください。

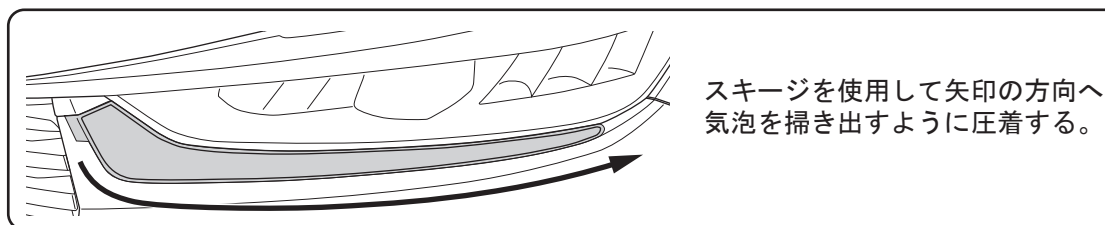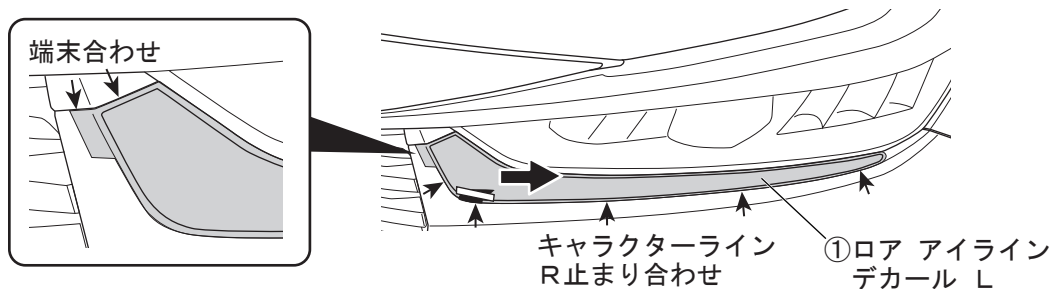

※R側も同様

※両面テープの圧着は十分行うこと。

圧着不足は、ロア アイライン デカールの浮き剥がれの原因となります。

注意

接着力を向上させる為、両面テープ貼り付け時には、作業環境が20℃以上の状態で行うこと。
温度が低いときには、両面テープをドライヤー等で温めてから作業を行うこと。

4. アプリケーション フィルムを剥がし、取り付け状態が完全か確認する。