



08F34-XNS-K0S0 STEP WGN REAR BUMPER STEP DECAL

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。
以下の注意点を正しくご理解の上、お取付け下さいますようお願い申し上げます。
取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

⚠ ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に、車両の型式の確認を行って下さい。
[適合型式] STEP WGN AIR 5BA-RP6・7 / 6AA-RP8
SPADA 5BA-RP6・7 / 6AA-RP8
3. 本製品の改造、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

株式会社 M-TEC 商品事業部 国内販売課
〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11
【営業時間10:00～17:00（土日・祝日・弊社指定定休日を除く）】
TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. 取り付けの際になるべく製品の粘着面に触れないよう、注意して作業を行って下さい。
粘着力の低下を招きます。
2. 作業環境として20℃以上の温度を保てる場所での作業を推奨します。
3. 取り付け部の空気が残ると、熱の影響で本体が膨らみ、剥がれの原因となる恐れがあります。
取り付けの際は中央部から外側に向けて空気を押し出すように圧着して下さい。
4. 取り付けの際、貼付面の脱脂を丁寧に行ってください。脱脂が不十分の場合には、剥がれ等の原因になります。
5. 危険ですので、当製品に加工や改造を加えるのはお止め下さい。
6. 適合以外の車両に使用したり、本来の目的以外に使用されますと、重大な事故につながる恐れがありますので絶対にお止め下さい。
7. 長時間、雨滴等の水分が付着した状況に置かれた場合、表面が白く濁ることがございますが、使用している材質（塩化ビニール樹脂）の特性で異常ではありません。乾燥後に復元いたします。

【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	リア バンパー ステップ デカール	1

①




【必要工具】

・イソプロピルアルコール ・ウエス ・スキージ (へら) ・ハサミ ・マスキングテープ


I. リア バンパー ステップ デカールの取付

- 《注意》・リア バンパー ステップ デカールおよび車体に傷をつけないように注意して作業を行うこと。
 ・両面テープの接着不良を防ぐ為、取り付け後、最低1日以上は水がかからないようにすること。


1. リア バンパーの下図斜線部  をイソプロピルアルコールで脱脂洗浄する。

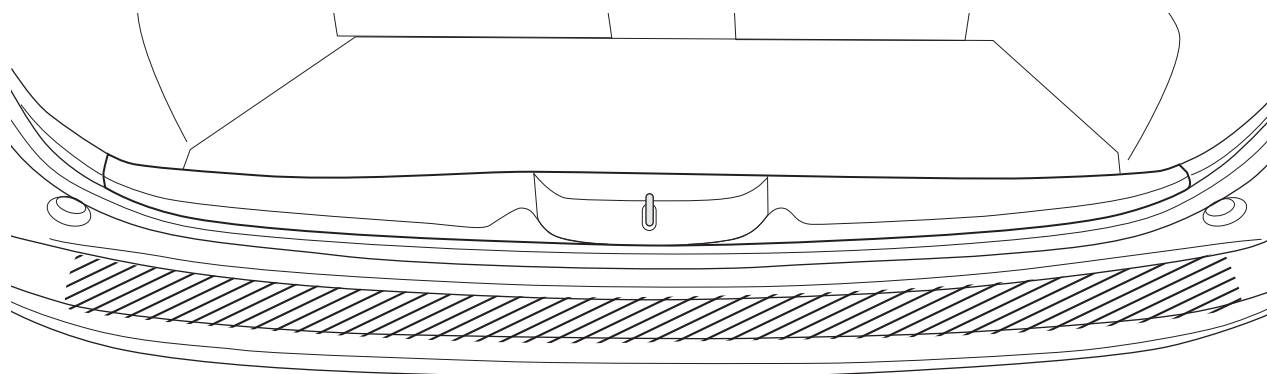

2. 下図のように、あらかじめ離型紙の一部をカットし、折り曲げておく。

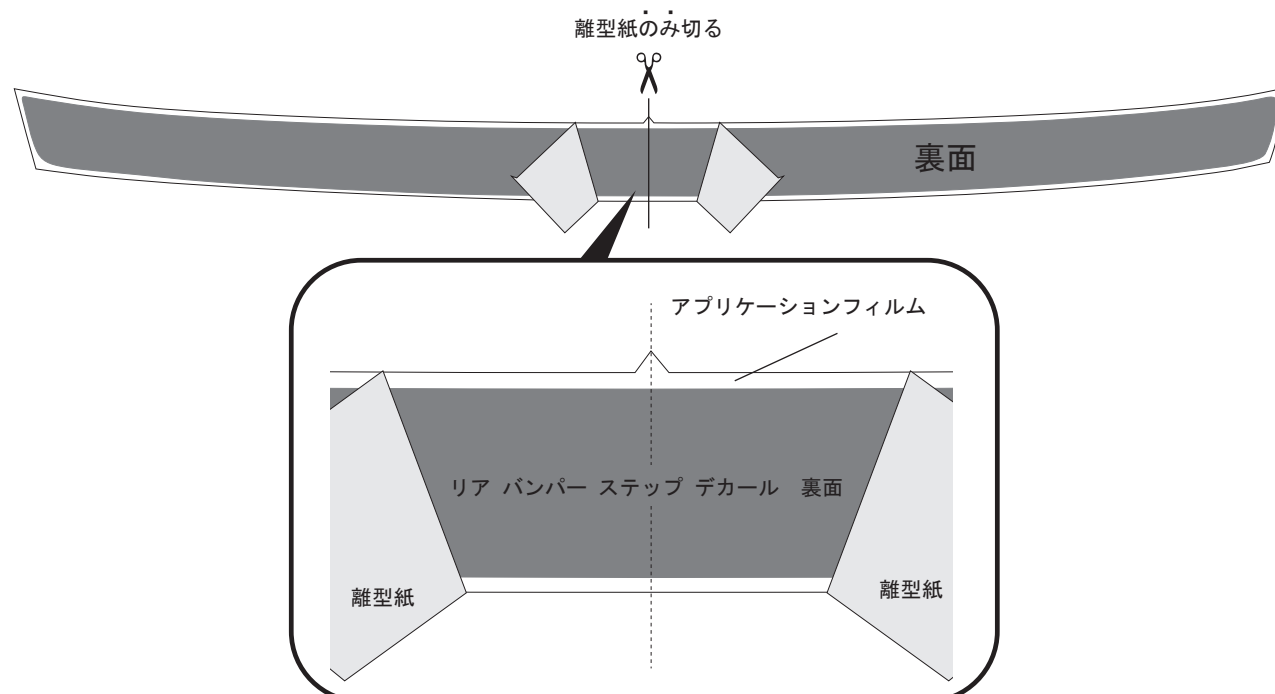


3. テールゲートのストライカー延長線上にリア バンパー ステップ デカールの中心を合わせ、リア バンパー後端のR止まりにアプリケーションフィルムの端を合わせる。

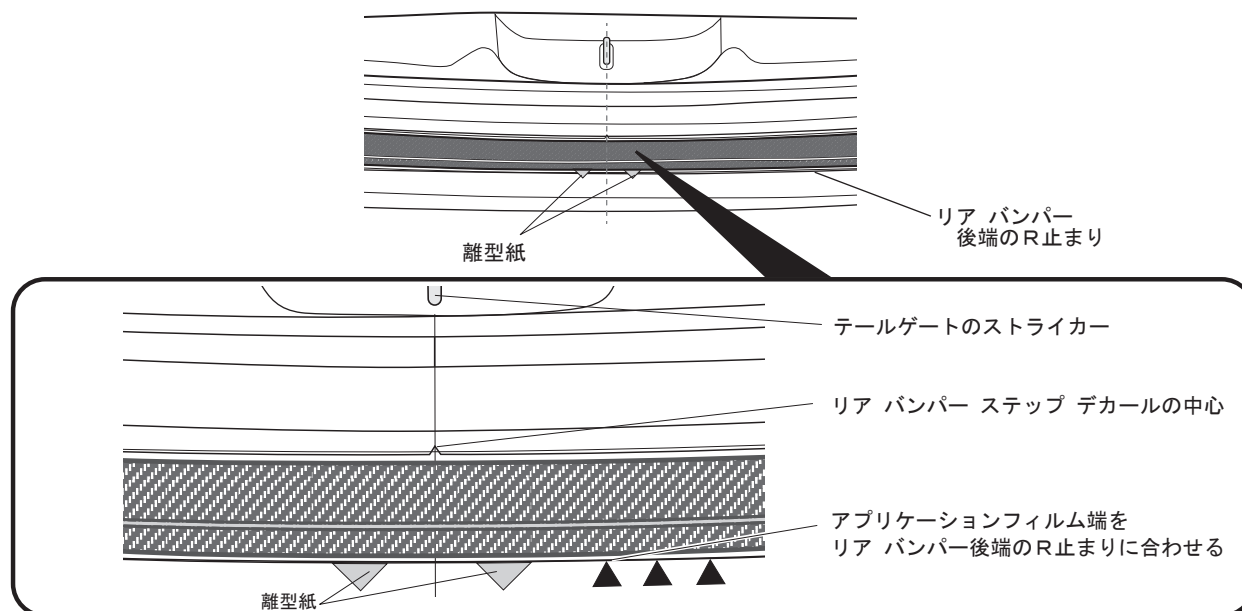

4. 折り曲げた離型紙を左右に引き抜くように剥がし、スキージ（へら）を使用して貼り付け、⇐⇒方向に圧着する。

その際、左右の位置合わせに注意しながら貼り付けること。

※圧着の際は、スキージ（へら）を使用し、空気を押し出しながら圧着して下さい。
また、スキージ（へら）で製品表面にキズを付けないよう、注意して下さい。

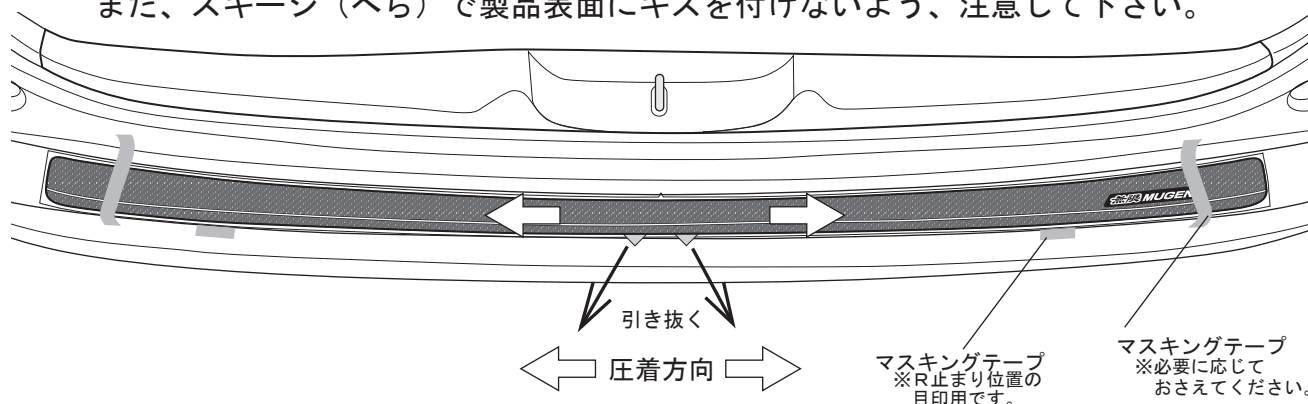

※両面テープの圧着は十分行うこと。

圧着不足は、リア バンパー ステップ デカールの浮き、剥がれの原因となります。

注意 接着力を向上させる為、両面テープ貼り付け時には、作業環境が20℃以上の状態で行うこと。
温度が低い時には、両面テープをドライヤー等で温めてから作業を行うこと。

5. 位置決めの際に使用したマスキングテープと製品表面のアプリケーションフィルムを剥がし、取り付け状態が完全か、確認する。

