



08P15-XNH -K2S0/K3S0 N-BOX SPORTS MAT

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取付け前に必ず車両の型式の確認を行って下さい。
[適合型式] N-BOX （6BA-JF3・4） ※スロープ仕様は適合外です。
3. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。
4. ナイフ等を使用する際はケガなどに十分注意して作業して下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

株式会社 M-TEC 商品事業部 国内販売課

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

【営業時間10:00～17:00（土日・祝日・弊社指定定休日を除く）】

TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

お客様へ


1. 運転席側フロア マットのグロメットに、車体に後付け固定したフロア マットホルダーを必ず差し込み、ロックして下さい。フロア マットホルダーに差し込み、ロックされていないとスポーツマットが外れ、アクセルペダル等に引っかかり事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. フロア マットホルダー、グロメットが破損した場合は、直ちにフロア マットを取り外して下さい。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
3. 無限スポーツ マット及び、他社製マットの重ね敷きはしないでください。使用中に上側のマットがアクセルペダルを押してしまったり、丸まってペダルの下に入るとブレーキが踏み切れなくなる恐れもありますので、大変危険です。
4. 危険ですので、当製品に加工や改造を加えるのはお止め下さい。
5. 適合車種以外の車両に使用したり、本来の目的以外に使用されますと、重大な事故につながる恐れがありますので絶対にお止め下さい。

【構成部品表】

08P15-XNH -K2S0

(ベンチシート用)


No.	PARTS NAME.	QTY.
①	R, フロント スポーツ マット	1
②	L, フロント スポーツ マット	1
③	2nd, シート スポーツ マット	1
④	CTR, フロント スポーツ マット	1
⑤	フロアーマットホルダー	2

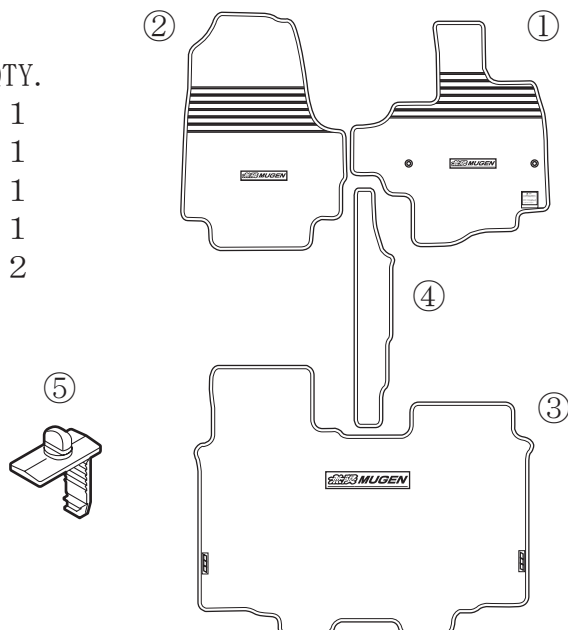

08P15-XNH -K3S0

(助手席スーパースライドシート用)

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	R, フロント スポーツ マット	1
②	L, フロント スポーツ マット	1
③	2nd, シート スポーツ マット	1
④	CTR, フロント スポーツ マット	1
⑤	フロアーマットホルダー	2

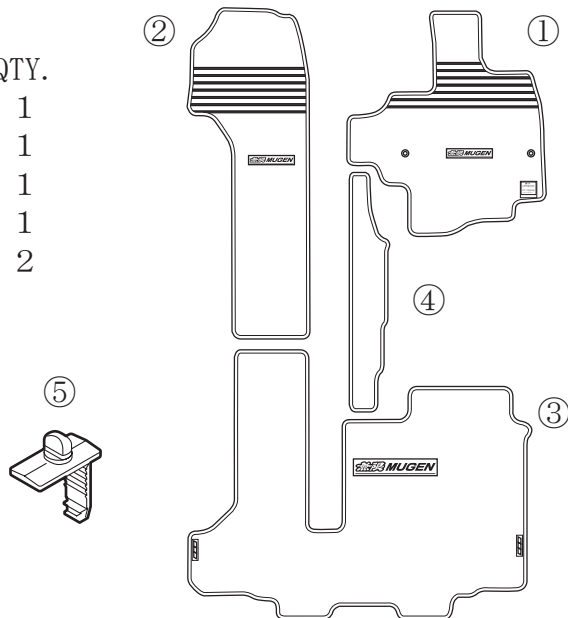


【必要工具】

・ナイフ ・クリップリムーバー


I. スポーツ マットの取付

- ①運転席を後方にスライドさせる。
- ②運転席下の切り込みの入っている部分4カ所を図のようにナイフで切る。

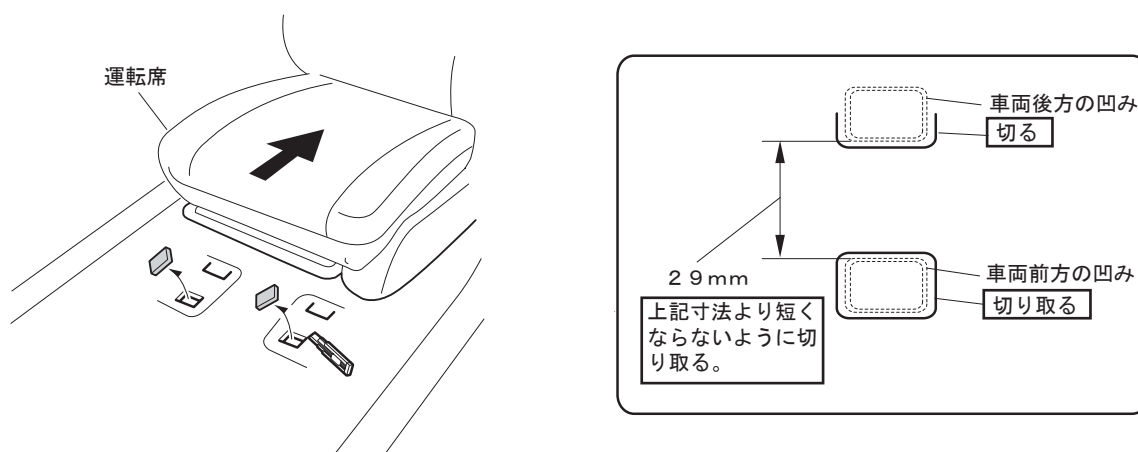

注 意 ナイフ等を使用する際はケガなどに十分注意して作業して下さい。


- ③フロアカーペットとインシュレーターの上にフロアマットホルダーを差し込むすき間を作るようにフロアカーペットを持上げる。
- ④フロアマットホルダー2個を切り口（2箇所）にそれぞれ差し込み、角穴（2箇所）にロック部をもってくる。
- ⑤フロアマットホルダーの上部を図のように折り込んで、フロアマットホルダー2個をそれぞれ固定する。

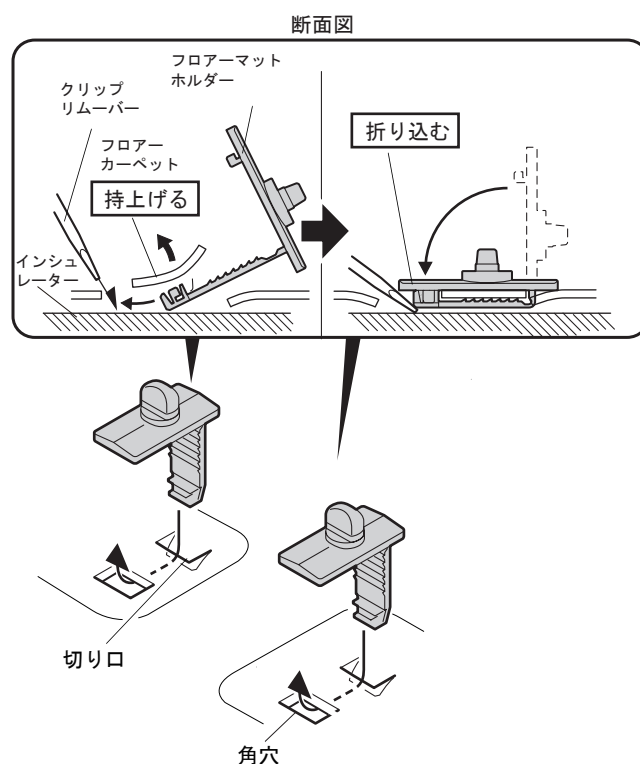

※フロアマットホルダーをロックする時は、フロアカーペットを噛み込まないでください。
※フロアマットホルダーが確実にロックしたことを確認してください。

⑥R, フロント スポーツ マットを図のように合わせて敷く。

⑦フロアーマットホルダー 2 個のつまみを回してR, フロント スポーツ マットを固定する。

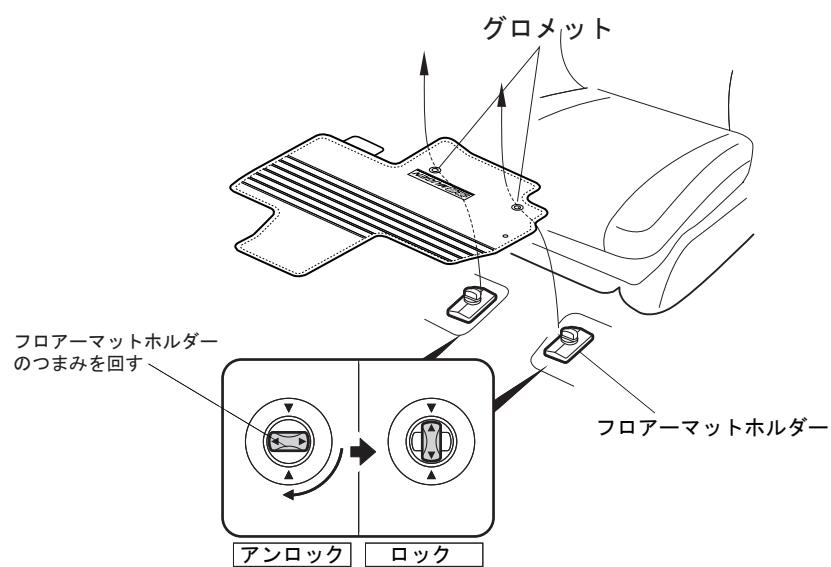

⑧残りのフロアーマットを「構成部品表」のレイアウトで取付ける。

⑨各部の取付けが完全か確認する。