



08P48-XG8-K0S0-M DOOR HANDLE PROTECTOR M

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。
以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいませようお願い申し上げます。
取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。

2. [適合車種]	N-BOX	N-BOX SLASH	N-ONE	N-WGN	N-VAN	STEP WGN	JADE	CIVIC TYPE-R	ODYSSEY	FREED	FREED SPIKE	JF1・2・3・4	JF1・2	JG1・2	JH1・2・3・4	JJ1・2	RP1~5	FR4・5	FK2	RB1・2	GB3・4	GB3・4、GP3
-----------	-------	-------------	-------	-------	-------	----------	------	--------------	---------	-------	-------------	-----------	-------	-------	-----------	-------	-------	-------	-----	-------	-------	-----------


3. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。
株式会社 M-TEC 商品事業部 国内販売課
〒351-8586 埼玉県朝霞市藤折町2-15-11
【営業時間10:00~17:00（土日・祝日・弊社指定休日を除く）】
TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

お客様へ


1. 取付の際はなるべく製品の粘着面に触れないように作業を行って下さい。接着力が弱くなります。
2. 取付部の空気が残ると、熱で膨らんで剥がれの原因となることがあります。
取付の際は中央部から外側に向けて空気を押し出すように圧着して下さい。

【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.	①
①	ドアハンドルプロテクター	2	

ドアハンドルプロテクターの取付


- ① 貼付部を脱脂洗浄し、油やほこりを除去する。
- ② ドアハンドルに対して上下対称の位置にくるように位置決めを行い、マスキングテープでマーキングを行う。

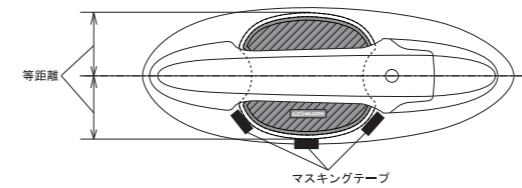

※ドアノブのイラストはイメージです。

- ③ 下図のように、製品の表面の保護フィルムと裏面の離型紙の上側を剥がす。


離型紙を剥がす。




- ④ マーキング位置に貼付、中心部を指で圧着して下さい。中心部から外側にゆっくり形状に馴染ませるように圧着する。

注意

接着力を向上させる為、製品貼付け時には作業環境温度が15℃以上の状態で行い、温度が低い時には製品本体またはボディをドライヤー等で暖めてから作業を行って下さい。その際、部分的に暖めすぎると熱変形する場合がありますので注意して下さい。

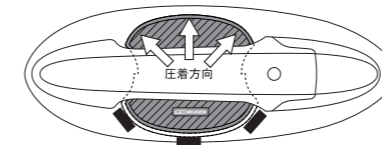

- ⑤ 離型紙の下側を剥がし、中心部を指で圧着して下さい。中心部から外側にゆっくり形状に馴染ませるように圧着しマスキングテープを剥がす。

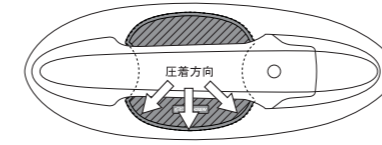

- ⑥ エアの混入がないか確認をする。