



18000-XNH -K2S0 18000-XNM -K0S0 N-WGN Custom DUAL EXHAUST SYSTEM

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。
以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。
本製品は一般公道上でご使用いただく為、保安基準に適合する様、開発・製造されております。
《交換用マフラー事前認証制度によって認定登録された商品です。》

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。

[適合車種] 型式：6BA-JH3

タイプ：N-WGN Custom Lターボ Honda SENSING (FF)

[性能等確認済表示番号] JATA 10 19 0047 S
S07Bt

3. 適合車種に正しく装着された場合は、改造申請不要です。
4. 本製品の車両への取り付けは、サービスマニュアルと本書に従って、自動車整備工場やホンダディーラーで行って下さい。
5. 本製品のホンダ純正用品との同時装着の可否については、原則として未確認です。
6. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんのでご了承下さい。
7. 他の型式の車に取り付けますと保安基準に適合しなくなり、車検に合格しなくなるばかりか大変危険ですのでお止め下さい。
8. 組み付け不良・外れ・経年劣化等により、マフラーの性能を十分に果たさないと判断された場合、車検に合格しないことがあります。販売店に相談し新品に交換して下さい。

本製品は、第一種後付消音器性能確認済マフラー（*）です。
性能等確認済表示番号プレートはサイレンサー下面に付いています。

JATA 10 19 0047 S
S07Bt

(*) 第一種後付消音器性能確認済マフラー

国土交通省が認可した審査機構で、近接騒音、加速走行騒音を試験確認されたマフラーです。
持込登録時や車検時にはこの性能等確認済表示番号プレートを確認されます。

この取付・取扱説明書は、組み付け後・納車時に必ずお客様にお渡し下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-T E C 商品事業部 国内販売課

【営業時間10:00~17:00（土日・祝日・弊社指定定休日を除く）】

TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

【火傷に注意】

- ・ エンジンがかかっているとき、及び停車直後のマフラー本体は非常に高温となります。
特にテールパイプ部は車体の外に露出しているため体に触れやすく、触れると火傷の危険がありますので十分に注意して下さい。
- ・ また、停車する際は近くに燃えやすいものが無いことを確認して下さい。

【排気ガスに注意】

- ・ 自動車の排気ガスには人体に対して有害な成分が含まれています。直接、排気ガスを吸い込まないようにして下さい。
- ・ アイドリングをしたまま仮眠をしたり、閉め切った車庫の中でエンジンをかけ続けたりすると、一酸化炭素中毒を引き起こす危険性があるため行わないで下さい。


【取扱の注意】

- ・ 車体の保管場所の状態（塩分や湿気の多い場所等）や運転状況によって、マフラーが腐食して穴があいたり消音性能が低下したりする場合があります。そのまま使用を続けると排気ガス漏れを起こして大変危険です。直ちに修復等を行って下さい。
- ・ 本製品は錆びにくいステンレス材を用いて製作されていますが、マフラーの高温による負荷のもとでは錆びや劣化が早まる場合があります。
- ・ 車高を極端に下げる改造を行うと、凹凸路面や縁石などの突起物にマフラーが接触して破損する恐れがあります。法規で定める最低地上高（90mm）を確保し、十分注意して運転して下さい。
- ・ 洗車の際に排気管の出口より水が入らないように注意して下さい。マフラー内部に水が溜まると、吸音材が本来の性能を発揮できずに十分な消音ができなくなります。
また、長時間のアイドリングや空ぶかしも、エンジンの燃焼ガスに含まれる水蒸気によってマフラー内に水が溜まりやすくなる原因となりますので行わないで下さい。
- ・ 定期的にボルト・ナット類のゆるみ、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。

- 《確認》
- 1・無限リア アンダー スポイラーを同時装着しない場合は、無限マフラー ガーニッシュの取付・取扱説明書を参照し、マフラー ガーニッシュを先に取り付ける。
 - 2・無限リア アンダー スポイラーを同時装着する場合は、リア アンダー スポイラーの取付・取扱説明書を参照し、リア アンダー スポイラーを先に取り付ける。
 - 3・無限リア アンダー スポイラー装着済車は、デュアル エキゾースト システム取り付け前にリア アンダー スポイラーを取り外し、リア アンダー スポイラーの取付・取扱説明書を参照して加工作業を行い、再度取り付ける。

【構成部品表】


No.	PARTS NAME.	QTY.
①	中間パイプ	1
②	リアサイレンサー	1
③	フレキシブルジョイントボルト	2
④	フレキシブルジョイントスプリング	2
⑤	球面ガスケット	2
⑥	ステーブラケット (L)	1
⑦	ステーブラケット (R)	1
⑧	フランジボルト M10	1
⑨	フランジボルト M12	1
⑩	セルフロックナット M10	1
⑪	セルフロックナット M12	1
⑫	ワッシャー	2
⑬	マウントラバー	2
⑭	取付・取扱説明書	1

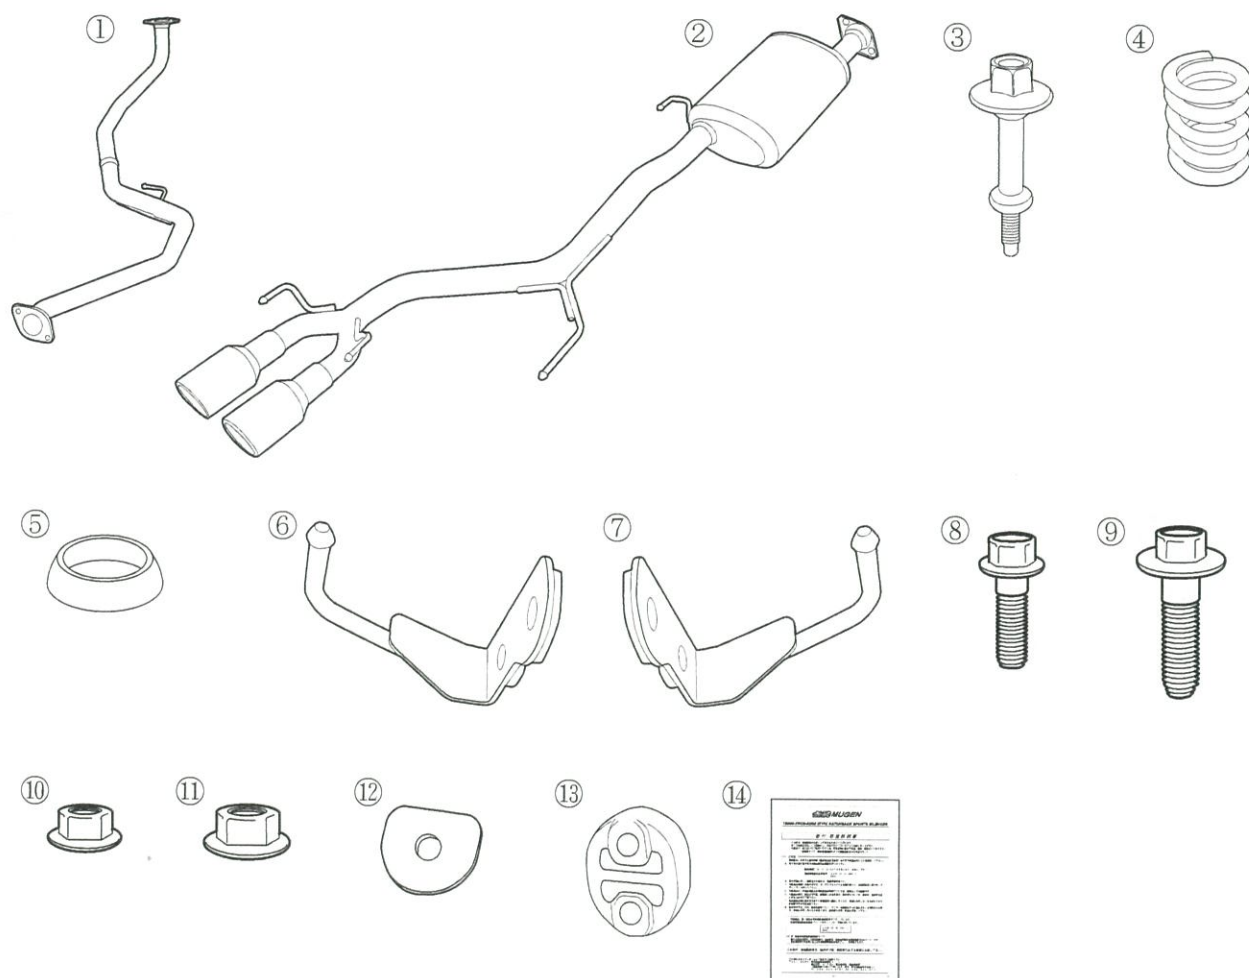


I. 取付準備

- 《注意》・サイレンサー及び車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
- ・ボルト・ナット類は錆び付いて緩みにくい場合は、無理な力を加えずスプレー式の潤滑油等で緩みやすくしてから作業を行うこと。
 - ・素手での作業は火傷やケガの原因となるため必ず軍手等を着用し作業を行うこと。
 - ・作業は他の人に保持してもらいながら行う事。


- ①サービスマニュアルに従って、サイレンサーを取り外す。
その際に取り外したフレキシブルジョイントボルト、フレキシブルジョイントスプリング、マウントラバーは再利用する為、紛失や破損に注意すること。

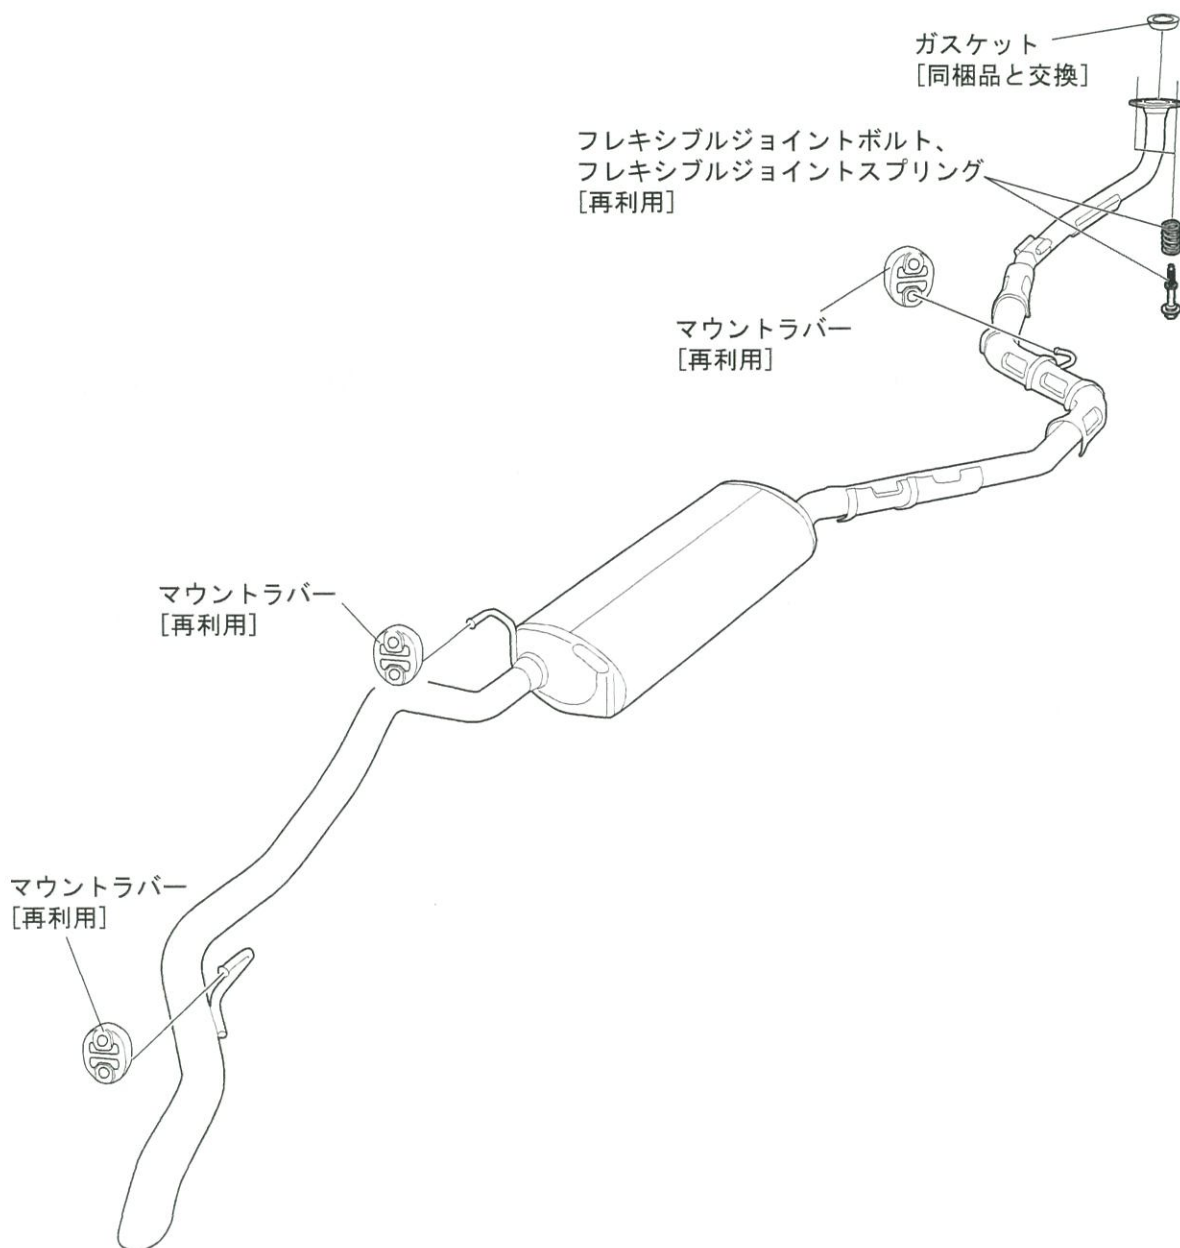

- ②車両下面後方中央の牽引フックにステーブラケット（L／R）をワッシャー、フランジボルト（M10、M12）、セルフロックナット（M10、M12）で仮締めする。
※取り付け部品は全て同梱品。

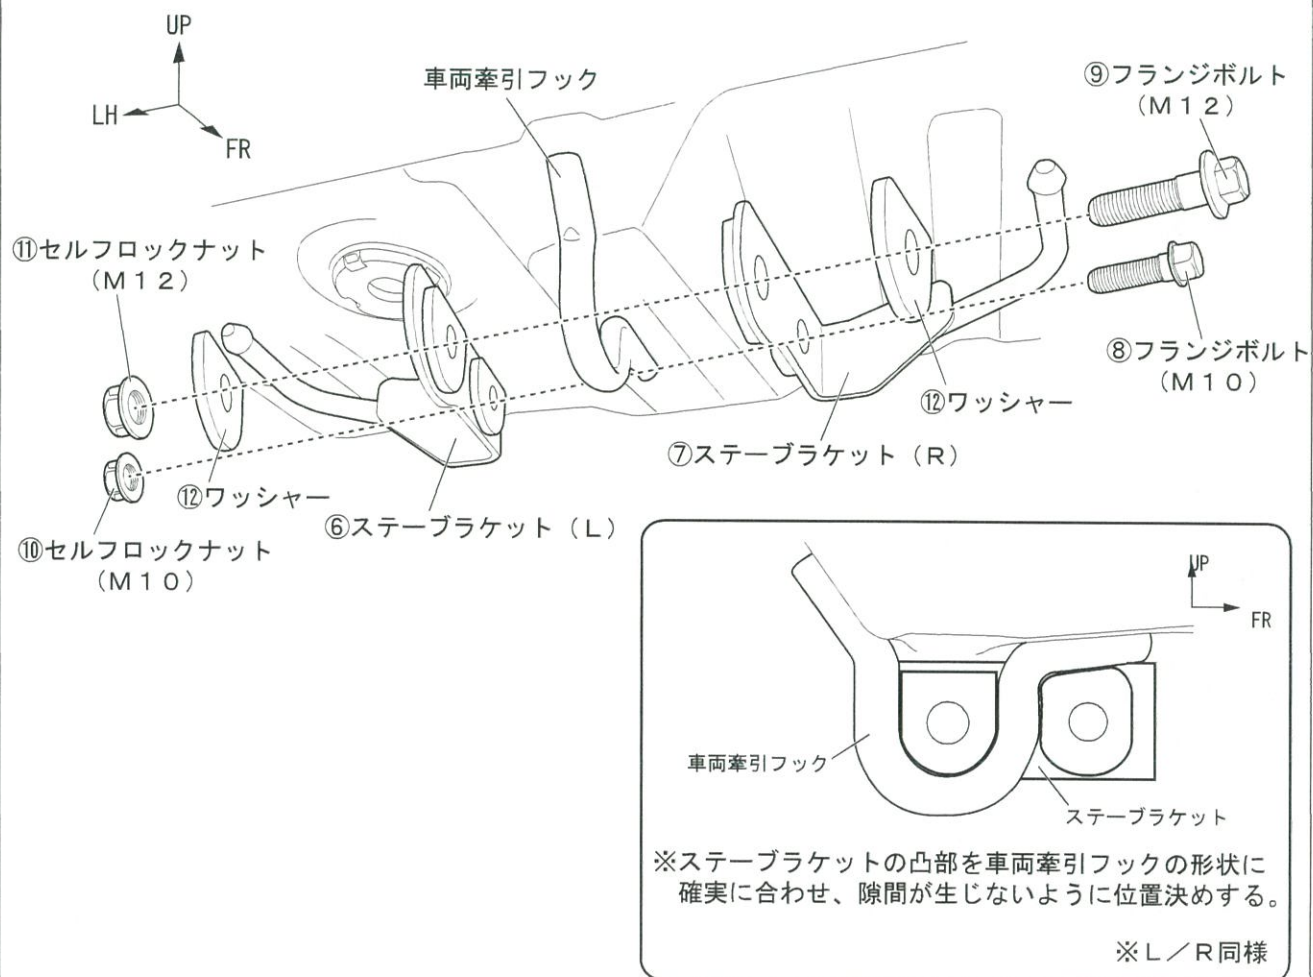

- ③取り付け位置を確認し、フランジボルト（M10、M12）、セルフロックナット（M10、M12）を指定トルクで本締めする。

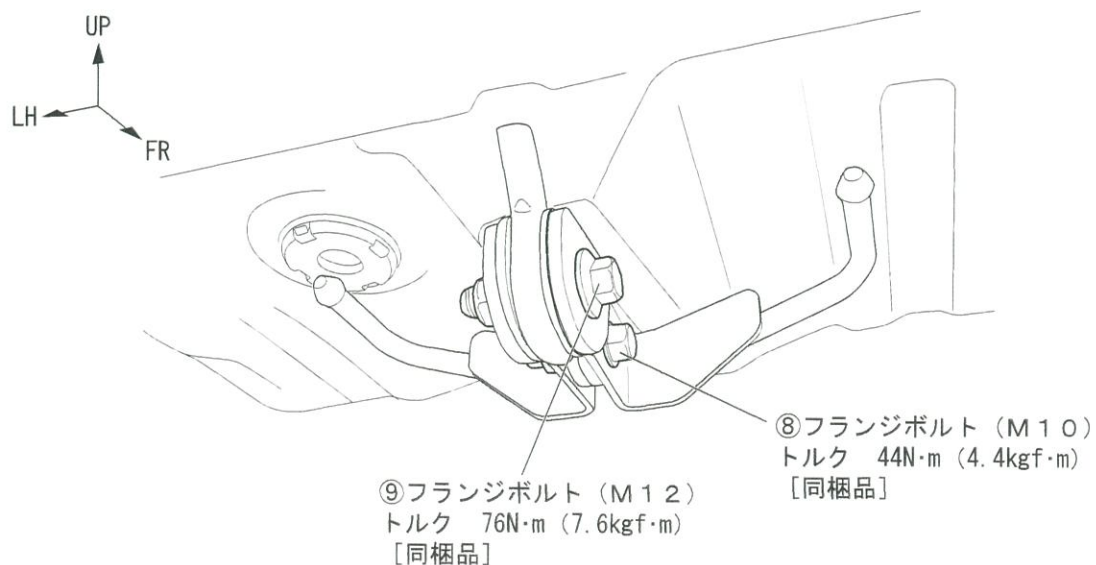


II. 無限 デュアル エキゾーストシステムの取付

- 《注意》・無限 デュアル エキゾーストシステム及び車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
- ・素手での作業は火傷やケガの原因となるため必ず軍手等を着用し作業を行うこと。
 - ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
 - ・マウントラバーを脱着する際に潤滑油を使用した場合は、作業後油分を完全に除去してマウントラバーが動かないことを確認すること。


①取り外しと逆の手順で無限 デュアル エキゾーストシステムを取り付ける。

◆ 注 意 ◆
取付けの際、リア トーション アームと車体との間にサイレンサー テールパイプを通す時に傷が付かない様、テールパイプを養生してから作業を行うこと。

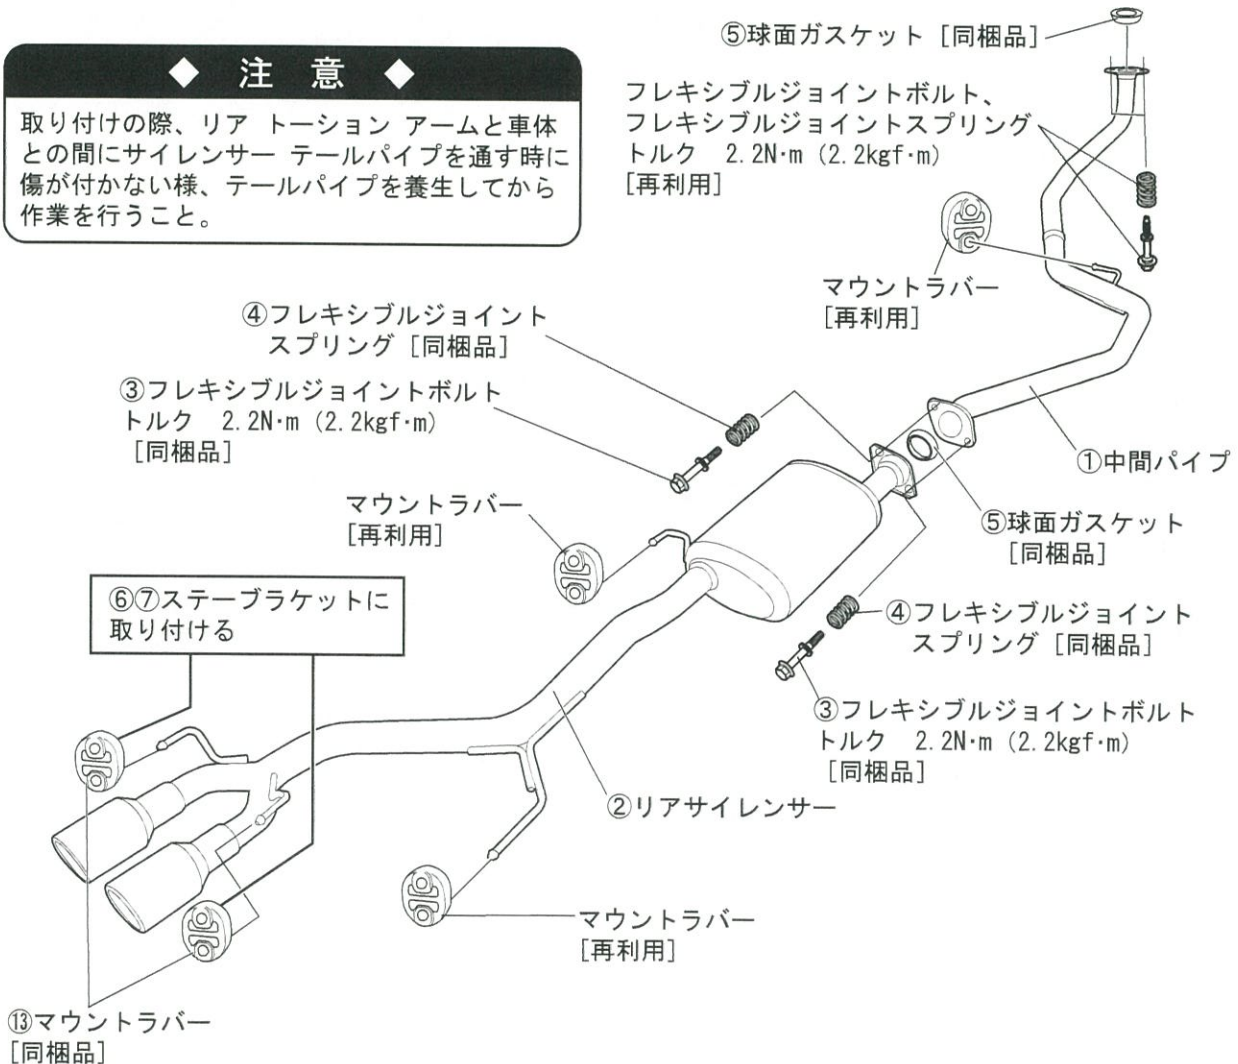

②リア バンパーとサイレンサー テールパイプが平行になるよう調整する。

[後面視]

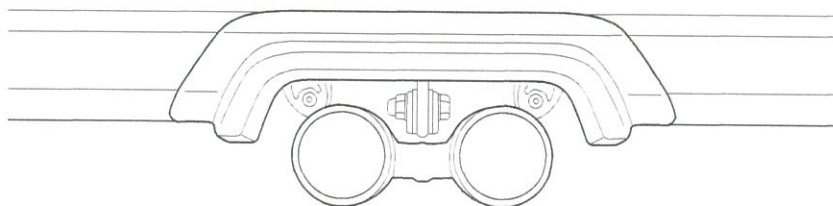

※図は無限マフラー ガーニッシュ装着車。
無限リア アンダー スポイラーも同様。



18500-XNM -K0S0 N-WGN Custom MUFFLER GARNISH

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開封後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損の無いことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式、車両色と製品色の確認を行って下さい。

【適合車種】 N-WGN Custom 6BA-JH3・4

【色記号】	無限色	ホンダ色記号	色名
	PZ	NH883P	プラチナホワイト・パール
	CB	NH731P	クリスタルブラック・パール
	HG	NH880M	シャイニンググレー・メタリック
	VP	PB89P	プレミアムベレットパール・パール
	ZZ	-	未塗装

※色記号はサービスインフォメーションプレートで確認して下さい。

3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
4. 本製品の改造、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんのでご了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-T E C 商品事業部 国内販売課

【営業時間10:00~17:00（土日・祝日・弊社指定定休日を除く）】

TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. マフラー ガーニッシュが事故や接触等により破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。マフラー ガーニッシュに無理な力が加わり、破損の原因となることがあります。
3. 定期的にボルト・ナット類のゆるみ、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。


【構成部品表】

No. PARTS NAME.

- ① マフラーガーニッシュ
- ② クリップ
- ③ 型紙 a、b

QTY.

1
2
1

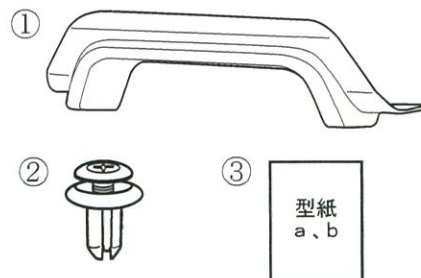

未塗装品のみ 未装着品

No. PARTS NAME.

- ④ モール (グレー/ブラック)

QTY.

各 1



【必要工具】

- ・ドライバー + ・クリップリムーバー ・ドリルφ 3、φ 6
- ・カッター ・ハサミ ・イソプロピルアルコール ・ウェス ・マスキングテープ

◆◆塗装作業の注意事項◆◆

1. 乾燥は、常温乾燥をお勧めします。強制乾燥での焼付上限温度は60℃です。60℃以上に加熱すると変形する場合がありますので、ご注意ください。
2. その他につきましては、塗料メーカーの取扱説明書に従って、有機溶剤中毒および引火事故等の危険防止に努め、作業を行ってください。
3. 遠赤外線機でのスポット乾燥はお止め下さい。

推奨品 塗料：2液性アクリルウレタン樹脂塗料（常温乾燥タイプ）

【未塗装品】

※塗装済み品の場合はP 3の「I. 取付準備」から始めて下さい。


- ①モールをマフラーガーニッシュに貼り付ける。

この時、貼付け面を脱脂すること。

モール

- ・車体色が明るい場合
グレー
- ・車体色が暗い場合
ブラック

モール断面

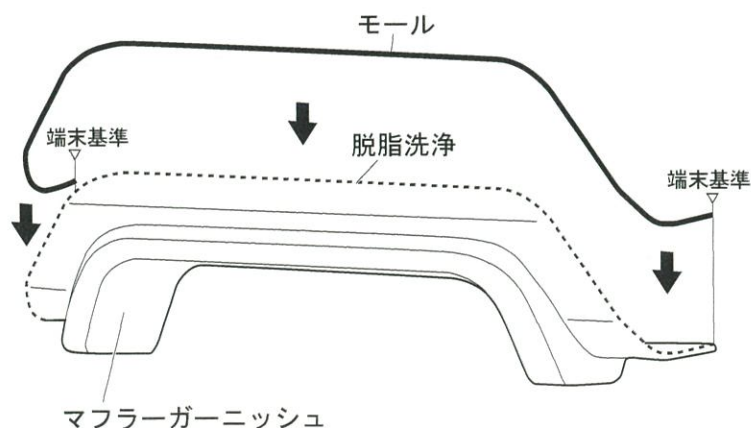

※L側も同様


I. 取付準備

- 《注意》・マフラーガーニッシュおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
・作業は左右同様にを行うこと。


①車両からリア バンパーを取り外す。（サービスマニュアル参照）

※取り外した車両ビス、車両クリップ類は再利用する為、紛失や破損に注意すること。

②リア バンパー左右下面に型紙 a を貼り付け、型紙 a に合わせて型紙 b を貼り付ける。

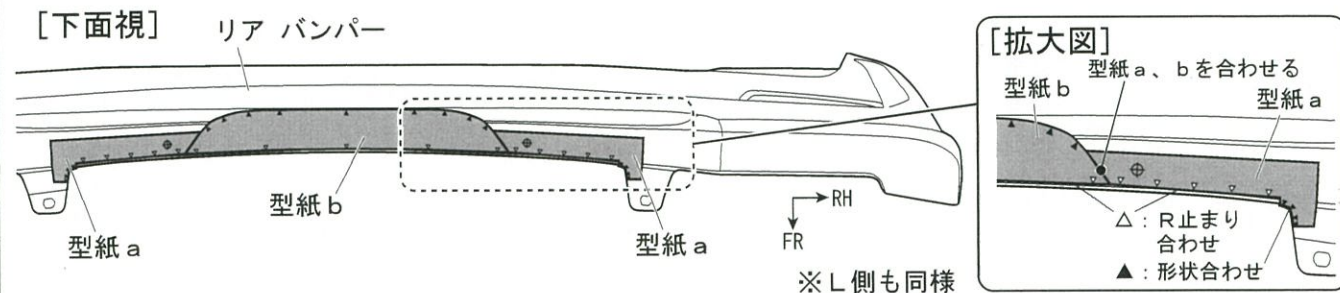


③型紙 a の穴あけ位置に合わせてリア バンパー左右下面にφ 6（φ 3→φ 6）の穴を左右各 1 ヶ所あける。

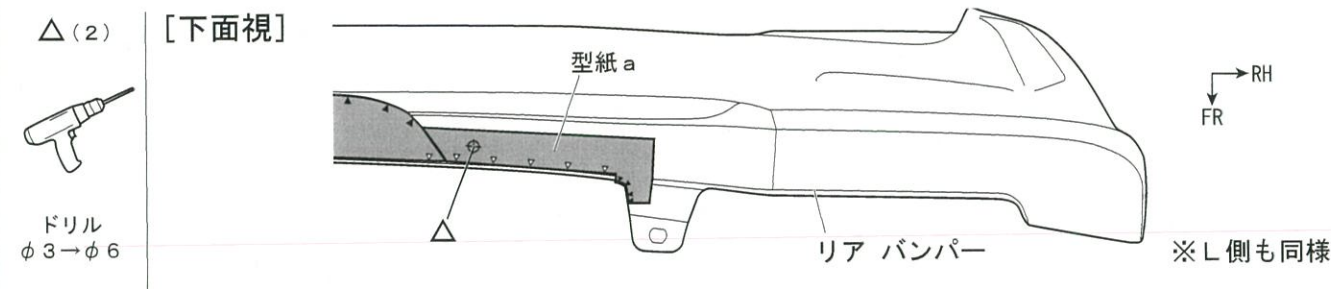


④型紙 a を剥がし、穴周囲のバリを除去する。

⑤型紙 b の外周に沿って水性ペンでカットラインをマーキングする。

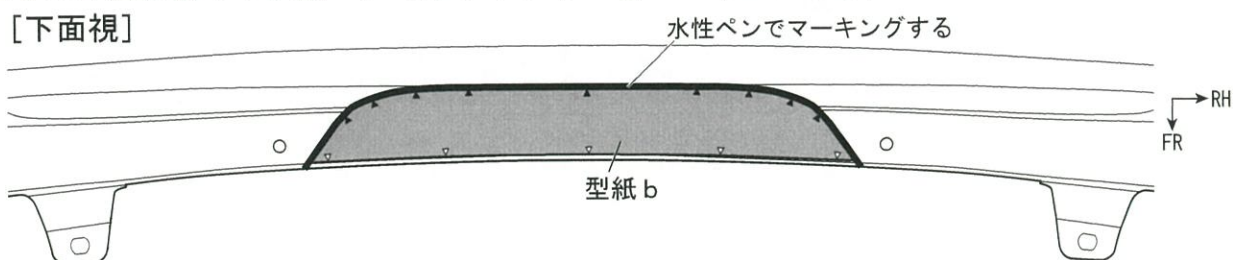

⑥ 型紙 b を剥がし、カットラインに沿って下図斜線部を切除する。

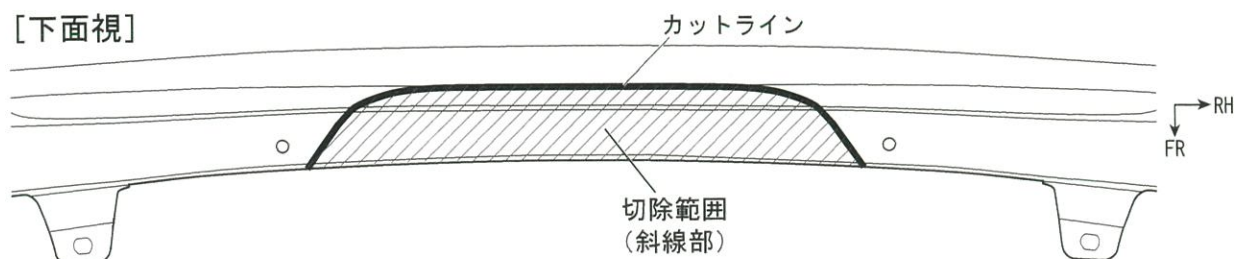

⑦切除部周囲のバリを除去する。


⑧リア バンパーを車両に復元する。（サービスマニュアル参照）

Ⅱ. マフラーガーニッシュの取付


《注意》・マフラーガーニッシュおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。

- ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
- ・作業は左右同様にを行うこと。
- ・両面テープの接着不良を防ぐ為、取り付け後、最低1日以上は水がかからないようにすること。

①リア バンパーの下図斜線部をイソプロピルアルコールで脱脂洗浄する。

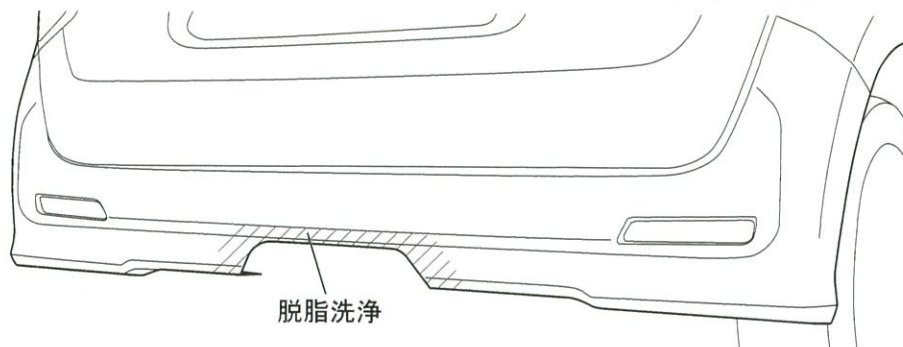

②マフラーガーニッシュの両面テープの離型紙を30mmほど剥がし、表側に折り返してマスキングテープで固定する。

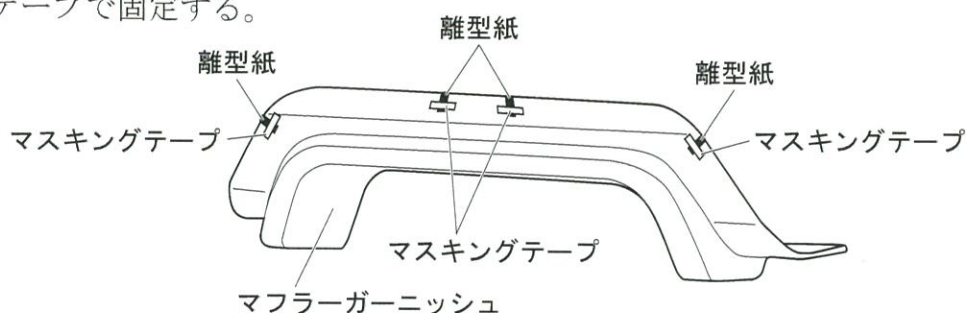


③マフラーガーニッシュを車両に仮当てし、下面をクリップ(A)で固定し、取り付け位置および各部の隙を確認し、両面テープの離型紙を矢印の方向に下記順番で引き抜く様に剥がし圧着する。


A(2)



クリップ

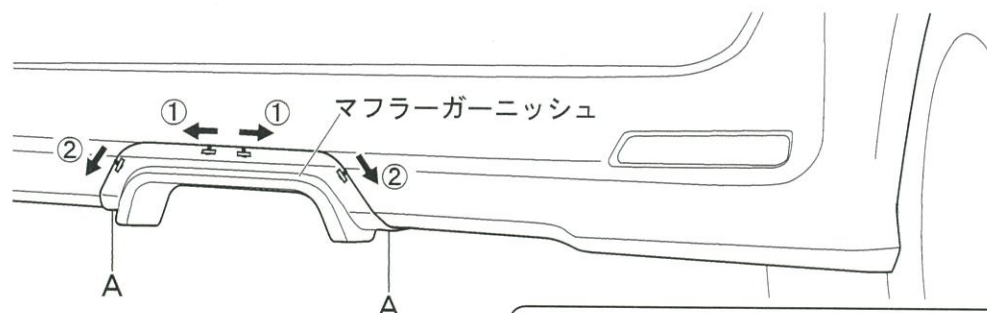

[拡大図]

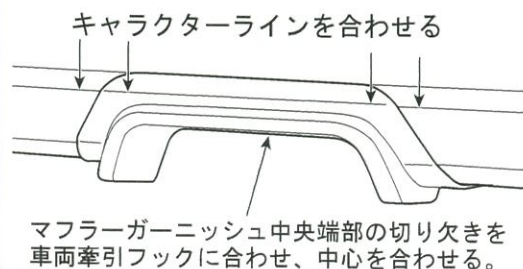

※両面テープの圧着は十分行うこと。

圧着不足は、ガーニッシュの浮き剥がれの原因となります。

注意

接着力を向上させる為、両面テープ貼り付け時には、作業環境が20℃以上の状態で行うこと。
温度が低いときには、両面テープをドライヤー等で温めてから作業を行うこと。

④取り付け状態が完全か確認する。

XNM マフラーガーニッシュ 型紙 a、b

〈注意〉 型紙を切る際、刃物で怪我をしないように注意して作業を行うこと。

