



46545-XG5 -K2S0 SPORTS PEDAL

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。
以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。
取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。

[適応車種]

	車名	型式	
MT車専用	ACCORD	CD3・6	
	ACCORD/TORNEO	CF3・4	
	ASCOT/Rafaga	CF4	
	CIVIC/CR-X		EG#/EK#(EK TypeR-X除く)
			EP3-100~
			EP3-110~
	HR-V	GH1・2	
	INTEGRA IS		DB6・7・8・9
			DC1・2(TypeR-X除く)
			DC5-200
	INTEGRA IS/TypeS	DC5-210/DC5-230	
	NSX	NA1・2	
	ORTHIA	EL1	
	PRELUDE		BA8・9
			BB1・4
		BB5.6.7.8	
FIT	GD3/GE8		
N-VAN	JJ1・2		
N-ONE	JG3		

3. 組み付け不良は、ペダル脱落等により運転に支障をきたし、重大事故につながる恐れがありますので、確実に組み付け作業を行って下さい。
4. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

株式会社 M-TEC 商品事業部 国内販売課

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

【営業時間10:00~17:00(土日・祝日・弊社指定定休日を除く)】


TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. 素足での運転は、お止め下さい。
2. 滑り止め部分の清掃は、ブラシ等で汚れを落としエアブローして下さい。
3. 定期的にボルト・ナット類のゆるみ、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。
4. フロアマットの重ね敷きは、お止め下さい。ペダルと干渉しアクセルペダルが固定されたりブレーキペダルが踏み込めなくなるなど、重大な事故につながる恐れがあります。

【構成部品表】

NO.	PARTS NAME	QTY.
①	アクセルペダル	1
②	ブレーキ・クラッチペダル	2
③	ステーA (ピッチ30mm)	2
④	ステーB (ピッチ20mm)	2
⑤	サラネジ (M4×L12)	4
⑥	キャップボルト (M4×L8)	4
⑦	スクリュ	4
⑧	六角レンチ 3.0mm	1
⑨	六角レンチ 2.5mm	1

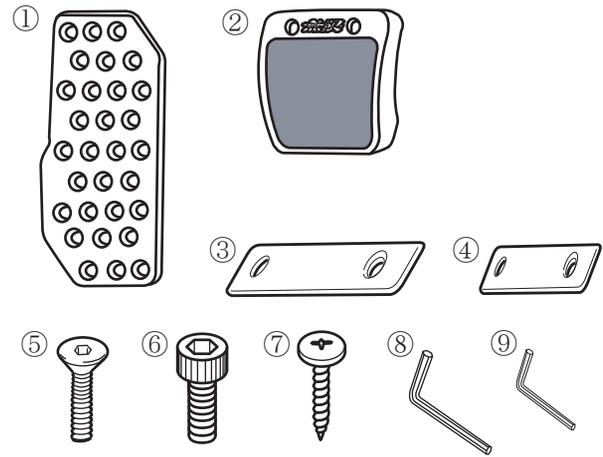

- ⑦スクリュは、プラスチック一体型のアクセルペダルの車両に使用。
⑤サラネジは、ペダルカバー付き金属ペダルの車両に使用。

【必要工具】


- | | |
|----------------------|------------|
| ①ドライバー (+) (-) | ④電気ドリル |
| ②ホワイトガソリン (又は、ベンジン等) | ⑤ドリル φ3.25 |
| ③けがき針等 | ⑥木片等 |




- ③④⑤⑥は、プラスチック一体型のアクセルペダルの車両のみに使用。

I. 純正パーツの取り外し

- ① ブレーキ・クラッチペダルの、ゴムカバーを外す。

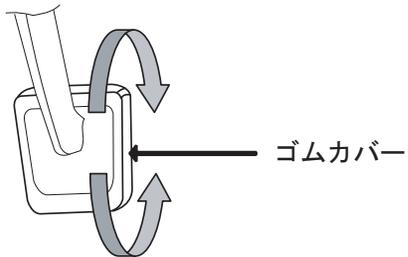


- ② アクセルペダルカバーの『ツメ』を起こし、引き下げて、外す。
※プラスチック一体型のアクセルペダルの車両は、作業しない
③ ペダル部分をホワイトガソリン (又は、ベンジン等) で脱脂洗浄する。

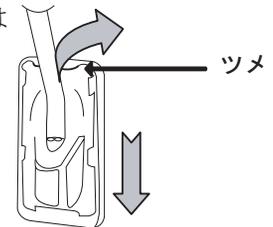


II. ブレーキ・クラッチペダルの取り付け

- ① 両面テープの離型紙を剥がし、ペダルベースにスポーツペダルを引っかけるようにして差し込み、上端を合わせて、押し付け接着する。
※ブレーキ・クラッチペダルとスポーツペダルの横方向はお互いの中心を合わせて装着する。

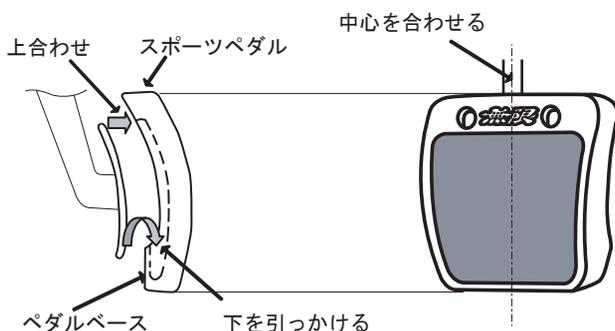

- ② ステーAを、キャップボルトで固定する。(六角レンチ 3mm使用)

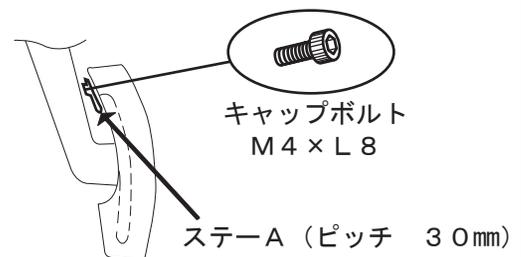


- ③ 確実に取り付けられている事を確認する。

Ⅲ. アクセルペダルの取り付け

《注意》車種により、ネジ止め位置・使用ネジ
取り付け方法が異なるので、注意する事。

【ネジ止め位置】

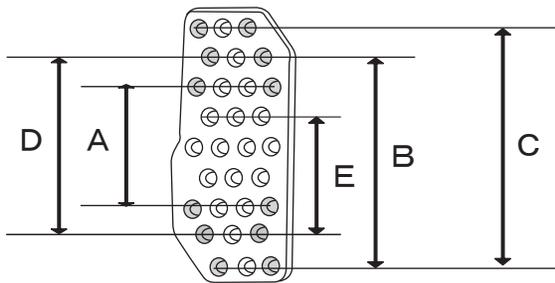


車名	型式	ネジ止め位置
ACCORD	CD3・6	B
ACCORD/TORNEO	CF3・4	A
ASCOT/Rafaga	CF4	C
CIVIC/CR-X	EG#/EK#(EK9 TypeR-X除く)	B
CIVIC TypeR	EP3-100~	B
	EP3-110~	D
HR-V	GH1・2	D
INTEGRA	DC1・2(TypeR-X除く),5iS	B
	DB6・7・8・9	B
INTEGRA IS	DC5-100, 200	B
INTEGRA IS/Type S	DC5-210, 220/DC5-230~	D
NSX	NA1・2	B
ORTHIA	EL1	B
PRELUDE	BA8・9/BB1・4	C
	BB5・6・7・8	B
FIT	GD3/GE8	E
N-VAN	JJ1・2	A
N-ONE	JG3	A


☆ネジ止め位置【A】【D】【E】の取り付け方法☆

- ① 図のように、純正ペダルの上にスポーツペダルを仮置きし、穴位置をけがく（4ヶ所）。フロアマットを使用される場合は、ペダルとの干渉に注意し必要に応じてペダルの取り付け位置を調整して下さい。


※純正ペダルとスポーツペダルの中心線を合わせて仮置きすること。

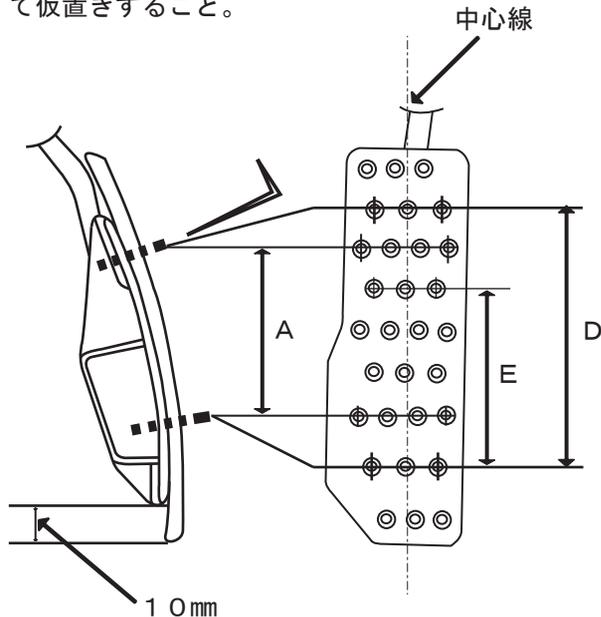

- ② けがきをした位置に、φ3.25mmで穴開けをする。その際、図のようにペダルと床の隙間に木片等を咬ませ、ペダルを固定させてから、作業を行う事。

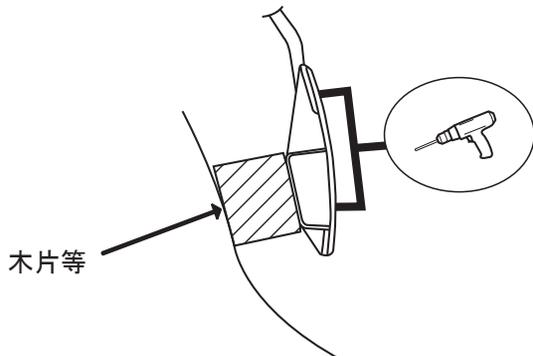


- ③ スポーツペダルの両面テープの離型紙を剥がし、純正ペダルに接着して、スクリューで締め付ける（4ヶ所）。

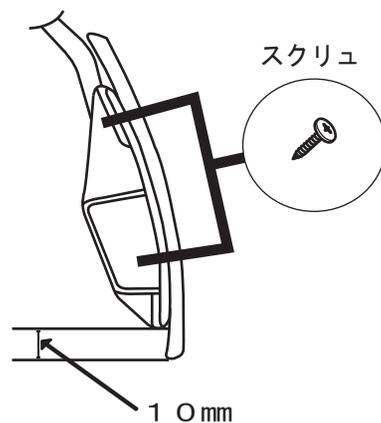

- ④ 確実に取り付けられている事を確認する。

☆ネジ止め位置【B】【C】の取り付け方法☆

- ① サラネジをネジ止め位置に差し込み、両面テープの離型紙を剥がし、上下左右の位置を合わせながら接着する。フロアマットを使用される場合は、ペダルとの干渉に注意し必要に応じてペダルの取り付け位置を調整して下さい。
- ② ステアBを、サラネジで固定する。（六角レンチ 2.5mm使用）

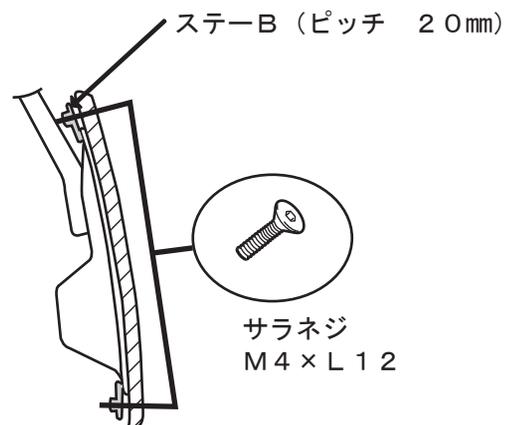

- ③ 確実に取り付けられている事を確認する。