



70219-XNNB-K0S0 FIT SIDE SPOILER

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

⚠ ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損の無いことを確認して下さい。
2. 取り付け前に適合車種と製品色の確認を行って下さい。

【適合車種】 F I T e : H E V R S 6 A A - G R 3

F I T R S 5 B A - G S 4

【色記号】	無限色	ホンダ色記号	色名
	PZ	NH883P	プラチナホワイト・パール
	PT	NH902P	プレミアムサンライトホワイト・パール
	CB	NH731P	クリスタルブラック・パール
	RM	R565M	プレミアムクリスタルレッド・メタリック
	ZZ	-	未塗装

※色記号はサービスインフォメーションプレートで確認して下さい。

3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
4. 本製品の改造、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんのでご了承下さい。
5. 作業環境として20℃以上の温度が保てる場所での作業を推奨します。
6. 両面テープの接着不良を防ぐ為、取り付け後は最低1日以上水が掛からない様にして下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-T-E-C 商品事業部 国内販売課

【営業時間10:00~17:00（土日・祝日・弊社指定定休日を除く）】

TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

お客様へ


1. サイドスポイラーが事故や接触等により破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. サイドスポイラーの取り付けによりサイドスポイラー取付部分の地上高が低くなり、段差等の通過の際、サイドスポイラーを擦る恐れがありますので、十分注意して運転して下さい。
3. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。サイドスポイラーに無理な力が加わり、破損の原因となることがあります。
4. ジャッキアップ及びリフトアップの際は、サイドスポイラーとのクリアランスを必ず確認して下さい。
5. 定期的にボルト・ナット類のゆるみ、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。

【構成部品表】

No. PARTS NAME.

- | | |
|---|-----------------|
| ① | サイド スポイラー (R/L) |
| ② | トラスボルト |
| ③ | フランジナット |
| ④ | 低頭タッピングスクリュー |
| ⑤ | タッピングスクリュー |
| ⑥ | Jナット |
| ⑦ | 樹脂ワッシャー |
| ⑧ | グロメット |
| ⑨ | 型紙 a、b |
| ⑩ | 黒丸シール |
| ⑪ | エンブレム |

QTY.
各 1
6
6
2
2
2
4
4
1
1 8
2

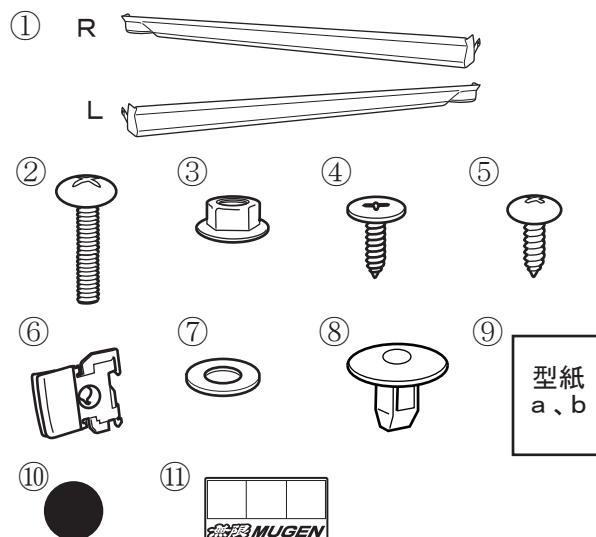

※⑩黒丸シールは予備 2 枚含む

未塗装品のみ 未装着品

No. PARTS NAME.

- | | |
|---|------------------|
| ⑫ | イ型モール (グレー/ブラック) |
|---|------------------|

QTY.
各 2



【必要工具】

- ・ドライバ + ・クリップリムーバー ・カッター ・ハサミ
- ・イソプロピルアルコール ・ウエス ・マスキングテープ

◆◆塗装作業の注意事項◆◆

- 乾燥は、常温乾燥をお勧めします。強制乾燥での焼付上限温度は60℃です。60℃以上に加熱すると変形する場合がありますので、ご注意下さい。
- その他につきましては、塗料メーカーの取扱説明書に従って、有機溶剤中毒および引火事故等の危険防止に努め、作業を行って下さい。
- 遠赤外線機でのスポット乾燥はお止め下さい。

推奨品 塗料：2液性アクリルウレタン樹脂塗料（常温乾燥タイプ）

【未塗装品】 ※塗装済み品の場合はP 3の「I. 取付準備」から始めて下さい。

- 塗装後、⑫イ型モールの①サイド スポイラー (R/L) に貼り付ける。
その際、貼り付け面を脱脂洗浄すること。

【使用部品】

⑫ (2)




イ型モール

イ型モール
断面 イ型モール

浮きが無い
よう注意

塗装面

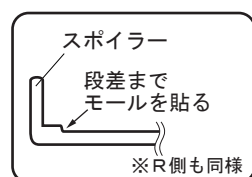


モール
・車体色が明るい場合 グレー
・車体色が暗い場合 ブラック

⑫イ型モール

脱脂洗浄

①サイド スポイラー L

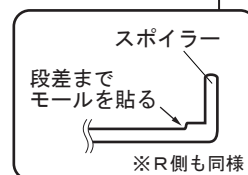

※R側も同様


注意

接着力を向上させる為、両面テープ貼り付け時には、作業環境が20℃以上の状態で行うこと。
温度が低いときには、両面テープをドライヤー等で温めてから作業を行うこと。

I. 取付準備


- 《注意》・サイド スポイラーおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
・作業は左右同様にを行うこと。

1. 車両からサイドシル ガーニッシュを取り外す。(サービスマニュアル参照)
車両側面のテープ止めクリップを取り外す。(左右各 3ヶ所)

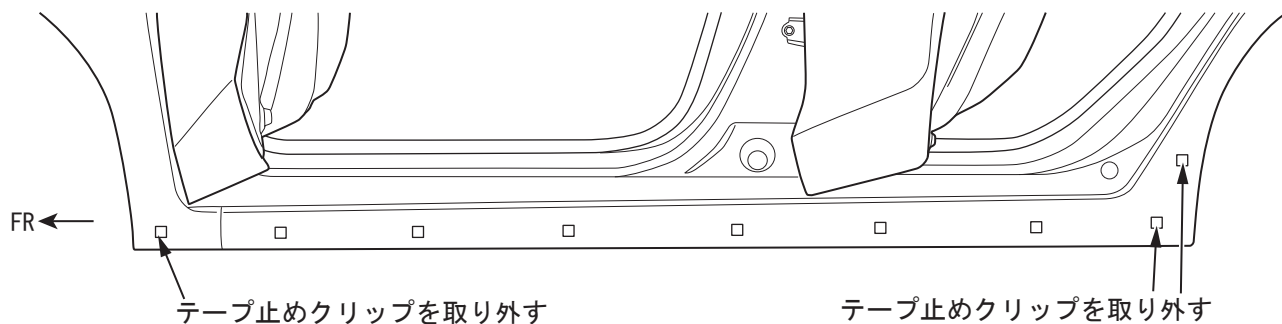

※R側も同様

2. 前後のドアを開けて車両側面の図示位置に⑨型紙 a をあて、①サイド スポイラー (R/L) の取り付け高さ位置をマスキングテープでマーキングする。

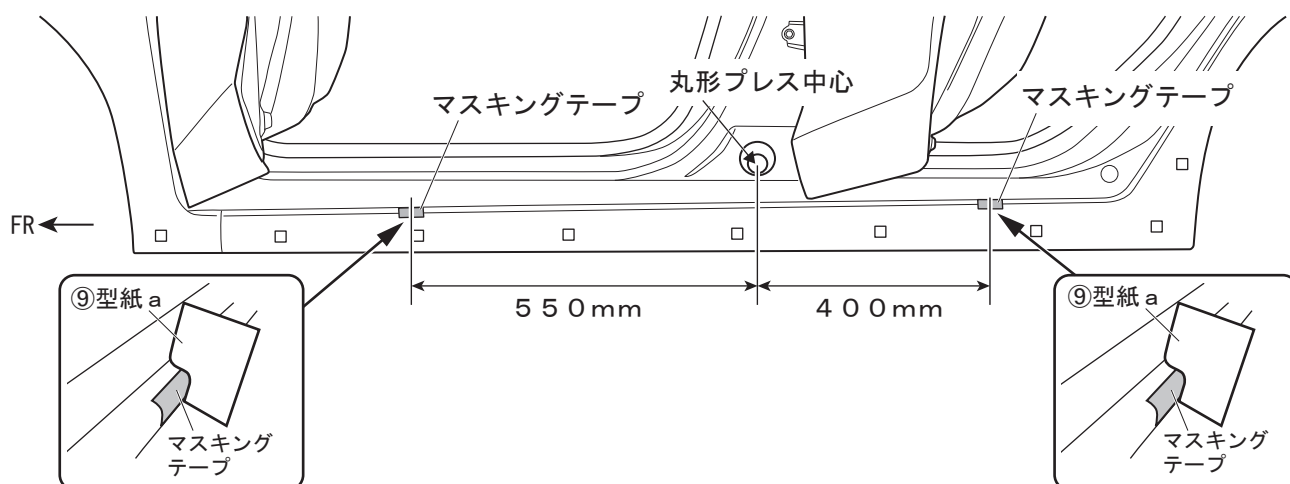

※R側も同様


3. リア ホイールハウス折り返し部に⑨型紙 b を使用し、⑥ J ナットを取り付ける。

[使用部品]

⑥ (2)



J ナット

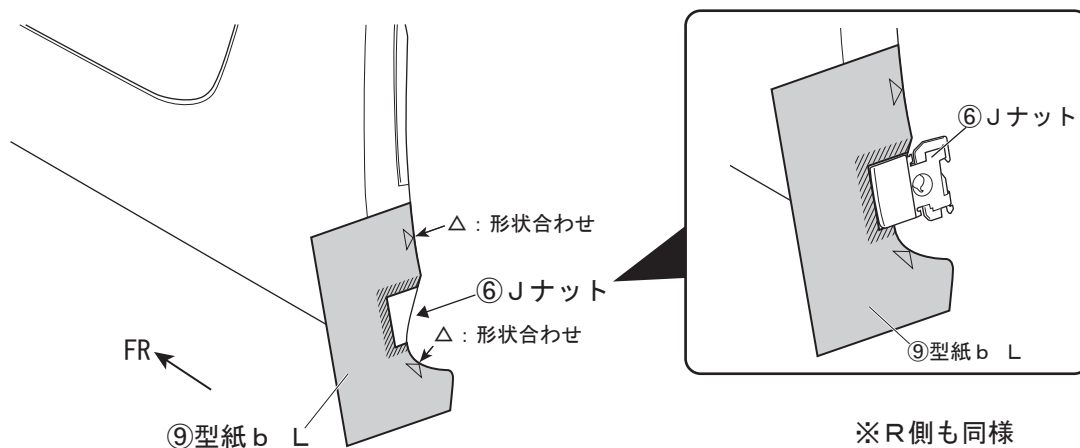


※R側も同様

Ⅱ. サイド スポイラーの取付

《注意》・サイド スポイラーおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。

- ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
- ・作業は左右同様にを行うこと。
- ・両面テープの接着不良を防ぐ為、取り付け後、最低1日以上は水がかからないようにすること。

1. 車両側面の下図斜線部をイソプロピルアルコールで脱脂洗浄する。

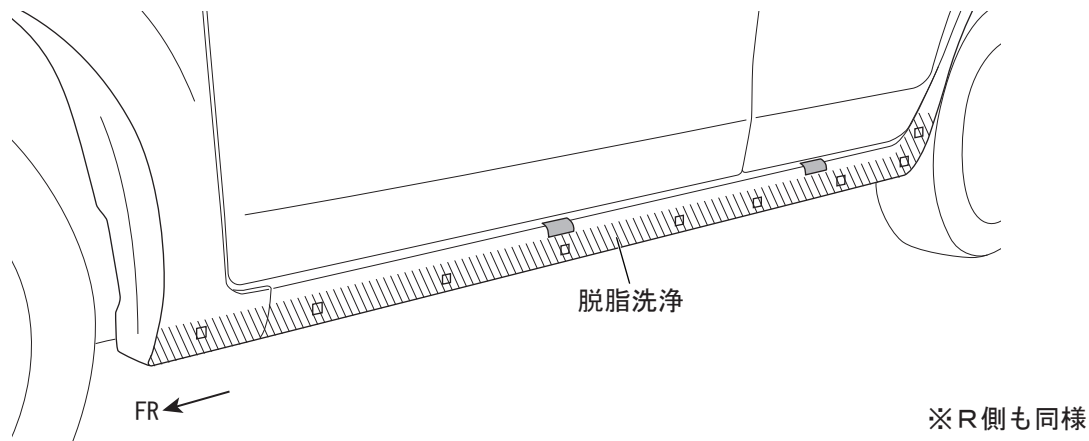


2. 車両側面のサイドシル ガーニッシュ取り付け穴（角穴）を塞ぐように⑩黒丸シールを片側8箇所貼り付ける。

[使用部品]


⑩ (16)



黒丸シール

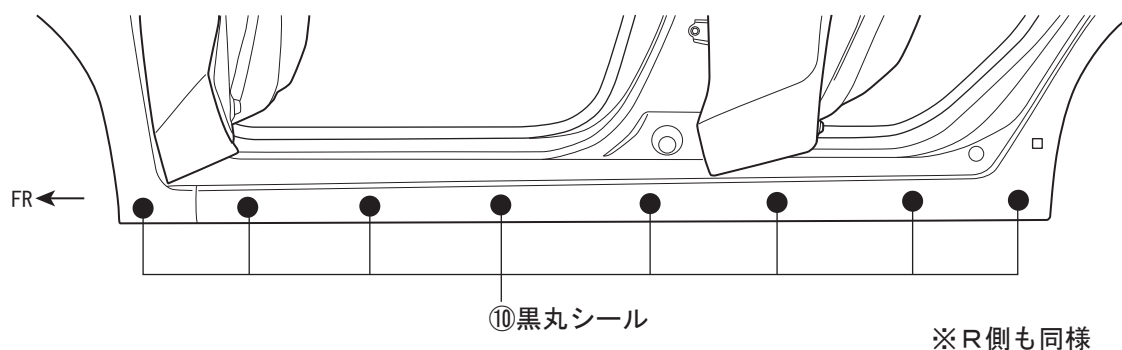


3. ①サイド スポイラー（R/L）の両面テープの離型紙を30mmほど剥がし、表側に折り返してマスキングテープで固定する。

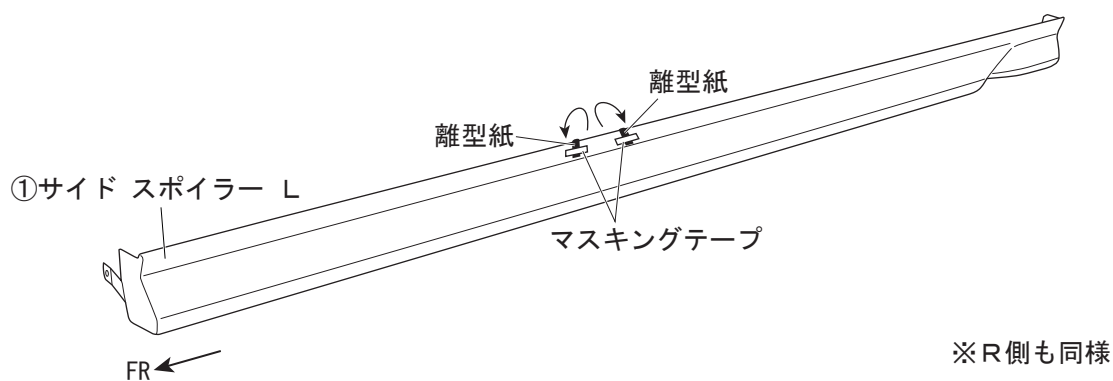


4. フロント ホイールハウス下部のサイドシル ガーニッシュ取り付け穴（角穴）に⑧グロメットを片側2ヶ所取り付ける。

〔使用部品〕

⑧（4）



グロメット

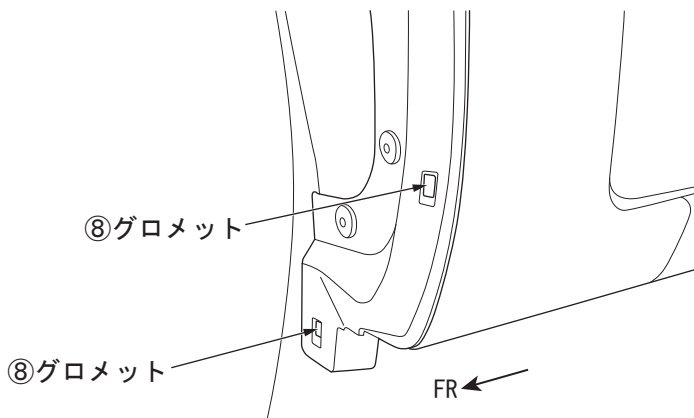


※R側も同様

5. ①サイド スポイラー（R/L）を車両に仮あてし、側面の取り付け高さマーキングに合わせながら下面ブラケット部を②トラスボルト、③フランジナット、フロント ホイールハウス部を④低頭タッピングスクリュー、リア ホイールハウス折り返し部を⑤タッピングスクリューで仮止めする。

その際、①サイド スポイラー（R/L）のフロント側を車体に押し当てて位置決めし、必要に応じてリア側に⑦樹脂ワッシャー片側1～2枚を入れて調整すること。

〔使用部品〕

②（6）



トラスボルト

③（6）



フランジナット

④（2）



低頭タッピング
スクリュー

⑤（2）





タッピング
スクリュー

⑦（4）



樹脂ワッシャー

〔断面図〕

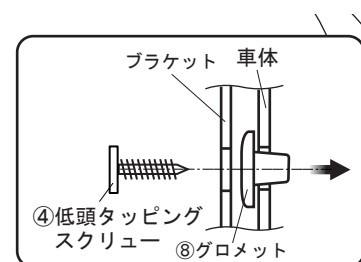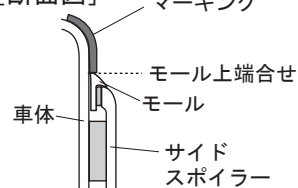

④低頭タッピング
スクリュー

取り付け高さ
マーキング


取り付け高さ
マーキング

⑤タッピング
スクリュー


②トラスボルト
③フランジナット

①サイド スポイラー L

突き当てる
※折り返し部が接する程度

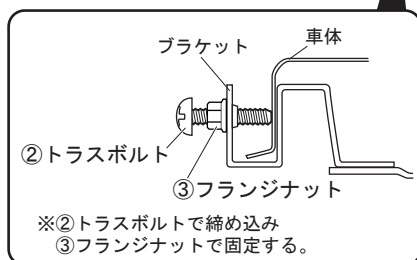


※②トラスボルトで締め込み
③フランジナットで固定する。

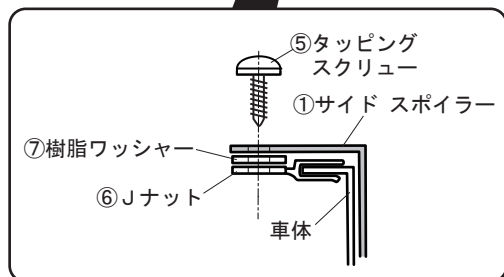

※R側も同様

6. 取り付け位置および各部の隙を確認し、両面テープの離型紙を矢印の方向に下記順番で引き抜く様に剥がし圧着する。

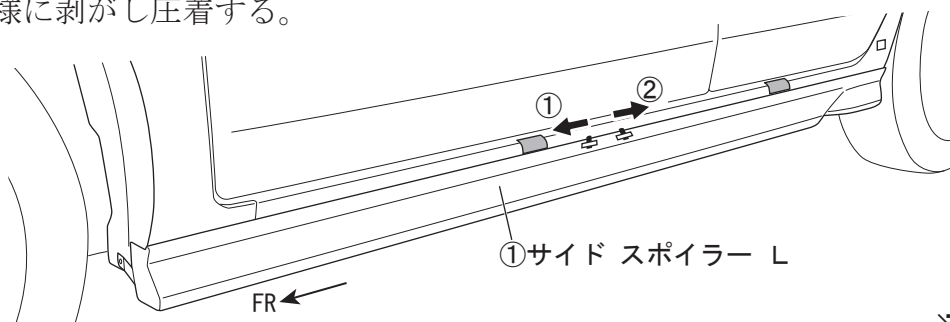

※両面テープの圧着は十分行うこと。
圧着不足は、スポイラーの浮き剥がれの原因となります。

注意

接着力を向上させる為、両面テープ貼り付け時には、作業環境が20℃以上の状態で行うこと。
温度が低いときには、両面テープをドライヤー等で温めてから作業を行うこと。

7. ②トラスボルト、③フランジナット、④低頭タッピングスクリュー、⑤タッピングスクリューを本締めする。


8. 下図のように位置決めし、車両側面後方のサイドシル ガーニッシュ取り付け穴（角穴）を塞ぐように⑪エンブレムを貼り付ける
その際、貼り付け面を脱脂洗浄すること。

【使用部品】


⑪（2）



エンブレム

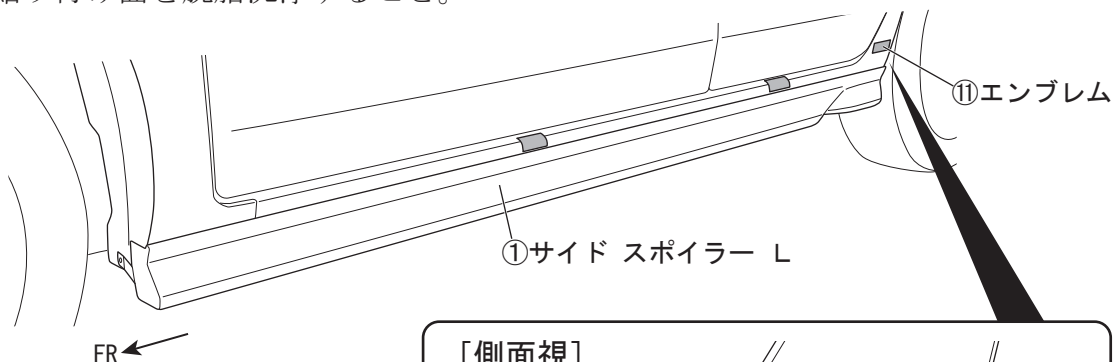

【側面視】

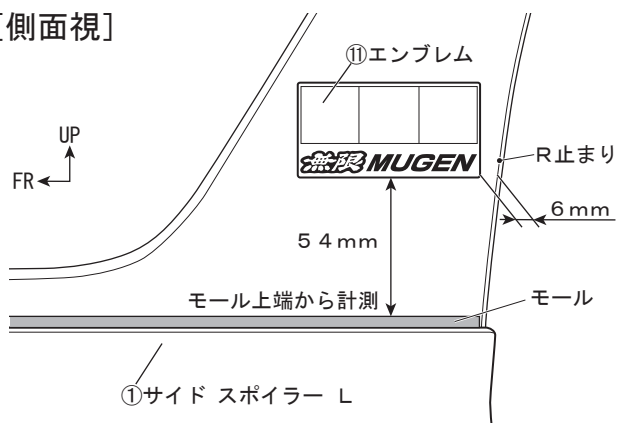

※R側も同様

注意

接着力を向上させる為、両面テープ貼り付け時には、作業環境が20℃以上の状態で行うこと。
温度が低いときには、両面テープをドライヤー等で温めてから作業を行うこと。

9. 取り付け高さマーキングを剥がし、取り付け状態が完全か確認する。

サイドアンダースポイラー 高さ出し用型紙
Side Under Spoiler template sheet
(70219-XNNB-K0S0)
<注意> 型紙を切る際、刃物で怪我をしないように注意して作業を行うこと。
<NOTICE> Be careful not to cut by yourself when you cut out the template.

