

71147-XG8 -K2S0 CARBON NUMBER PLATE GARNISH(REAR)

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。

[適応車種(一部)]	STREAM	RN6~9
	ODYSSEY	RB3・4
	INSIGHT	ZE2・3
	FIT	GE6~9、GP1
	FIT SHUTTLE	GG7~8、GP2
	CIVIC	FD1~3、FN2
	STEP WGN	RK1・2
	STEP WGN SPADA	RK5~7
	FREED	GB3・4、GP3
	FREED SPIKE	GB3・4、GP3
	N-ONE	JG1・2
	FIT	GK3~6、GP5・6
	ODYSSEY	RC1・2
	GRACE	GM4・5
	JADE	FR4・5
	LEGEND	KC2
	STEPWGN	RP1・2
	STEPWGN SPADA	RP3・4
	SHUTTLE	GP7・8、GK8・9

2015.5.28 現在

3. 本製品はリア専用です。フロントには取り付けできません。
4. 取り付けの際、ナンバープレートの封印は絶対に外さないでください。
5. ナンバープレートが破損・変形している場合、取り付けできません。
6. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-TEC

商品事業部 営業課 【営業時間10:00~17:00(土日、祝日除く)】

TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. カーボン ナンバープレート ガーニッシュが事故や接触等により、破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. 自動洗濯機での洗車は避けて下さい。カーボン ナンバープレート ガーニッシュに無理な力が加わり、破損の原因となることがあります。

【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	カーボン ナンバープレート ガーニッシュ	1
②	プロテクションフィルム	3
③	両面テープ	1





【必要工具】 ・ラチェットレンチ10mm ・イソプロピルアルコール ・マスキングテープ

カーボン ナンバープレート ガーニッシュの取付


《注意》・カーボン ナンバープレート ガーニッシュおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。

- ①車両リアのナンバープレート右側の固定ボルトを取り外す。注意：左側の封印は取外さないください。
- ②ナンバープレートの下図位置(3箇所)を脱脂洗浄し、プロテクションフィルムを下記要領で貼り付ける。

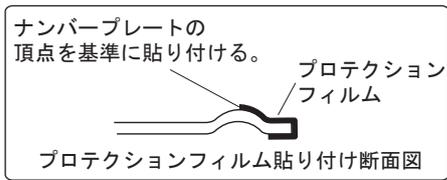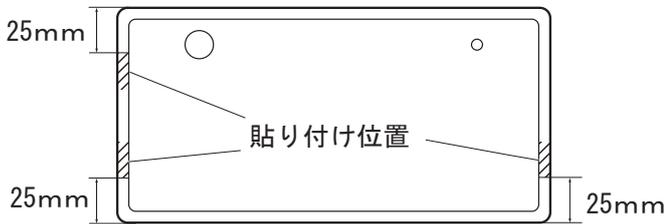


- ③本製品に同梱の両面テープをa, b, cタイプで貼り付ける。ナンバープレート下側にクリップがある場合a, bの2タイプあるので、本製品をナンバープレートに仮あてし、クリップの位置を確認して貼り付ける。クリップのない場合cの位置に貼り付ける。

固定方法確認

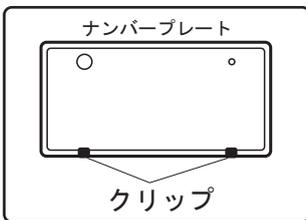


両面テープ貼付け位置

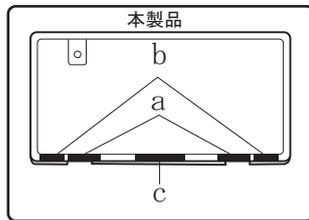

aタイプの場合

ナンバープレートがクリップで固定されている車両でクリップが切欠きから内側にくる場合下図の位置で2分割し、貼り付け面を脱脂して貼り付け、離型紙を剥がす。


aタイプの貼付け位置

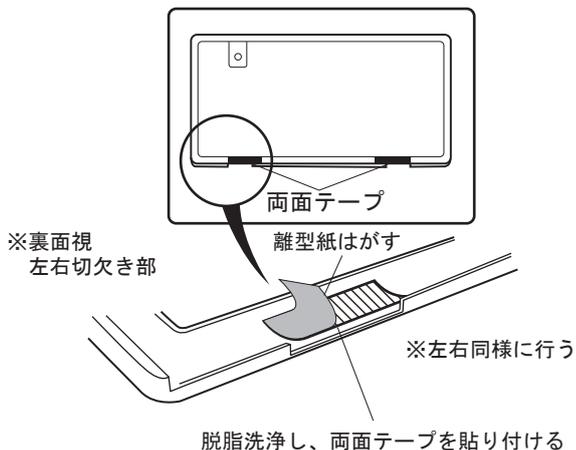

bタイプの場合

ナンバープレートがクリップで固定されている車両でクリップが切欠き部の外側位置にくる場合下図の位置で両面テープを2分割し、貼り付け面を脱脂して貼り付け、離型紙を剥がす。


bタイプの貼付け位置

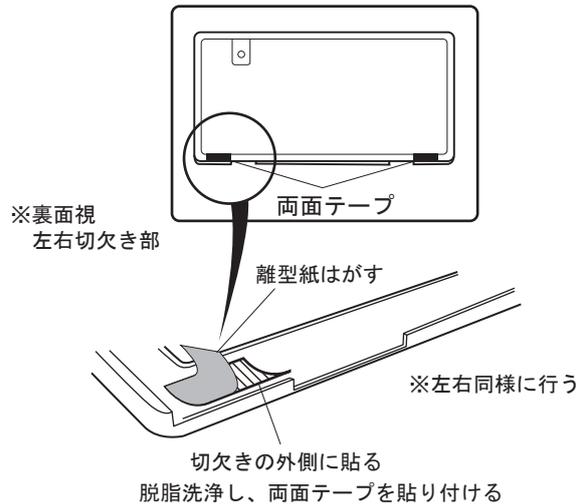

cタイプの場合


ナンバープレートがクリップで固定されていない車両の場合、本製品の下面位置を脱脂し、両面テープを貼り付け、離型紙を半分表に折り曲げマスキングテープで固定する。

cタイプの貼付け位置

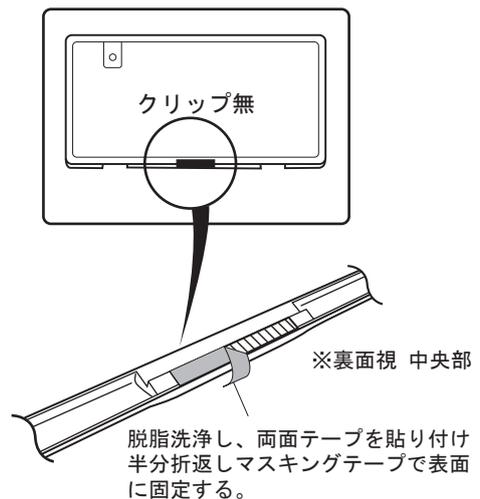


④本製品の取り付けフランジに注意しながら、下図の要領でナンバープレート右側よりスライド挿入させる。


注意：取り付けフランジ固定部分をナンバープレートの裏に差し込む

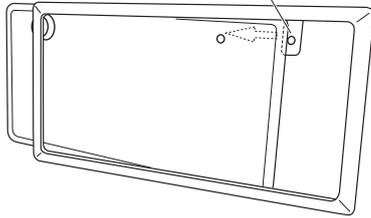

⑤本製品を下図のように裏側のフック右側に突き当たるまでスライドさせる。

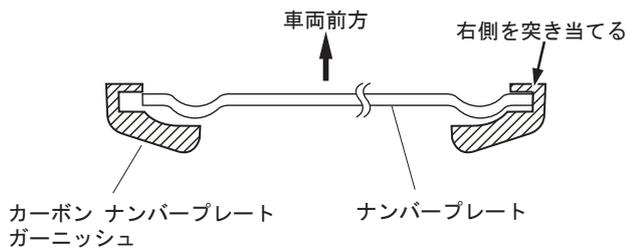


⑥下図のように本製品の左側のフックをナンバープレートに引っ掛けながら、ナンバープレート中央までスライドさせる。

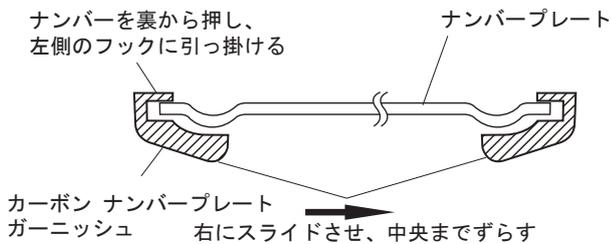

⑦本製品がナンバープレートに確実に引っかかっていることを確認する。


注意：引っかかっていない場合は、④⑤の作業を繰り返す

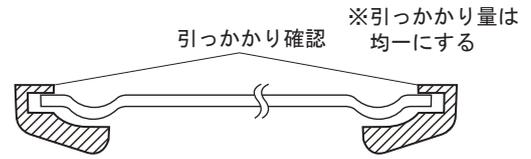

⑧ナンバープレートの穴位置に合わせて、①で外したボルトで固定する。

⑨a, bタイプは両面テープ貼付け位置を圧着する。

⑩ c タイプは両面テープの離型紙を引き抜き圧着する。

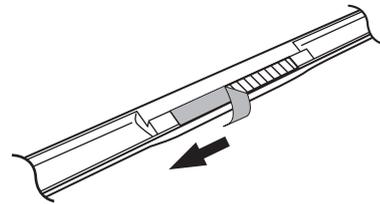

⑪各部取り付けが完全か確認する。