



75300-XNS -KOSO STEP WGN SIDE GARNISH

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

⚠ ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損の無いことを確認して下さい。
2. 取り付け前に、適合車種と製品色の確認を行って下さい。

【適合車種】 STEP WGN SPADA 5BA-RP6・7 / 6AA-RP8

【色記号】	無限色	ホンダ色記号	色名
	PZ	NH883P	プラチナホワイト・パール
	CB	NH731P	クリスタルブラック・パール
	BX	B610M	ミッドナイトブルー・ビーム・メタリック
	GX	NH877P	ソニックグレー・パール
	ZZ	-	未塗装

※色記号はサービスインフォメーションプレートで確認して下さい。

3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
4. 本製品の改造、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんのでご了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-T-E-C 商品事業部

【営業時間10:00~17:00（土日・祝日・弊社指定定休日を除く）】

TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121












取り付け作業者及び、使用されるお客様へのご注意

1. 作業環境として20℃以上の温度を保てる場所での作業を推奨します。
2. 両面テープの接着不良を防ぐ為、取り付け後は最低1日以上水がかからないようにして下さい。
3. サイド ガーニッシュが事故や接触等により破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
4. サイド ガーニッシュの取り付けによってサイド ガーニッシュ取り付け部の地上高が低くなり、段差等の通過の際、サイド ガーニッシュを擦る恐れがありますので、十分注意して運転して下さい。
5. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。サイド ガーニッシュに無理な力が加わり、破損の原因となることがあります。
6. ジャッキアップ及びリフトアップの際は、サイド ガーニッシュとのクリアランスを必ず確認して下さい。
7. 定期的にタッピングスクリューのゆるみ、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。

【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	FR フェンダー ピース (L)	1
②	FR フェンダー ピース (R)	1
③	FR ドア アウター ピース (L)	1
④	FR ドア アウター ピース (R)	1
⑤	FR ドア インナー ピース (L)	1
⑥	FR ドア インナー ピース (R)	1
⑦	RR ドア アウター ピース (L)	1
⑧	RR ドア アウター ピース (R)	1
⑨	RR ドア インナー ピース (L)	1
⑩	RR ドア インナー ピース (R)	1
⑪	ブラケット	8
⑫	リベット	1 6
⑬	クリップ	1 2
⑭	タッピングスクリュー	2
⑮	グロメット	2
⑯	低頭タッピングスクリュー	2
⑰	プロテクションシート	1 0 ※予備 2 枚
⑱	型紙	1
⑲	PACプライマー K-5 0 0	1
⑳	取付・取扱説明書	1

本書本文中の使用部品番号は
構成部品表に準じます。

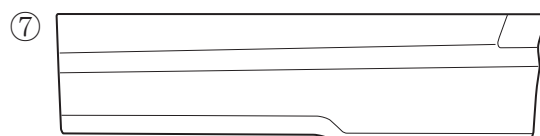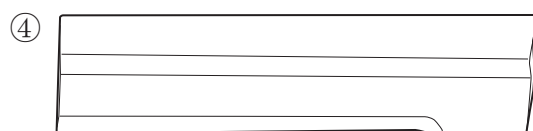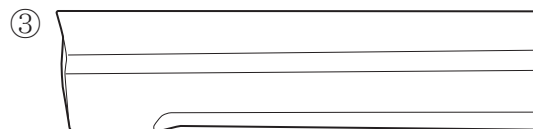

未塗装品のみ 未装着品

No.	PARTS NAME.	QTY.
⑳	モール (ブラック/グレー) イ型	各 2
㉑	モール (ブラック) L型	1



【必要工具】

- ・ドライバー + ・スタッビドライバー + ・クリップリムーバー ・ハサミ ・キリ
- ・ドリルφ 3、φ 6、φ 1 0 ・プラスチックハンマー ・ハンドリベッター
- ・イソプロピルアルコール ・ウエス ・マスキングテープ ・ガムテープ

※塗装済み品の場合は、P 4の「I. 取り付け準備」から始めて下さい。

◆◆塗装作業の注意事項◆◆

1. 乾燥は、常温乾燥をお勧めします。強制乾燥での焼付上限温度は60℃です。60℃以上に加熱すると変形する場合がありますので、ご注意ください。
2. その他につきましては、塗料メーカーの取扱説明書に従って、有機溶剤中毒及び引火事故等の危険防止に努め、作業を行って下さい。
3. 遠赤外線機でのスポット乾燥はお止め下さい。

推奨品 塗料：2液性アクリルウレタン樹脂塗料（常温乾燥タイプ）

【未塗装品】

1. 塗装後、②①モールを①②FR フェンダーピース（L/R）、②①モールを③④FR ドアアウターピース（L/R）、⑦⑧RR ドアアウターピース（L/R）に貼り付ける。その際、貼り付け面をイソプロピルアルコールで脱脂洗浄すること。

【使用部品】

②①（2）

②②（2）



モール（イ型）





モール（L型）

モール

- ・車体色が明るい場合
グレー
- ・車体色が暗い場合
ブラック

モール（イ型）断面

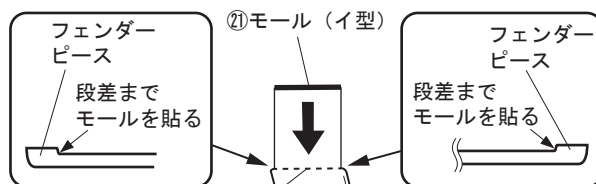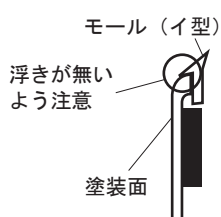

脱脂洗浄


①FR フェンダーピース（L）

脱脂洗浄

R止まり基準

②②モール（L型）
（約60mm）

モール（L型）断面

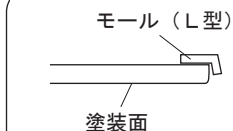

②①モール（イ型）

脱脂洗浄



ドアアウターピース

段差までモールを貼る

ドアアウターピース

段差までモールを貼る

②①モール（イ型）

③FR ドアアウターピース（L）

脱脂洗浄



凸部端末までモールを貼る

ドアアウターピース

ドアアウターピース

段差までモールを貼る

⑦RR ドアアウターピース（L）

※R側も同様


注 意

接着力を向上させる為、両面テープ貼り付け時には、作業環境が20℃以上の状態で行うこと。温度が低いときには、両面テープをドライヤー等で温めてから作業を行うこと。


I. 取り付け準備

- 《注意》・サイド ガーニッシュ及び車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
・作業は左右同様にを行うこと。


1. 車両をリフトアップまたはジャッキアップする。(サービスマニュアル参照)
※ジャッキアップの際は、リジトラックを使用し、車両が安全な状態であることを確認すること。
2. 車両からサイドシル ガーニッシュを取り外す。(サービスマニュアル参照)
※取り外した車両部品、タッピングスクリューは再使用する為、紛失や破損に注意すること。
3. 車両サイドシル ガーニッシュ前端部下面の図示位置に⑮型紙を貼り付ける。
4. 穴あけ位置をキリでマーキングする。

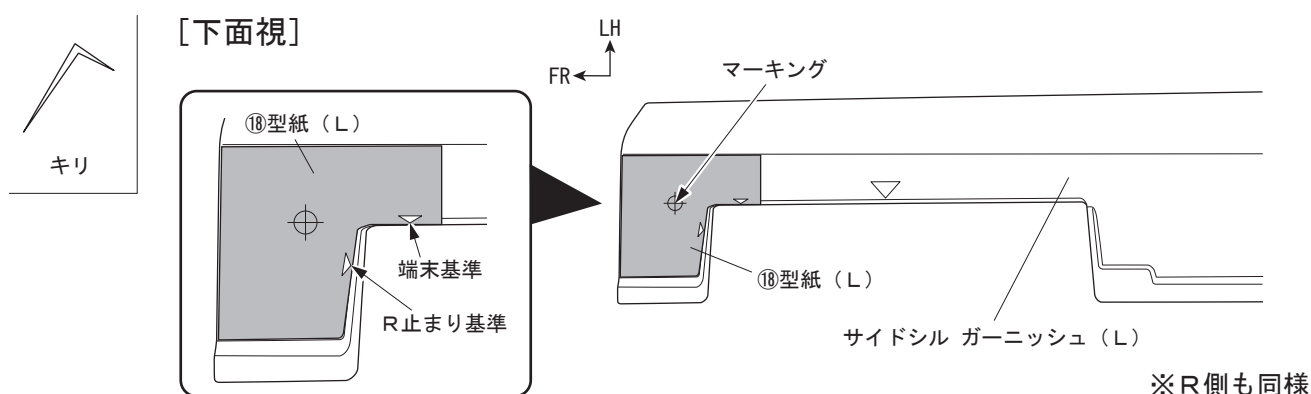

5. ⑮型紙を剥がす。
6. 車両サイドシル ガーニッシュ前端部下面のマーキング位置に $\phi 10$ ($\phi 3 \rightarrow \phi 6 \rightarrow \phi 10$) の穴を片側1か所あける。

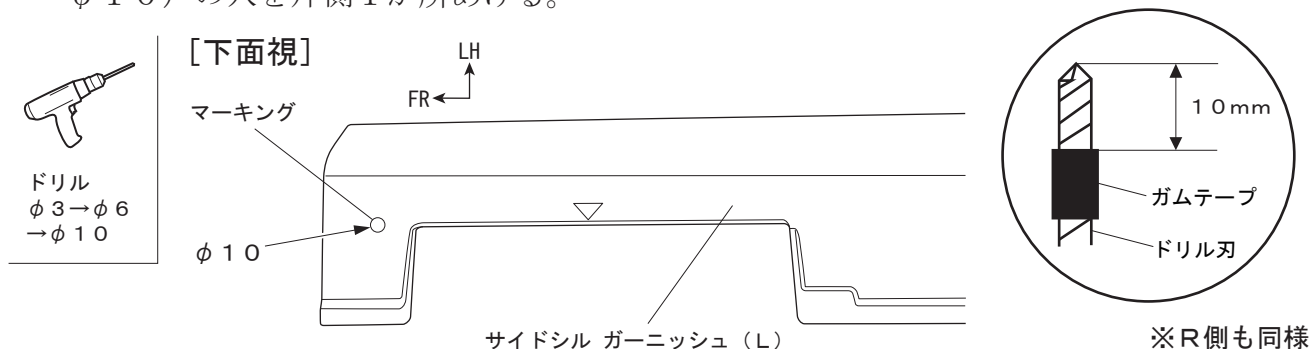

7. 加工穴周囲のバリを除去する。
8. 車両サイドシル ガーニッシュ前端部下面の $\phi 10$ 加工穴に⑮グロメットを片側1か所取り付ける。

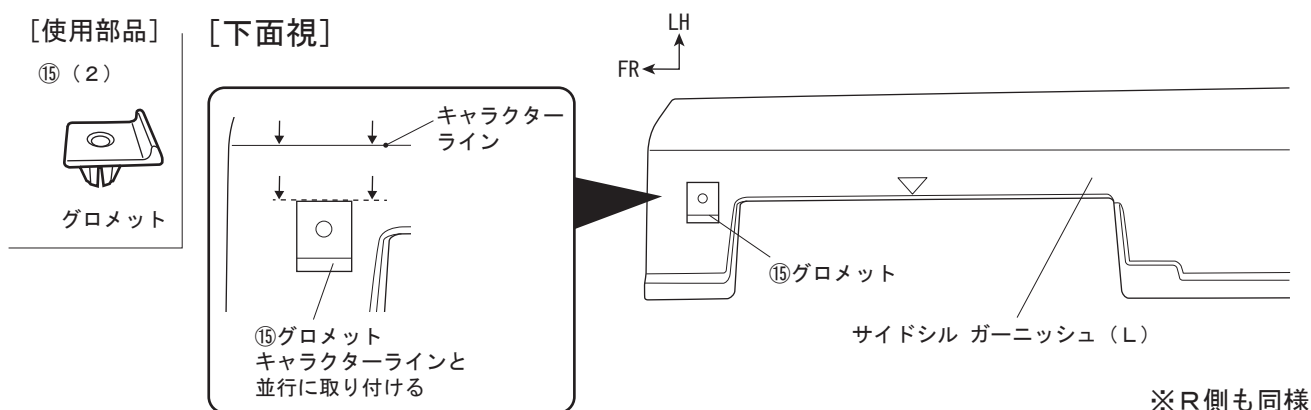

9. サイドシル ガーニッシュを車両に復元する。(サービスマニュアル参照)
 その際、ホイールハウス部上段の車両タッピングスクリュー (再使用) は取り付けないこと。


〔使用部品〕

(2)



車両タッピング
スクリュー
(再使用)


車両タッピングスクリュー
(再使用)
※後の工程で取り付けるため、
ここでは取り付けない

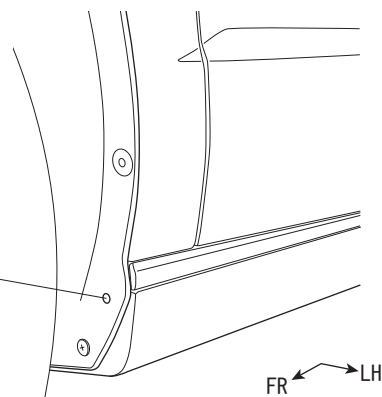

※R側も同様

10. 図示寸法で計測し、⑤⑥FR ドア インナー ピース (L/R)、⑨⑩RR ドア インナー ピース (L/R) 及び③④FR ドア アウター ピース (L/R)、⑦⑧RR ドア アウター ピース (L/R) の取り付け位置をフロント ドア パネル、スライド ドア パネル側面にマスキングテープでマーキングする。

〔側面視〕

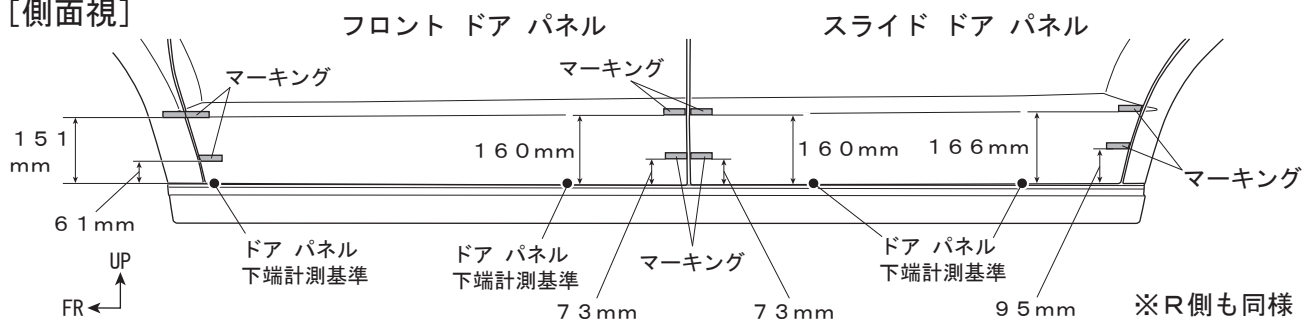

※R側も同様

11. 図示寸法で計測し、⑰プロテクションシートをフロント ドア パネル、スライド ドア パネル側面下方に片側4か所貼り付ける。
 その際、貼り付け部をイソプロピルアルコールで脱脂洗浄すること。


〔使用部品〕

⑰ (10)
予備2枚含む



プロテクション
シート


〔側面視〕

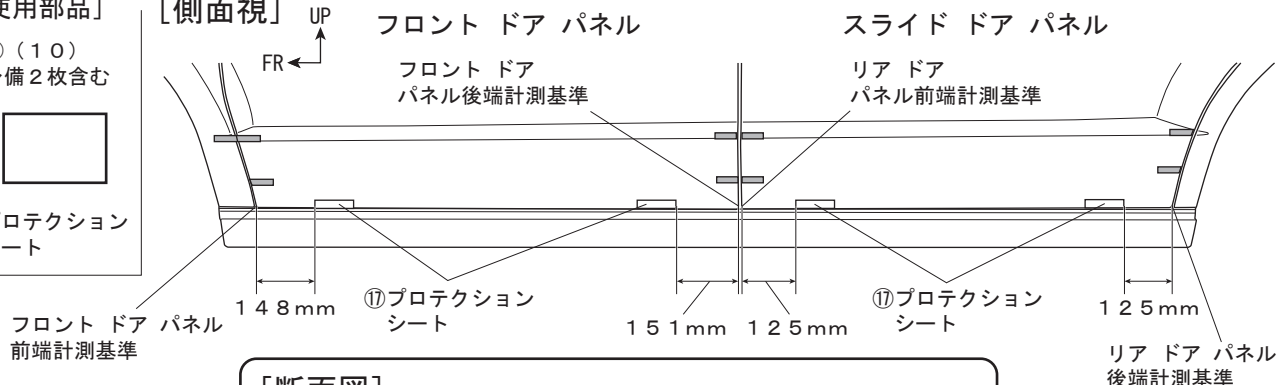

〔断面図〕


〔フロント ドア〕

〔スライド ドア〕

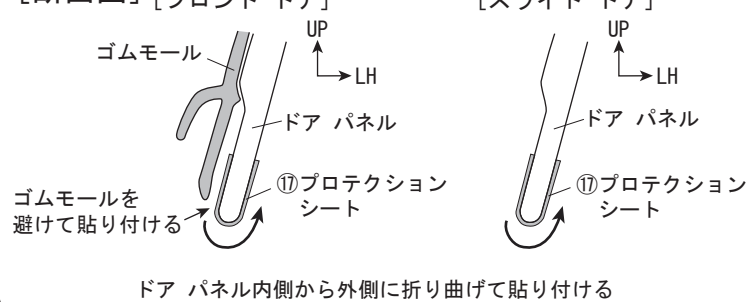

※R側も同様


- 1 2. 図示寸法で計測し、⑪ブラケットをフロント ドア パネル、スライド ドア パネル側面下方に貼り付けた⑰プロテクションシート上に片側 4 か所取り付ける。

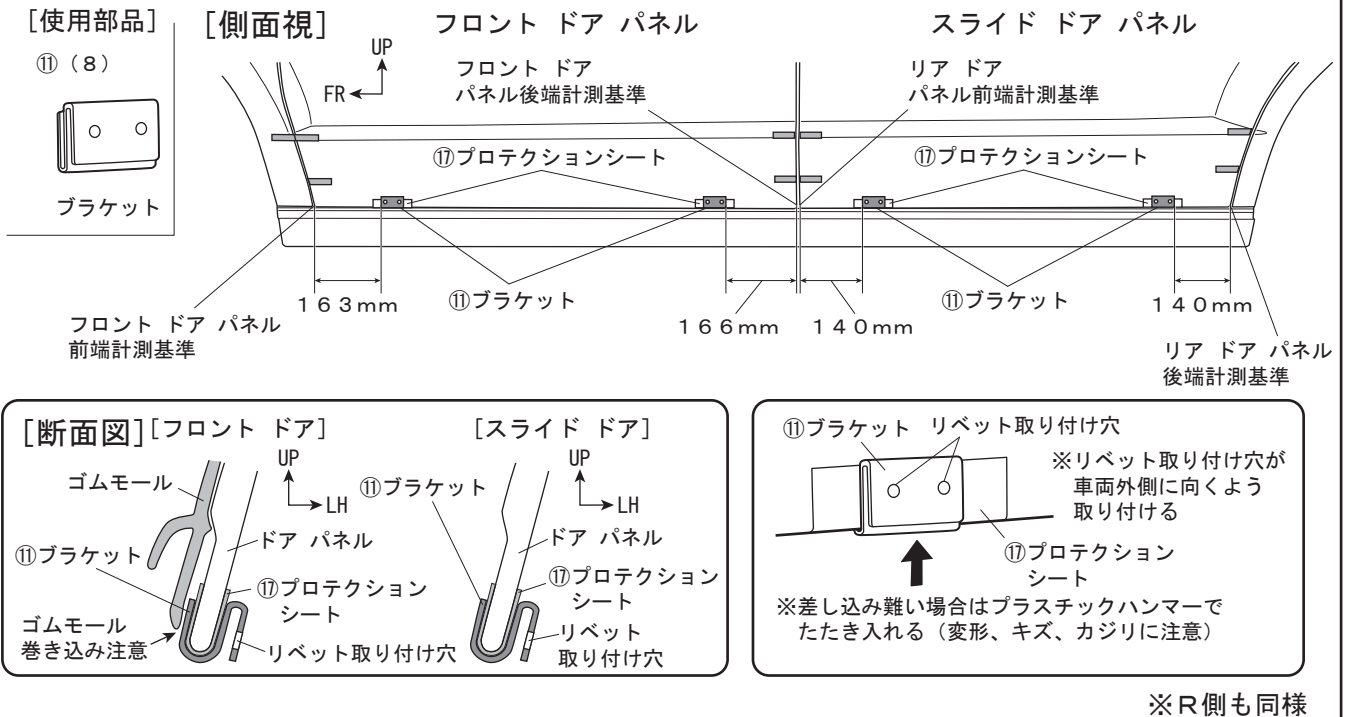


Ⅱ. サイド ガーニッシュの取り付け

- 《注意》・サイド ガーニッシュ及び車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
- ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
 - ・作業は左右同様に行うこと。
 - ・両面テープの接着不良を防ぐ為、取り付け後、最低 1 日以上は水がかからないようにすること。

1. 車両側面の下图斜線部をイソプロピルアルコールで脱脂洗浄する。

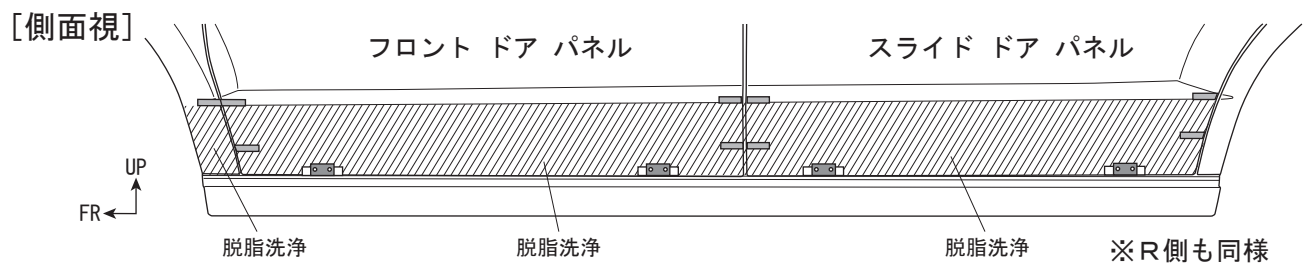


2. ⑤⑥FR ドア インナー ピース (L/R)、⑨⑩RR ドア インナー ピース (L/R) 裏面の両面テープの離型紙を 30mm ほど剥がし、折り返してマスキングテープで固定する。

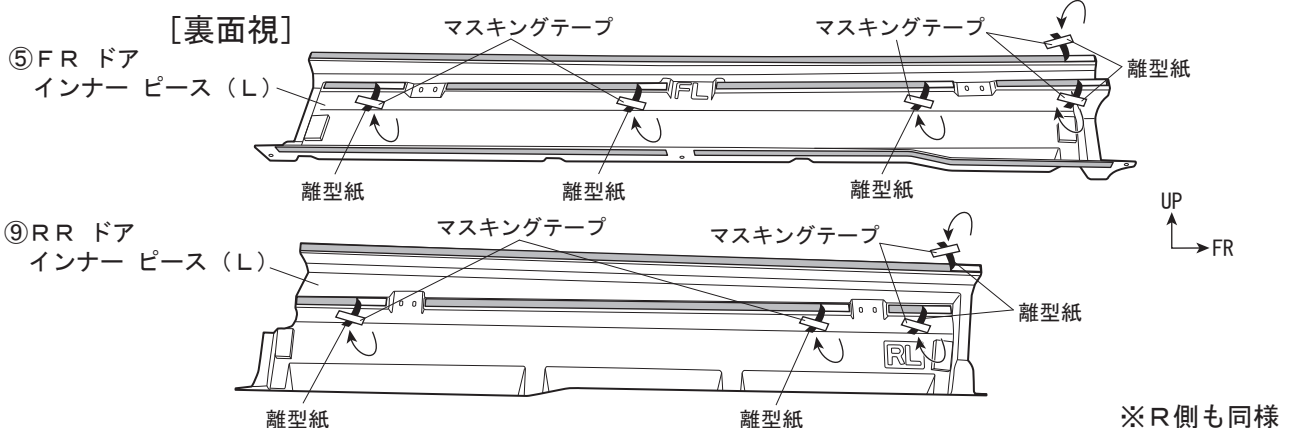


3. ⑤⑥FR ドア インナー ピース (L/R) を車両フロント ドア パネルの下段のマーキング
 下端に合わせ、フロント ドア パネル後端から図示寸法位置に合わせて側面の穴と車両
 に取り付けた⑪ブラケットの穴位置を合わせながら車両に仮当てし、⑫リベットを片側
 4か所仮挿しする。

※⑪ブラケットの穴位置が合わない場合は、⑪ブラケットの取り付け位置を調整すること。

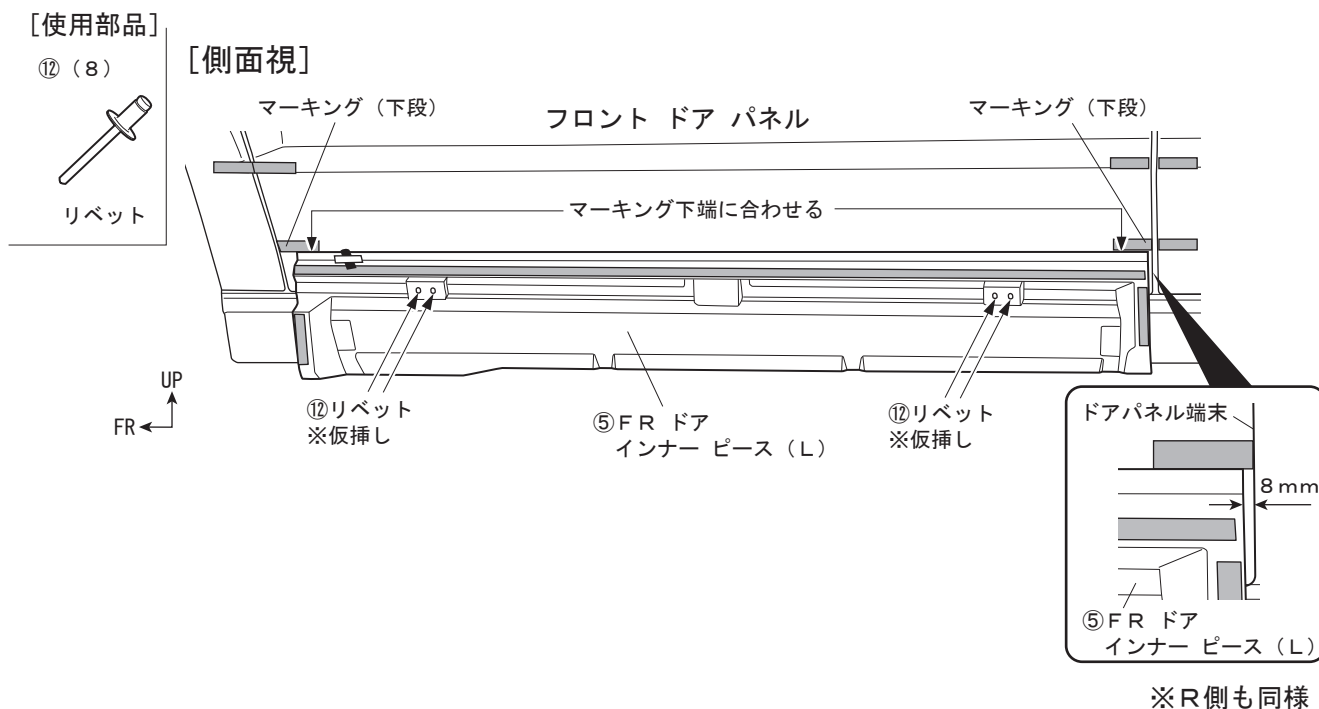

4. ⑤⑥FR ドア インナー ピース (L/R) の取り付け位置を確認し、下記順番で両面
 テープの離型紙を矢印の方向へ引き抜く様に剥がし、圧着して⑫リベットで固定する。

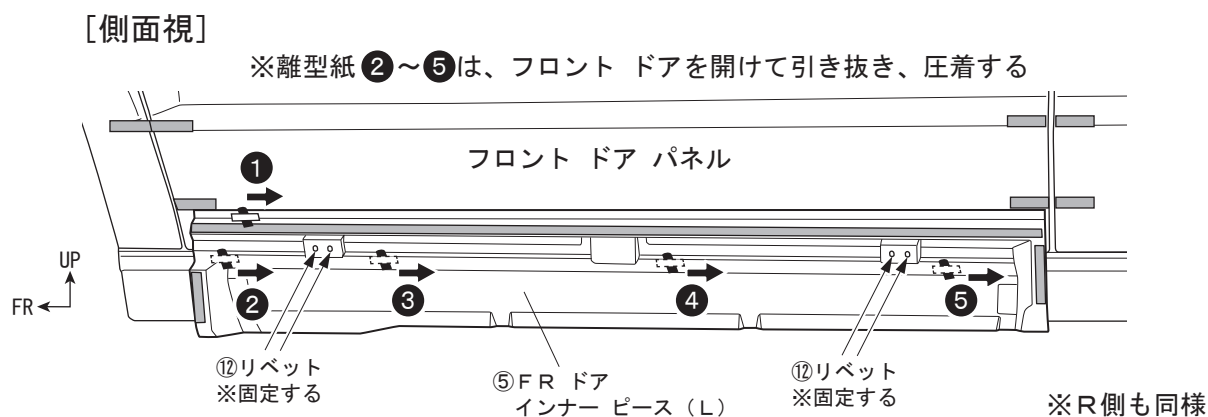

※インナー ピースの浮きや剥がれの原因となる為、両面テープの圧着は十分行うこと。

注 意

接着力を向上させる為、両面テープ貼り付け時には、作業環境が20℃以上の状態で行うこと。
 温度が低いときには、両面テープをドライヤー等で温めてから作業を行うこと。

5. ⑨⑩RR ドア インナー ピース (L/R) を車両スライド ドア パネルの下段のマーキング
下端に合わせ、スライド ドア パネル前端から図示寸法位置に合わせて側面の穴と車両
に取り付けた⑪ブラケットの穴位置を合わせながら車両に仮当てし、⑫リベットを片側
4か所仮挿しする。


※⑪ブラケットの穴位置が合わない場合は、⑪ブラケットの取り付け位置を調整すること。

〔使用部品〕

⑫ (8)



〔側面視〕

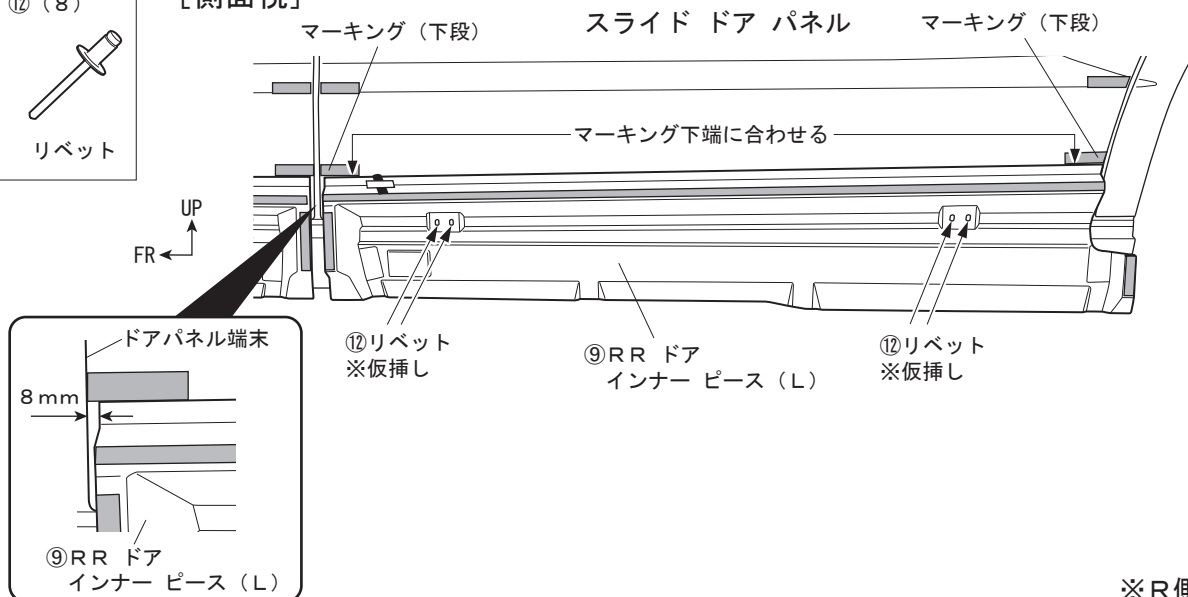


※R側も同様

6. ⑨⑩RR ドア インナー ピース (L/R) の取り付け位置を確認し、下記順番で両面
テープの離型紙を矢印の方向へ引き抜く様に剥がし、圧着して⑫リベットで固定する。

〔側面視〕

※離型紙 ②～④は、スライド ドアを開けて引き抜き、圧着する

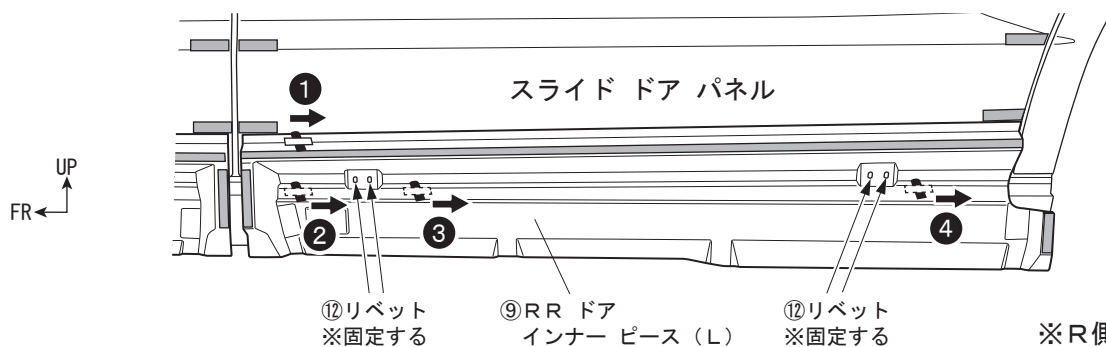

※R側も同様

※インナー ピースの浮きや剥がれの原因となる為、両面テープの圧着は十分行うこと。



注 意

接着力を向上させる為、両面テープ貼り付け時には、作業環境が20℃以上の状態で行うこと。
温度が低いときには、両面テープをドライヤー等で温めてから作業を行うこと。

7. フロント ドア パネル及びスライド ドア パネル下段のマーキング (インナー ピース
取り付け高さマーキング) を剥がす。

8. ⑤⑥FR ドア インナー ピース (L/R)、⑨⑩RR ドア インナー ピース (L/R)
表面の両面テープの離型紙を下図のように剥がし、マスキングテープで固定する。

[側面視]

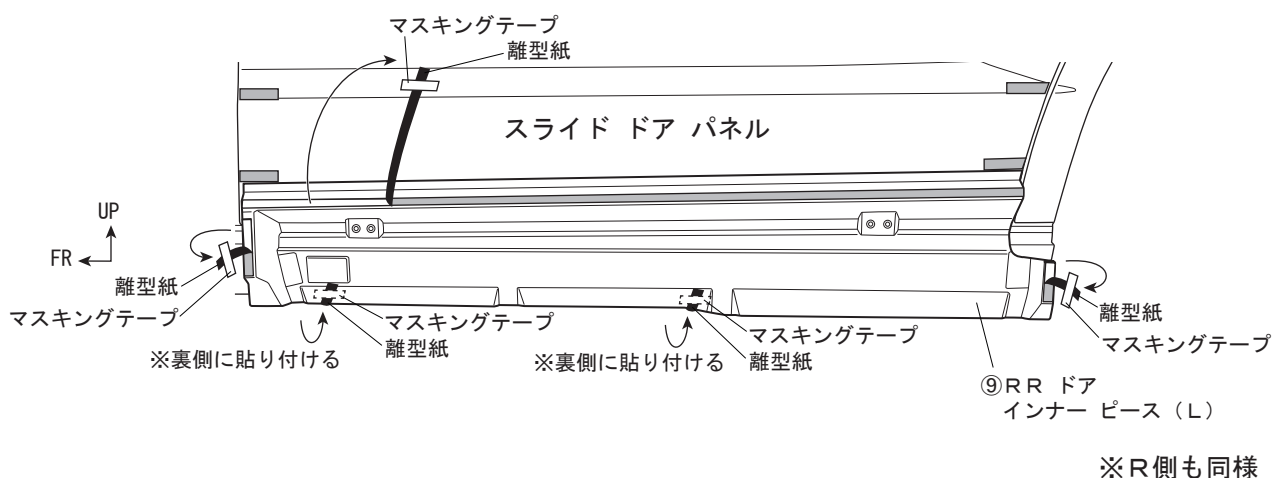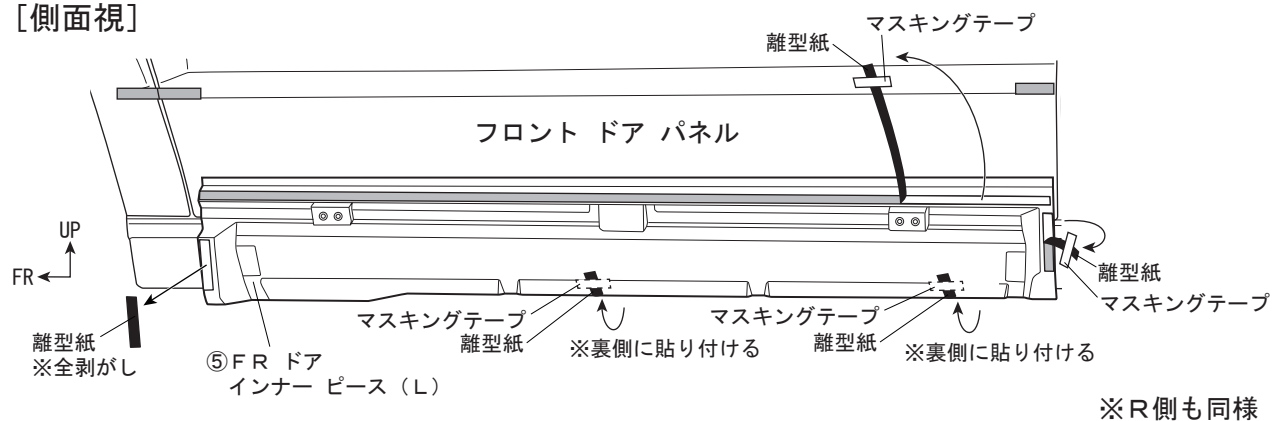

9. ③④FR ドア アウター ピース (L/R)、⑦⑧RR ドア アウター ピース (L/R)
裏面の下図斜線部をイソプロピルアルコールで脱脂洗浄し、乾燥させた後、⑭PAC
プライマー K-500を塗布する。

※⑭PACプライマー K-500は付属の説明書に従い扱うこと。

※⑭PACプライマー K-500を塗布する際、塗装面にはみ出さないよう注意すること。


[使用部品]

⑭ (1)




PACプライマー
K-500

[裏面視]

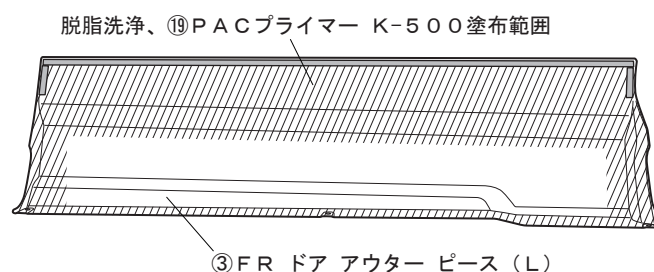

脱脂洗浄、⑭PACプライマー K-500塗布範囲

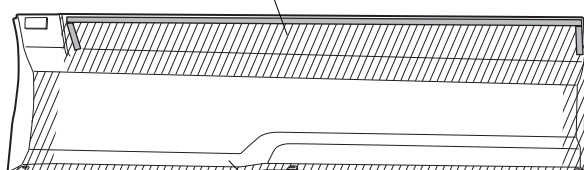


⑦RR ドア アウター ピース (L)

※R側も同様

10. ①②FR フェンダー ピース (L/R)、③④FR ドア アウター ピース (L/R)、
⑦⑧RR ドア アウター ピース (L/R) 裏面の両面テープの離型紙を30mmほど
剥がし、折り返してマスキングテープで固定する。

[側面視]

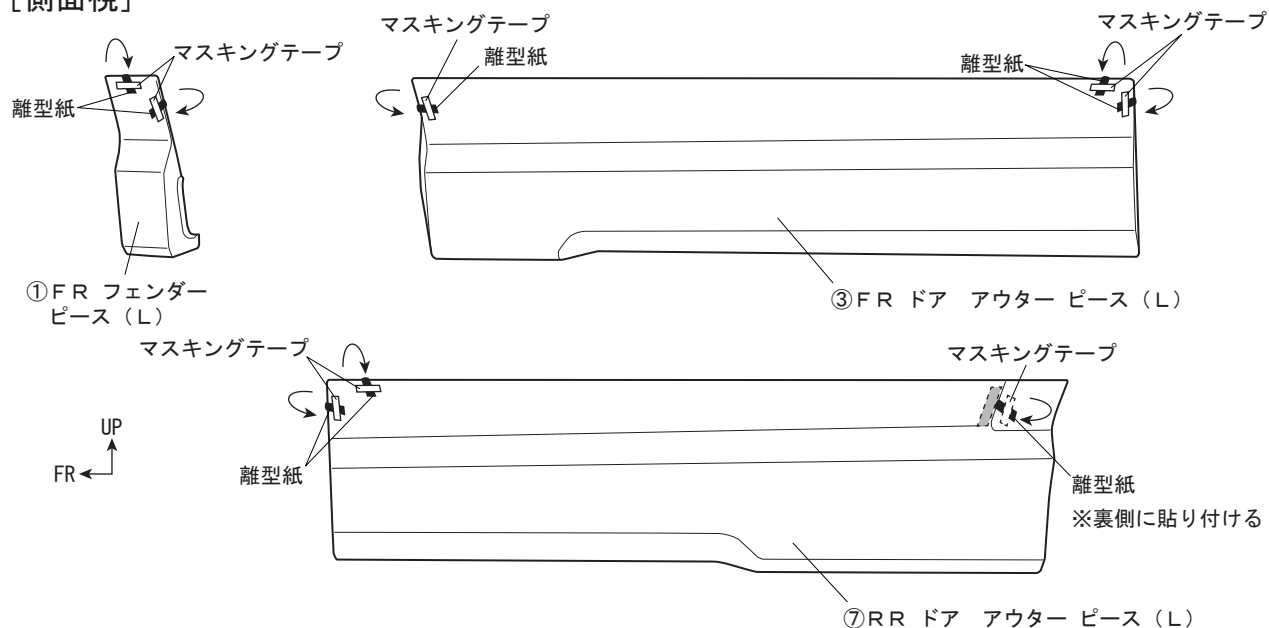


※R側も同様

11. ③④FR ドア アウター ピース (L/R) を車両フロント ドア パネルのマーキング
下端に合わせ、フロント ドア パネル後端から図示寸法位置に合わせて下の穴位置を
合わせながら車両に仮当てし、下面に⑬クリップを片側3か所取り付ける。


[使用部品]

⑬ (6)



クリップ


[側面視]

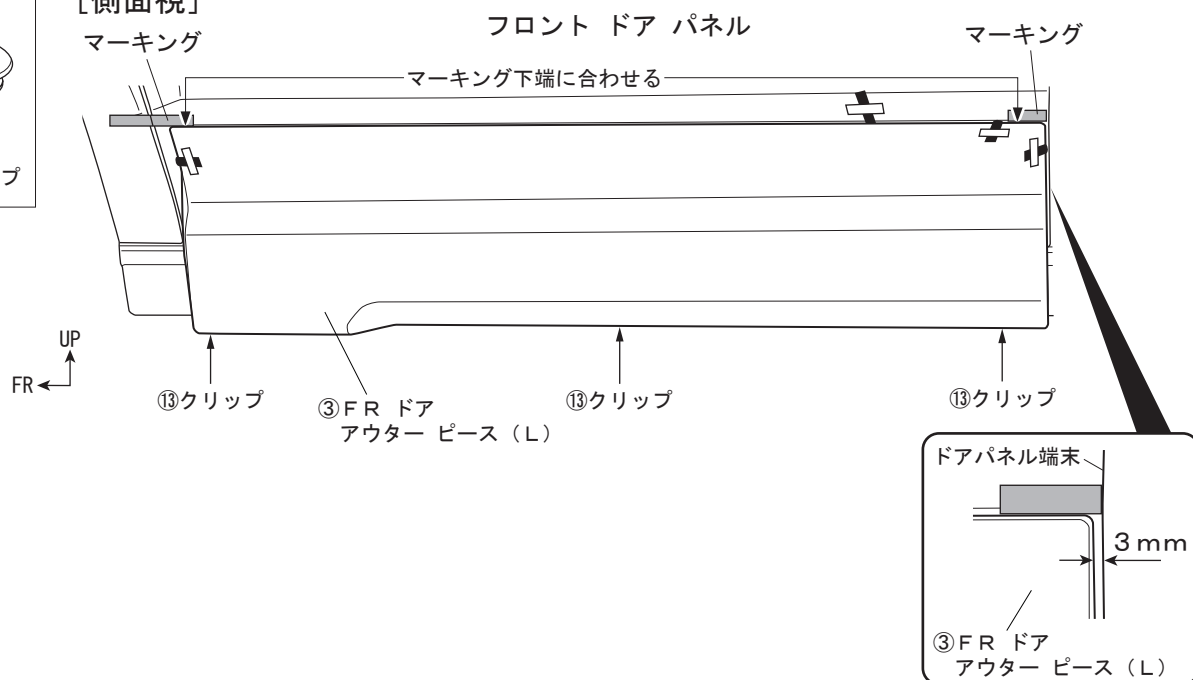

※R側も同様

- 1 2. ③④FR ドア アウター ピース (L/R) 取り付け位置を確認し、下記順番で両面テープの離型紙を矢印の方向へ引き抜く様に剥がし、圧着する。

[側面視]

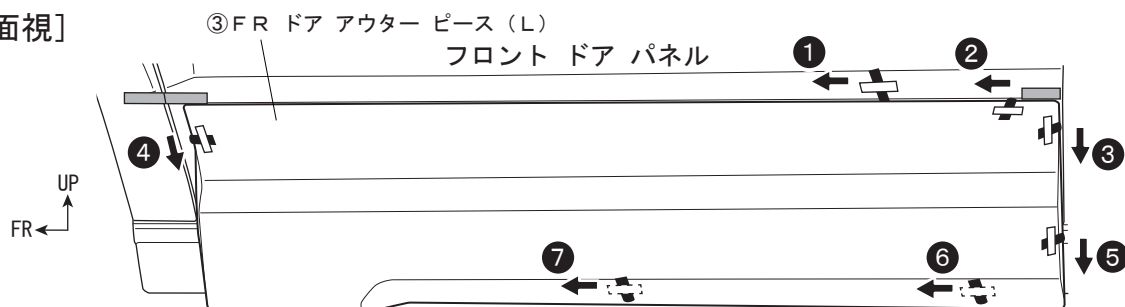

※ ⑥ ⑦を引き抜く際はフロント ドアを開けて引き抜き、圧着する

※ R側も同様

※アウター ピースの浮きや剥がれの原因となる為、両面テープの圧着は十分行うこと。


注意

接着力を向上させる為、両面テープ貼り付け時には、作業環境が20℃以上の状態で行うこと。
温度が低いときには、両面テープをドライヤー等で温めてから作業を行うこと。

- 1 3. ⑦⑧RR ドア アウター ピース (L/R) を車両スライド ドア パネルのマーキング
下端に合わせ、スライド ドア パネル前端から図示寸法位置に合わせて下の穴位置を
合わせながら車両に仮当てし、下面に⑬クリップを片側3か所取り付ける。

[使用部品]

⑬ (6)



クリップ

[側面視]


マーキング

スライド ドア パネル

マーキング

マーキング下端に合わせる

UP
FR

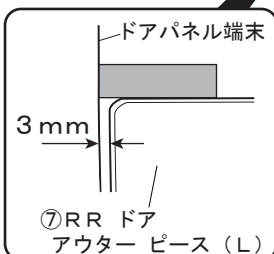

⑬クリップ

⑬クリップ


⑦RR ドア
アウター ピース (L)

⑬クリップ

※ R側も同様

- 1 4. ⑦⑧RR ドア アウター ピース (L/R) 取り付け位置を確認し、下記順番で両面テープの離型紙を矢印の方向へ引き抜く様に剥がし、圧着する。

[側面視]

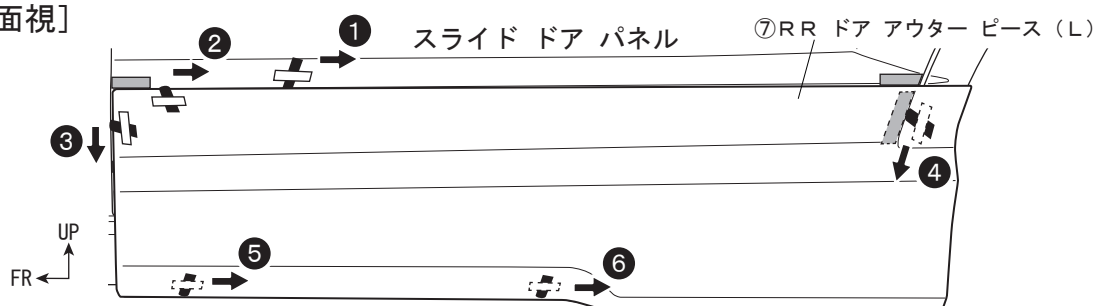

※ ④ ⑤ ⑥を引き抜く際は、スライド ドアを開けて引き抜き、圧着する

※ R側も同様




※アウター ピースの浮きや剥がれの原因となる為、両面テープの圧着は十分行うこと。

注意

接着力を向上させる為、両面テープ貼り付け時には、作業環境が20℃以上の状態で行うこと。
温度が低いときには、両面テープをドライヤー等で温めてから作業を行うこと。


15. ①②FR フェンダー ピース (L/R) を車両側面マーキング下端に合わせて仮当てし、ホイールハウス折り返し部の上段穴を⑯低頭タッピングスクリュー、下段穴を車両タッピングスクリュー (再使用)、下面ブラケット部を⑭タッピングスクリューで仮締めする。

〔使用部品〕

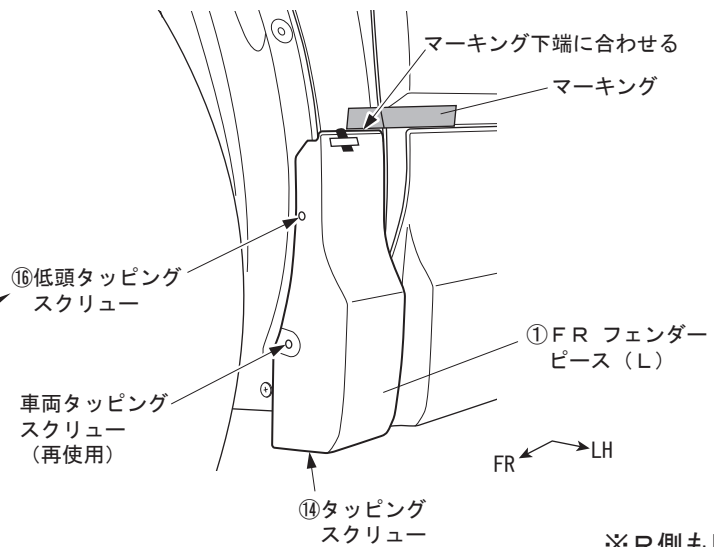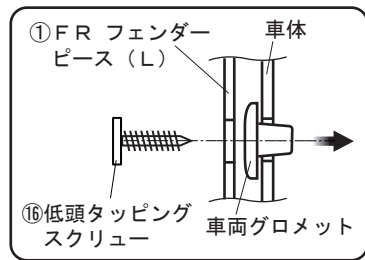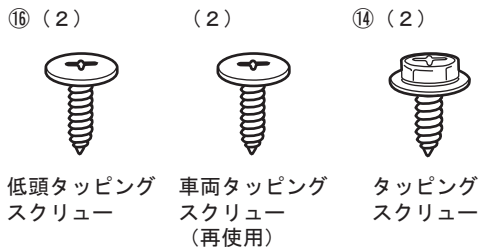

※R側も同様

16. ①②FR フェンダー ピース (L/R) 取り付け位置を確認し、下記順番で両面テープ離型紙を矢印の方向へ引き抜く様に剥がし、圧着する。

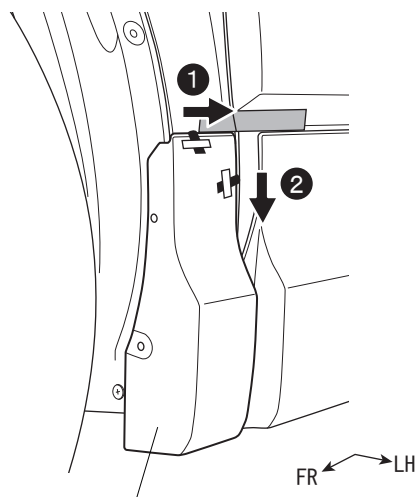

①FR フェンダー ピース (L)

※R側も同様

※フェンダー ピースの浮きや剥がれの原因となる為、両面テープの圧着は十分行うこと。

注意

接着力を向上させる為、両面テープ貼り付け時には、作業環境が20℃以上の状態で行うこと。温度が低いときには、両面テープをドライヤー等で温めてから作業を行うこと。

17. フロント ドア パネル及びスライド ドア パネルのマーキング (アウター ピース 取り付け高さマーキング) を剥がす。
18. II-15で仮締めしたホイールハウス折り返し部の車両タッピングスクリュー (再使用) 片側1か所、⑯低頭タッピングスクリュー片側1か所、下面ブラケット部の⑭タッピングスクリュー片側1か所を本締めする。
19. 取り付け状態が完全か確認する。
20. 車両をリフトダウンまたはジャッキダウンする。

サイドガーニッシュ 穴あけ用型紙
Side Garnish template sheet
(75300-XNS -K050)

＜注意＞ 型紙を切る際、刃物で怪我をしないように注意して作業を行うこと。
<NOTICE> Be careful not to cut by yourself when you cut out the template.

