



この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。
以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。
取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

- 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損の無いことを確認して下さい。
- 取り付け前に、適合車種の確認を行って下さい。
[適合車種] C I V I C 5 B A - F L 1
 6 A A - F L 4
 6 B A - F L 1

 C I V I C T Y P E R 6 B A - F L 5
- 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
- 本製品の改造、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんのでご了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-TEC 商品事業部


【営業時間10:00～17:00（土日・祝日・弊社指定定休日を除く）】

TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

1. 作業環境として20℃以上の温度を保てる場所での作業を推奨します。
2. 両面テープの接着不良を防ぐ為、取り付け後は最低1日以上水がかからないようにして下さい。
3. ドア ミラー カバーが事故や接触等により破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
4. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。ドア ミラー カバーに無理な力が加わり、破損の原因となることがあります。
5. 定期的に両面テープの剥がれがないことを点検し、取り付け状態を確認して下さい。

【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	カーボン ドア ミラー カバー (L)	1
②	カーボン ドア ミラー カバー (R)	1
③	ブラックアウトフィルム (L)	1
④	ブラックアウトフィルム (R)	1
⑤	PACプライマー K-500	1
⑥	取付・取扱説明書	1

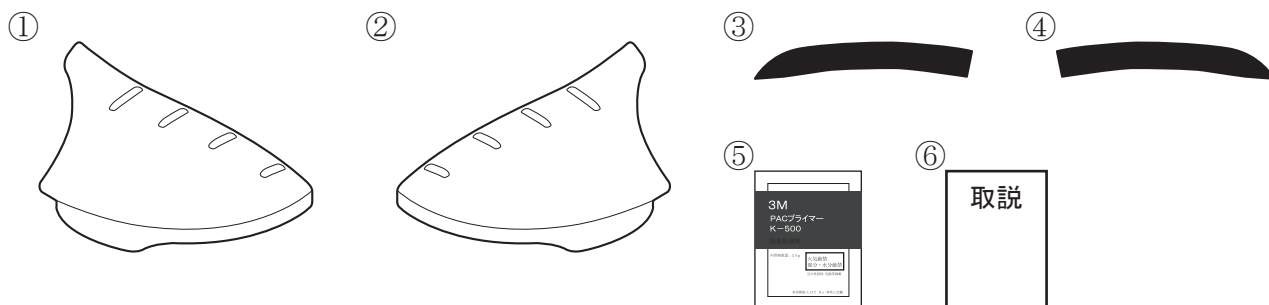

本書本文中の使用部品番号は
構成部品表に準じます。


【必要工具】

- ・ドライバー
- ・クリップリムーバー
- ・イソプロピルアルコール
- ・ウエス
- ・マスキングテープ
- ・ハサミ
- ・スケール
- ・ドライヤーやヒートガン等

I. 取り付け準備

- 《注意》・カーボン ドア ミラー カバー及び車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
・冬季の屋外や気温の低い所（10℃以下）では作業を行わないこと。
（気温が低いとプラスチックが固くなり割れる場合があります。）
・ミラー ホルダの無理な脱着はガラス破損の可能性があるので、サービスマニュアルに従い注意して作業を行うこと。
・作業は左右同様にすること。


1. バッテリーのマイナス端子を外し、3分以上放置する。
2. ミラー ホルダを取り外す。（サービスマニュアル参照）
3. スカルキャップを取り外す。（サービスマニュアル参照）
4. ミラー ホルダを復元する。（サービスマニュアル参照）
※アクチュエーターロッドの向きに注意し復元すること。
5. バッテリーのマイナス端子を接続し、ドア ミラーを格納する。
6. スカルキャップの下図斜線部をイソプロピルアルコールで脱脂洗浄する。

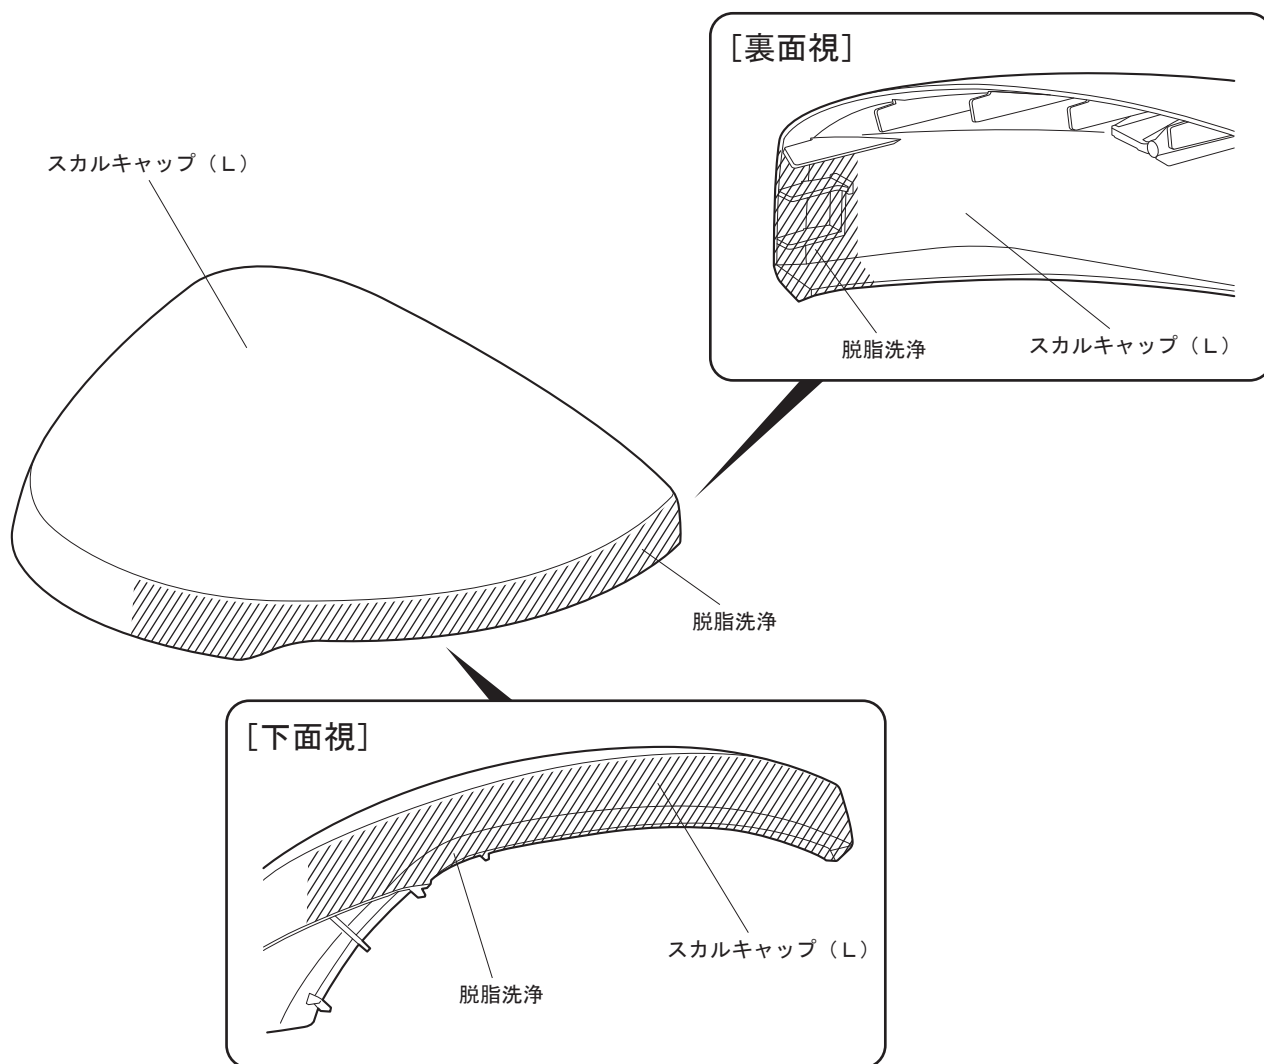

※R側も同様

7. スカルキャップの図示寸法位置にマスキングテープでマーキングする。

[側面視]

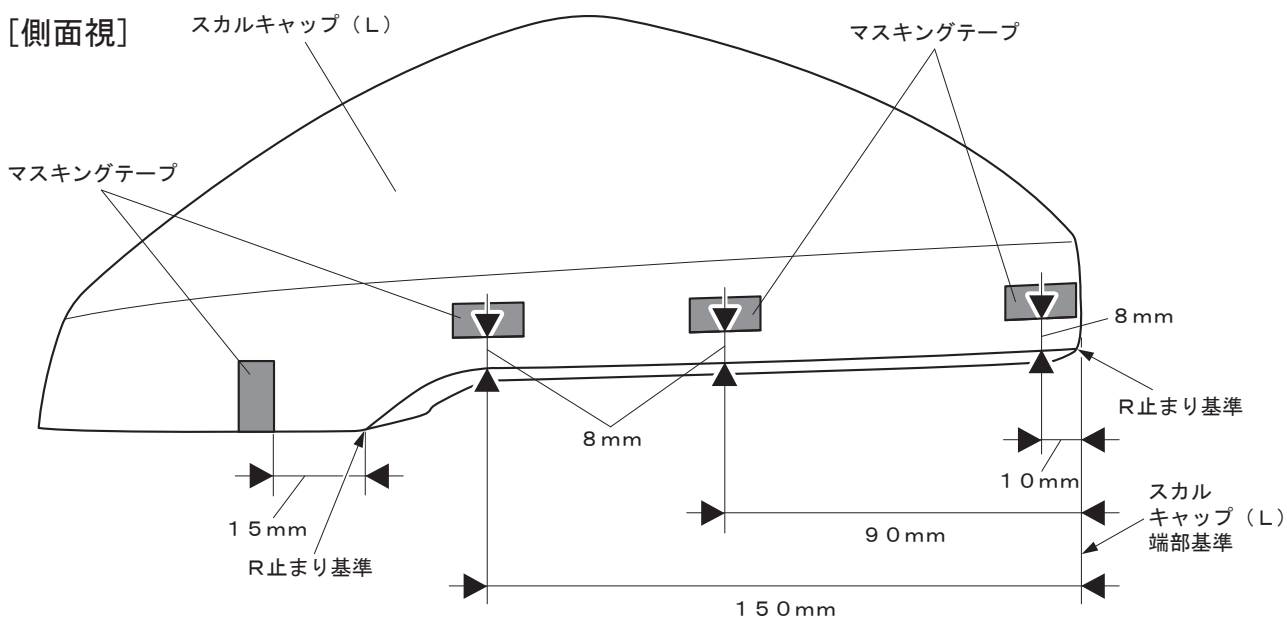

※R側も同様

8. スカルキャップに③④ブラックアウトフィルム (L/R) を貼り付ける。

※③④ブラックアウトフィルム (L/R) を少し引っ張りながら貼り付けること。

※しわが発生した場合は、必要に応じて③④ブラックアウトフィルム (L/R) に切り込み (下面側、約5mmまで) を入れて貼り付けること。

[使用部品]

③ (1)

④ (1)




ブラックアウト
フィルム (L)



ブラックアウト
フィルム (R)

[側面視]

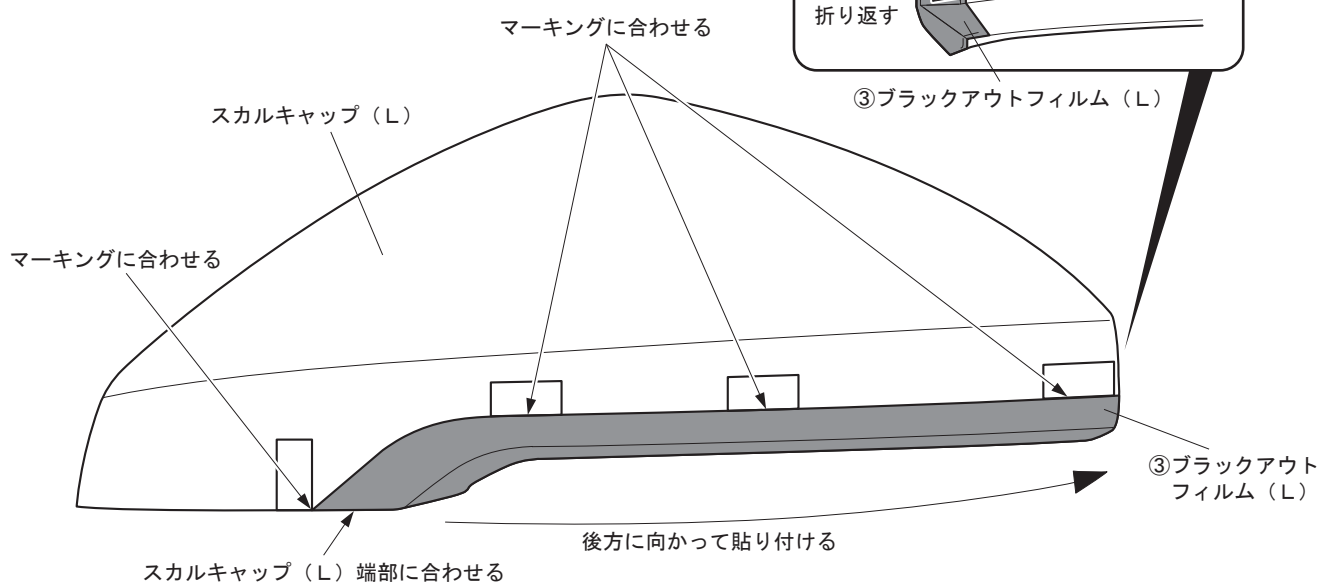


※R側も同様

9. マスキングテープを剥がす。

10. スカルキャップを復元する。(サービスマニュアル参照)


11. 貼り付けた③④ブラックアウトフィルム (L/R) がウインカーランプの照射に影響を及ぼさないことを確認する。

- 1 2. ①②カーボン ドア ミラー カバー (L/R) をドア ミラーに仮当てし、取り付け位置を確認後、マスキングテープでドア ミラーに仮留めする。

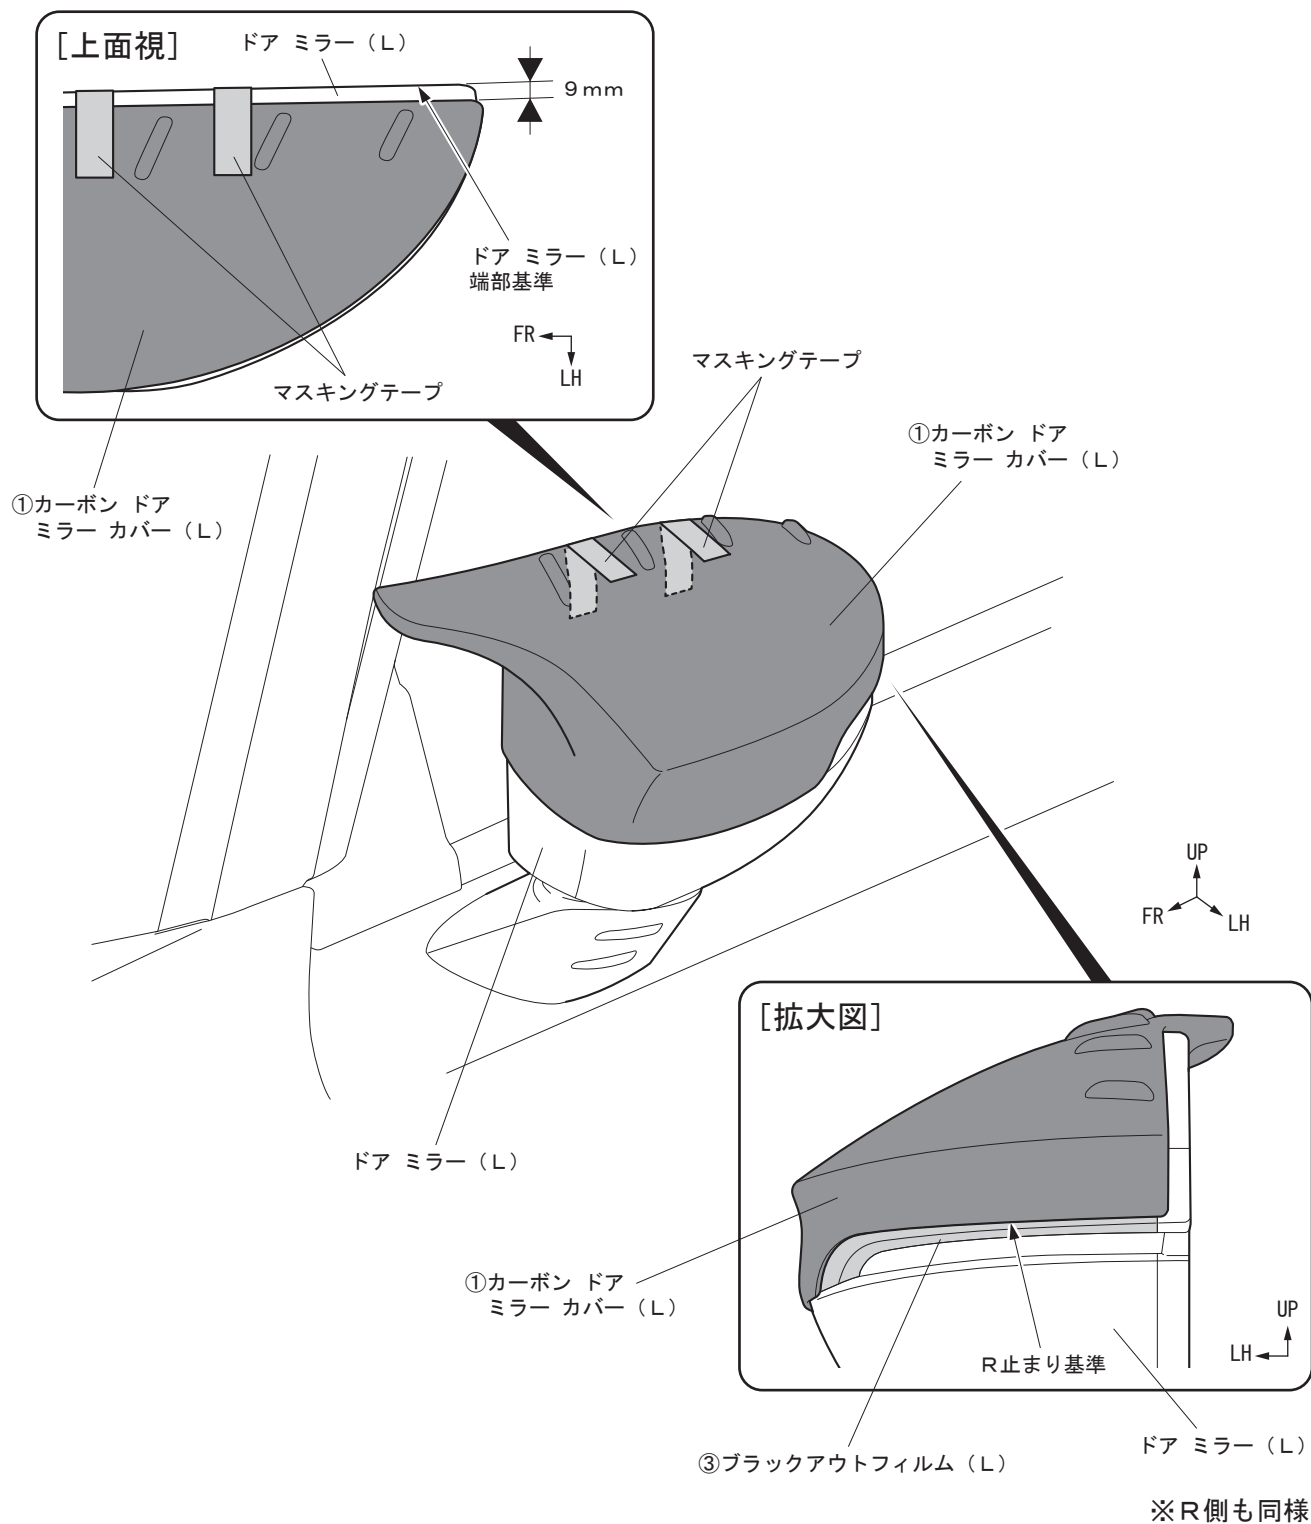

1 3. ドア ミラーにマスキングテープを貼り付ける。

1 4. 取り付け高さ位置をマスキングテープで片側 1 か所マーキングする。

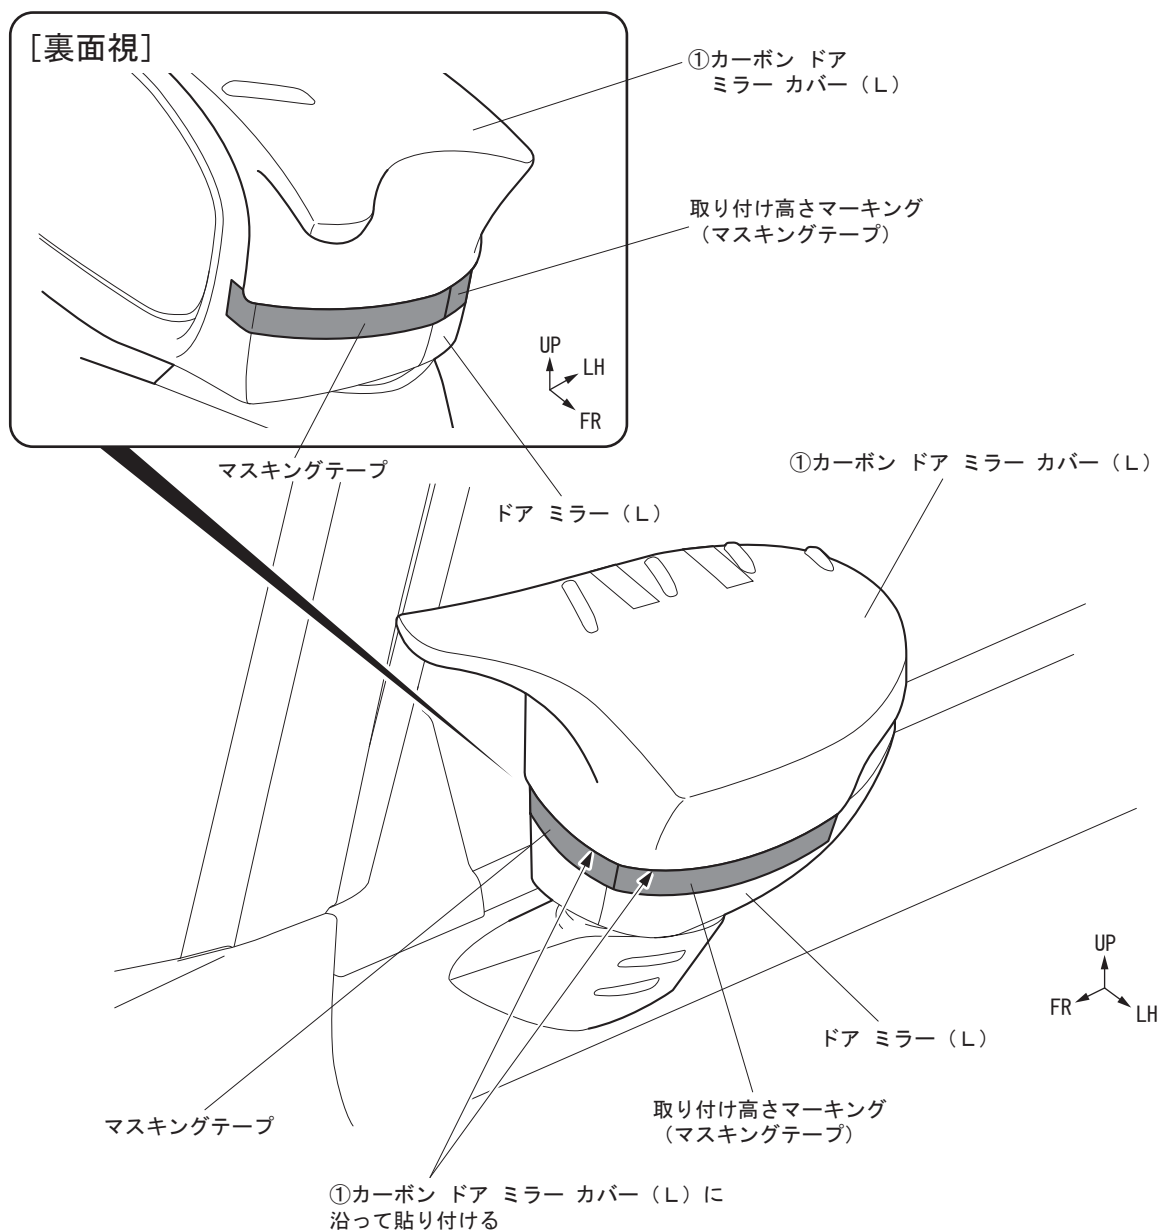



※R側も同様

1 5. ①②カーボン ドア ミラー カバー (L/R) を取り外す。

Ⅱ. カーボン ドア ミラー カバーの取り付け

- 《注意》・カーボン ドア ミラー カバー及び車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
・作業は左右同様に行うこと。
・両面テープの接着不良を防ぐ為、取り付け後、最低1日以上は水がかからないようにすること。


1. ドア ミラーとスカルキャップの下図斜線部をイソプロピルアルコールで脱脂洗浄する。

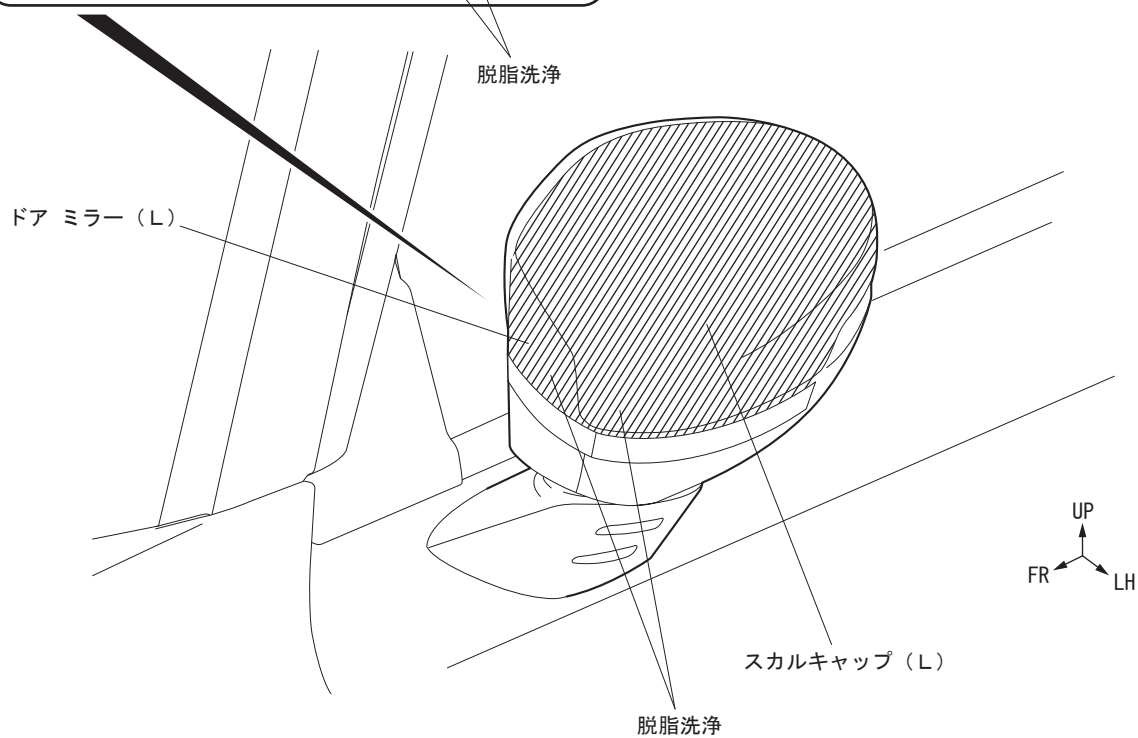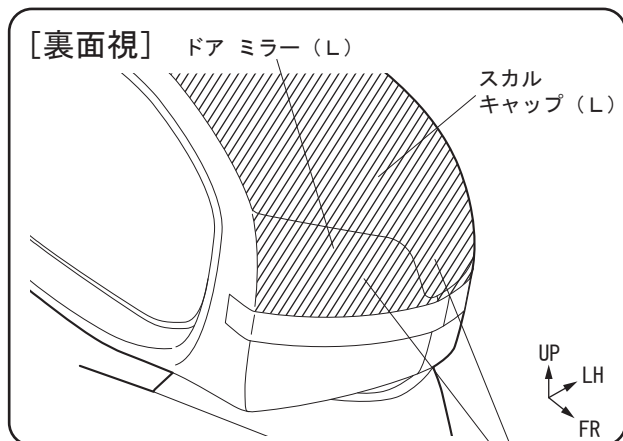

※R側も同様

2. ドア ミラーとスカルキャップにマスキングテープを貼り付ける。

[裏面視]

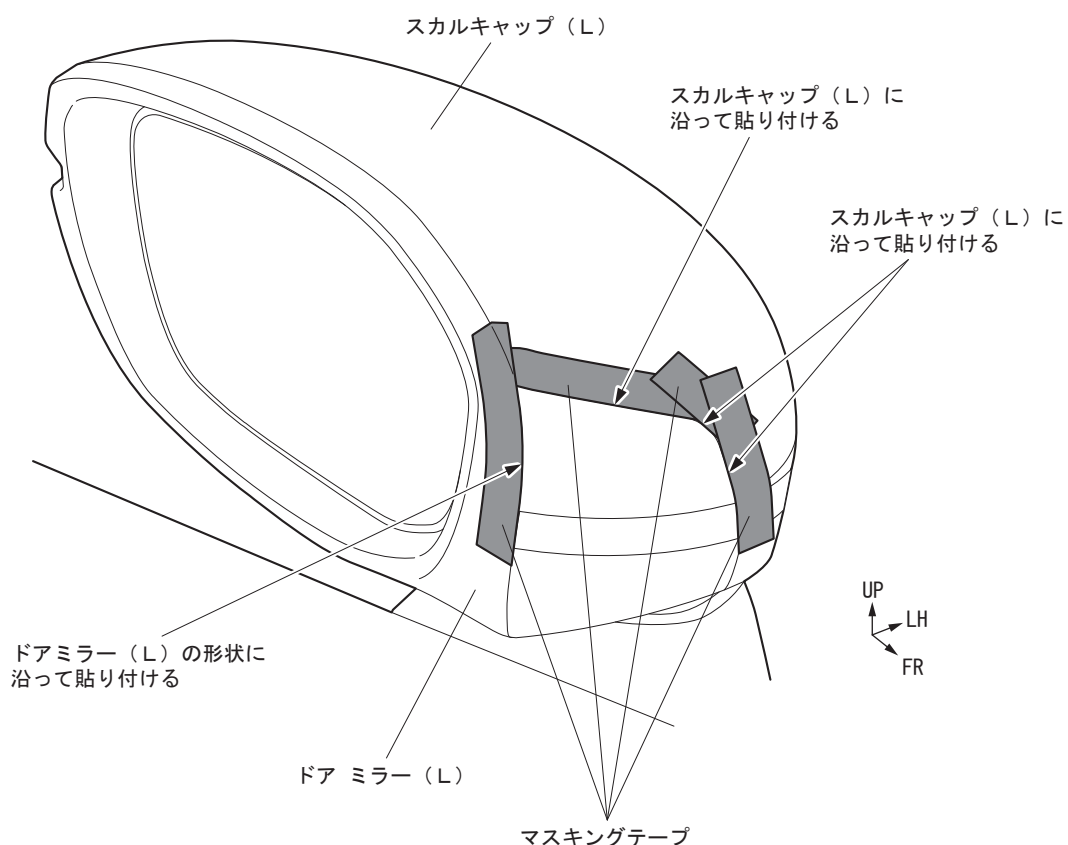

※R側も同様

3. ドア ミラーの下図 ■ 部に⑤PACプライマー K-500を塗布する。

※⑤PACプライマー K-500は付属の説明書に従い扱うこと。

※⑤PACプライマー K-500を塗布する際、塗装面にはみ出さないように注意すること。


[使用部品]

⑤ (1)



PACプライマー
K-500

[裏面視]

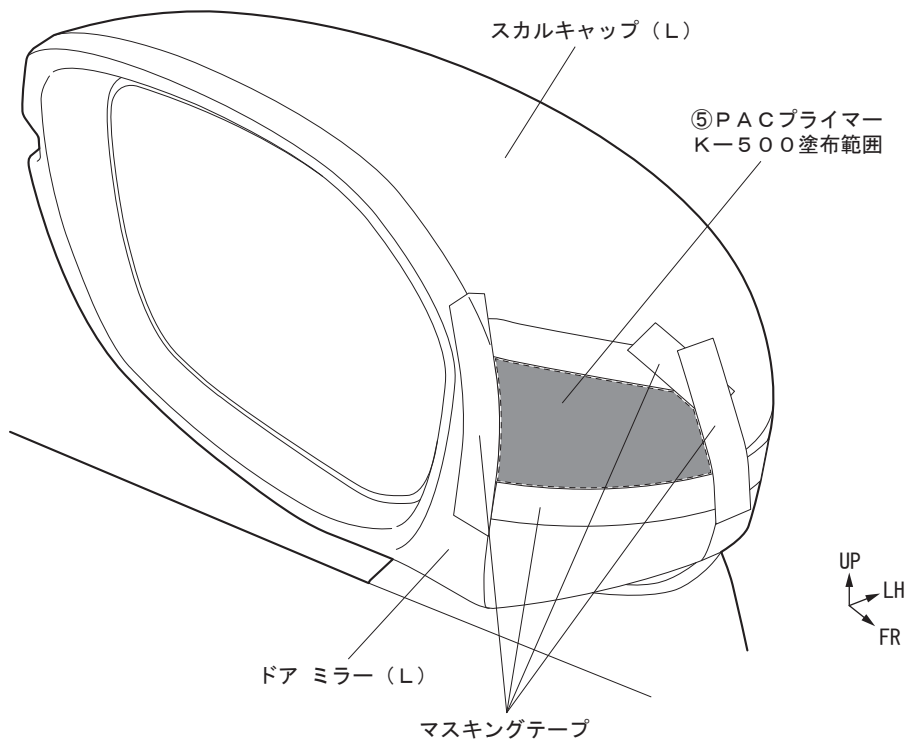


※R側も同様

4. マスキングテープを剥がす。

※取り付け高さマーキングは剥がさないこと。


5. ①②カーボン ドア ミラー カバー (L/R) の両面テープ片側 1 か所の離型紙を完全に剥がす。※1
6. ①②カーボン ドア ミラー カバー (L/R) の両面テープの離型紙を 30 mmほど剥がし、折り返してマスキングテープで固定する。

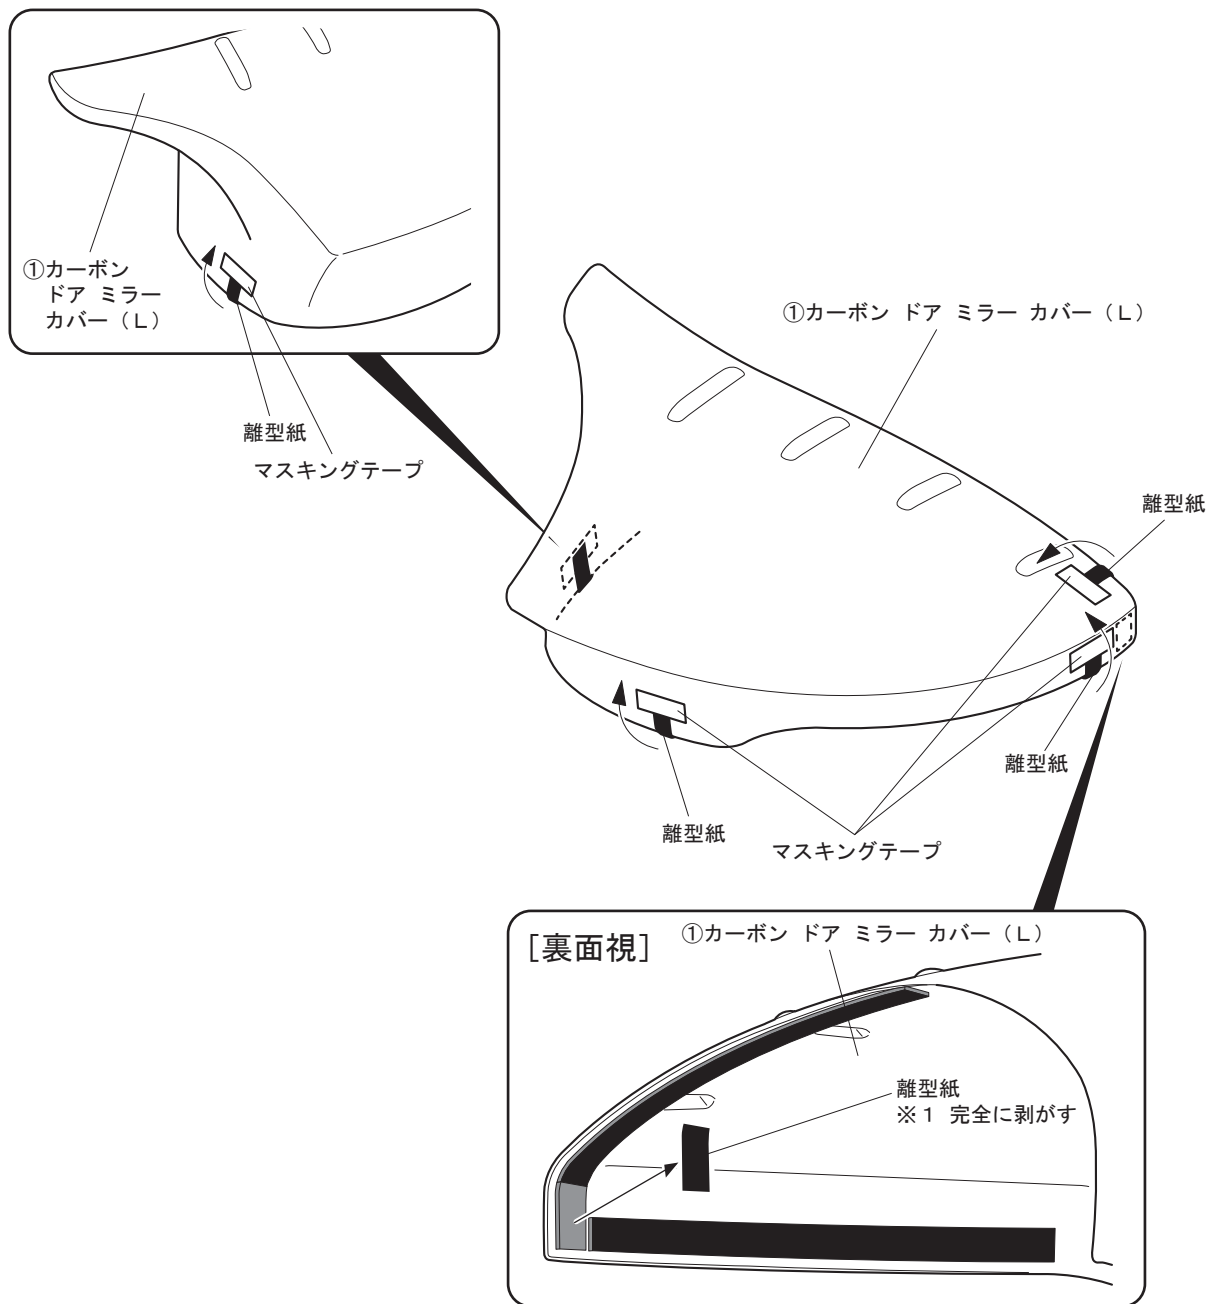


※R側も同様

7. ①②カーボン ドア ミラー カバー (L/R) をドア ミラーに仮当てし、取り付け位置を確認する。

※①②カーボン ドア ミラー カバー (L/R) の位置が、ウインカーランプ上部の R 止まりより下になっていないことを確認すること。

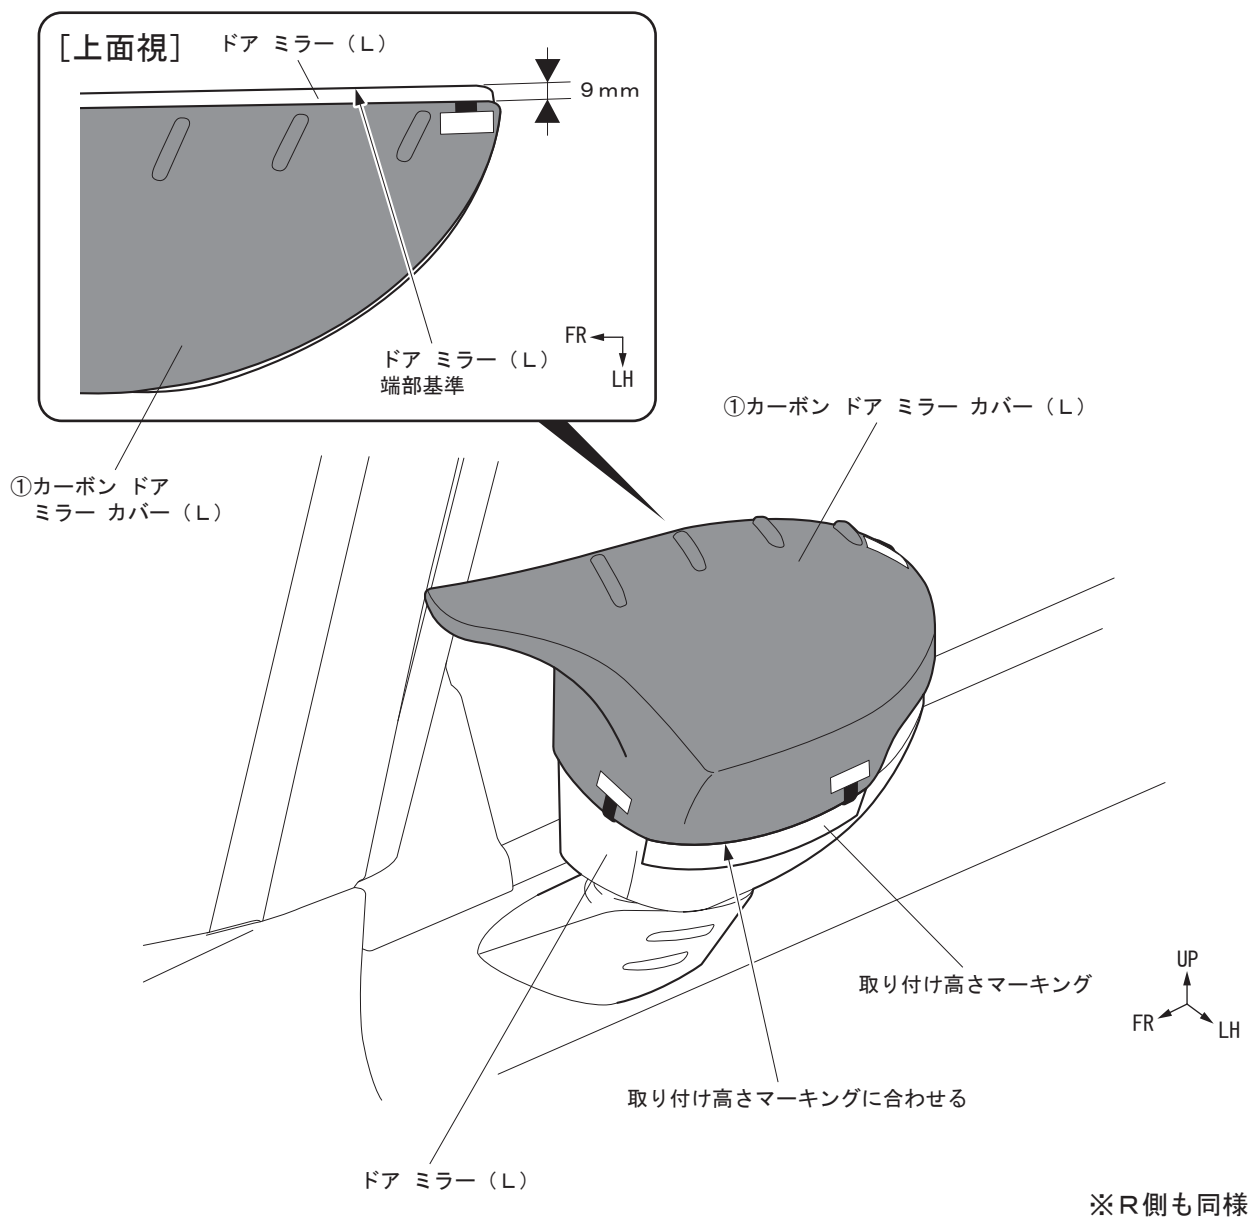

8. 下記順番で両面テープの離型紙を矢印の方向に引き抜く様に剥がし、圧着する。
Ⅱ－5で離型紙を剥がした箇所も圧着する。

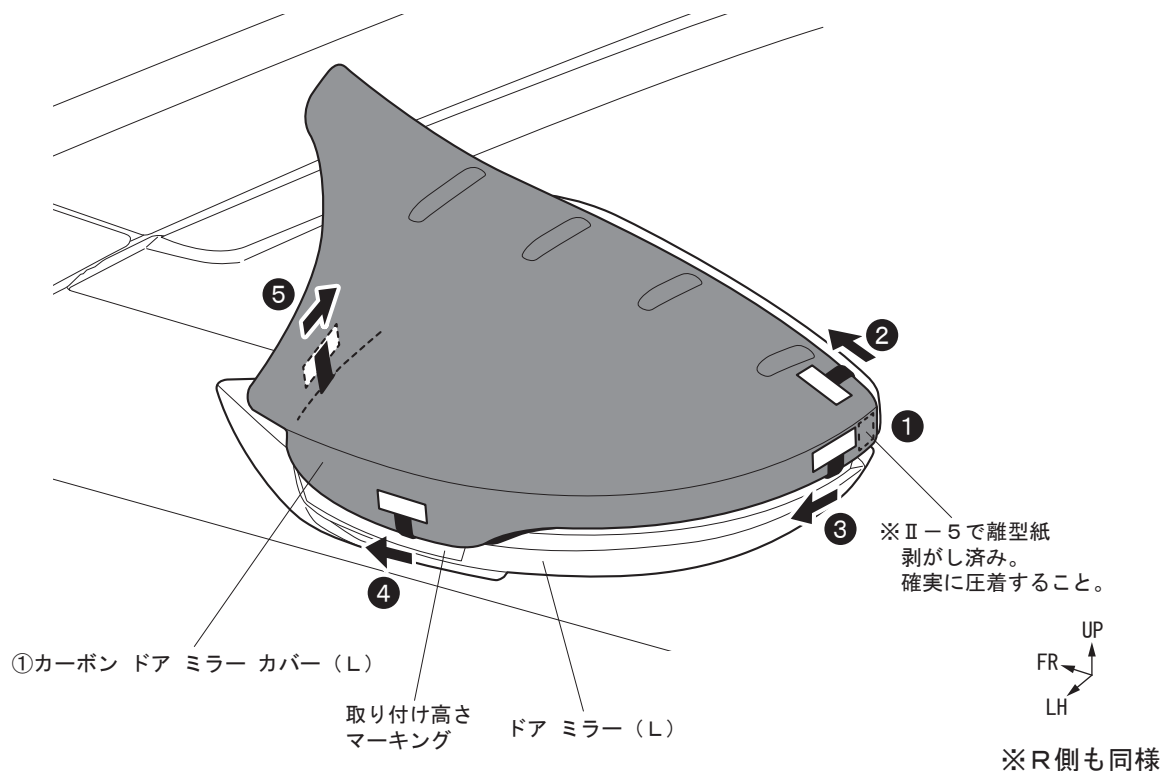

※ドア ミラー カバーの浮きや剥がれの原因となる為、両面テープの圧着は十分行うこと。

注 意

接着力を向上させる為、両面テープ貼り付け時には、作業環境が20℃以上の状態で行うこと。
温度が低いときには、両面テープをドライヤー等で温めてから作業を行うこと。

9. 取り付け高さマーキングを剥がす。
10. 取り付け状態が完全か確認する。