

# 無限 MUGEN

## 76450-XK7C -KOSO ROOM MIRROR COVER

### 取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。  
以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。  
取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

#### ご注意

- 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
- 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。

【適応車種】 FIT (GD1~4), MOBILIO, MOBILIO SPIKE, LIFE (JC1・2, JB5~8), INTEGRA, That's (JD1・2), ZEST (JE1・2), N-BOX (JF1・2), N-BOX+ (JF1・2), N-ONE (JG1・2), N-WGN (JH1・2), N-BOX SLASH (JF1・2), N-BOX (JF3・4), N-VAN (JJ1・2)

※N-ONE, N-WGNはメーカーオプションの「あんしんパッケージ」装備車には装着できません。  
※N-BOX (JF3・4)は後席シートベルト締め忘れ警告灯装備車には装着できません。

【色記号】	無限色記号	ホンダ色記号	色名
	SM	NH623M	サテンシルバー・メタリック
	PW	NH624P	プレミアムホワイト・パール
	NB	B92P	ナイトホークブラック・パール
	MR	R81	ミラノレッド
	ST	NH642M	ストームシルバー・メタリック
	BW	NH636P	ブリアントホワイト・パール
	SU	B528M	シウスブルー・メタリック
	VB	B520P	ビビッドブルー・パール
	PY	Y66P	プレミアムイエロー・パール
	BO	YR552M	ブレイズオレンジ・メタリック
	CW	NH0	チャンピオンシップホワイト
	PP	B589P	プレミアムブルームーン・パール
	YP	Y70P	プレミアムイエロー・パールII

- 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

株式会社 M-TEC 商品事業部 国内販売課

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11





【営業時間10:00~17:00 (土日・祝日・弊社指定定休日を除く)】

TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

#### お客様へ

- ルームミラーカバーが事故や接触等により、破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
- 定期的に、取り付け状態を確認して下さい。


#### 【構成部品表】

No.	PARTS NAME	QTY	①	②	③	④
①	ルームミラーカバー	1				
②	両面テープ t0.8mm	4				
③	両面テープ t0.4mm	4				
④	ネオスポンジ	2				

#### 【取付方法】


##### 1. ノーマルルームミラーの場合

- ① ミラーの斜線部分を、イソプロピルアルコールなどを使って脱脂洗浄する。
- ② ルームミラーカバーの裏側に、両面テープ t0.8mmとネオスポンジを下図のように貼り付ける。
- ③ ルームミラーカバーを広げながらミラーに被せて、接着部分を指で押して圧着させる。

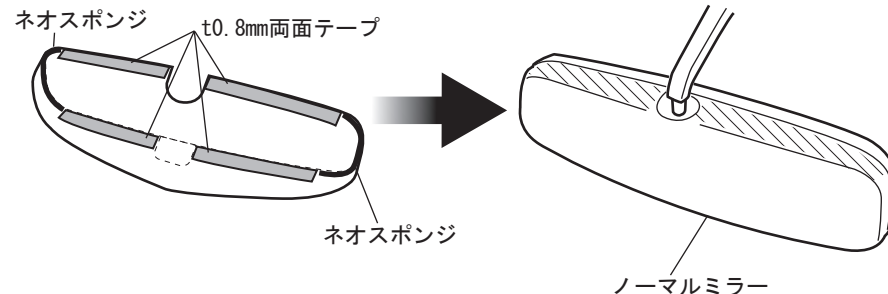

##### 2. 昼夜切り替え式ルームミラーの場合

- ① ミラーの斜線部分を、イソプロピルアルコールなどを使って脱脂洗浄する。
- ② ルームミラーカバーのA部分をカッターなどで切り取る。(バリを確認し必要に応じて仕上げる。)
- ③ ルームミラーカバーの裏側に、両面テープ t0.4mmを下図のように貼り付ける。
- ④ ルームミラーカバーを広げながらミラーに被せて、接着部分を指で押して圧着させる。

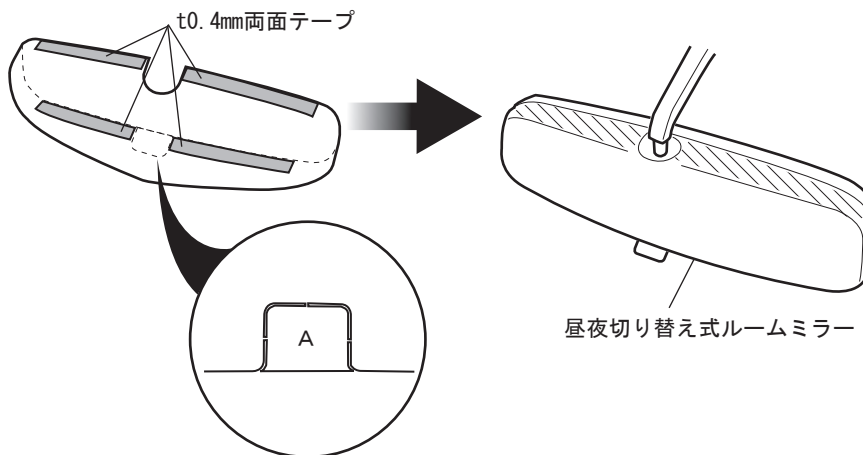

#### 注意

接着力を向上させる為、両面テープ貼り付け時には、作業環境が20℃以上の状態で行うこと。  
温度が低いときには、両面テープをドライヤー等で温めてから作業を行うこと。