



## 76450-XLY -KOSO CARBON ROOM MIRROR COVER

### 取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。  
以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。  
取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

#### ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。  
※防眩ミラー（76400-SEA-024）装着車のみ適合

〔適応車種〕	FIT	GE6～9
	FIT HYBRID	GP1
	FIT SHUTTLE	GG7・8 GP2
	FREED	B3～4 GP3
	FREED SPIKE	GB3～4 GP3
	STREAM	RN6～9
	ODYSSEY	RB3・4
	STEPWGN	RK1・2・5・6
	CIVIC TYPE R EURO	FN2
	ELYSION/ELYSION PRESTIGE	RR1～6
	FIT	GK3～6
	FIT HYBRID	GP4
	ODYSSEY	RC1～2
	VEZEL	RU1～4
	GRACE	GM4・5
	S660（シティブレーキアクティブシステム装着車を除く）	DBA-JW5-100
	STEPWGN	RP1・2
	STEPWGN SPADA	RP3・4
	SHUTTLE	GP7・8、GK8・9

2015.5.15 現在

3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行ってください。
4. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-TEC 商品事業部 営業1課

【営業時間10:00～17:00（土日・祝日除く）】


TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

#### お客様へ

1. ルームミラーカバーが事故や接触等により、破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. 定期的に、取り付け状態を確認して下さい。

## 【構成部品表】

No.	PARTS NAME	QTY
①	ルームミラーカバー	1

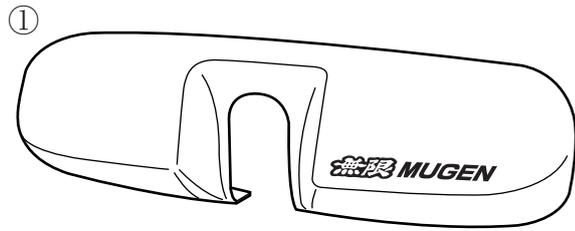


## 【必要工具】


- ・イソプロピルアルコール

## 【取付方法】


①ルームミラーを矢印の方向にスライドさせて取り外す。(純正サービスマニュアル参照)

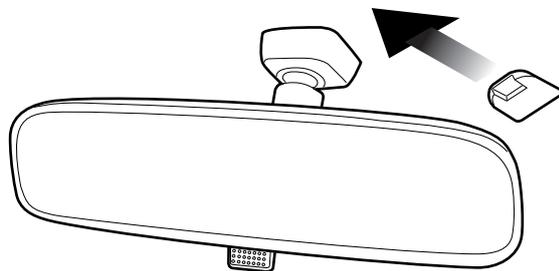

②ルームミラーの////部を脱脂洗浄する。

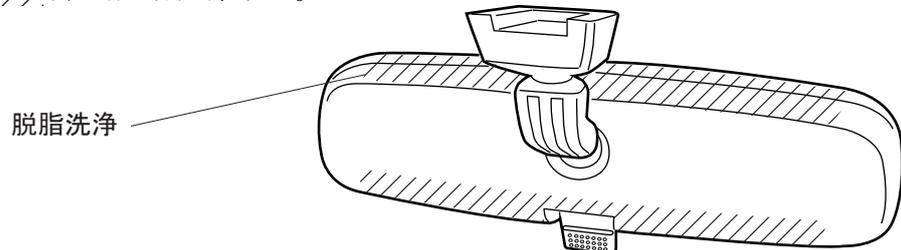

③ルームミラーカバーの離型紙を剥がし、ルームミラーカバーを広げながらルームミラーに被せて、接着部分を指で押して圧着させる。

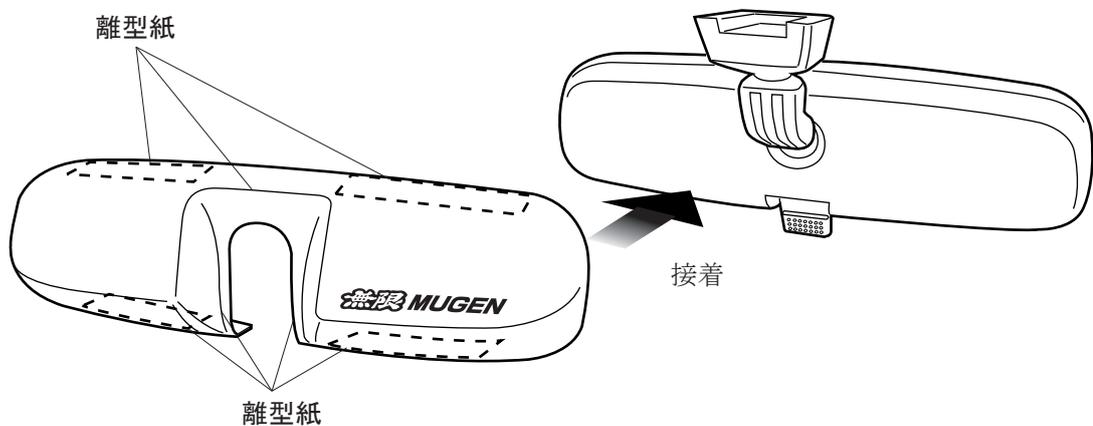

④取り外しの逆の手順で取り付ける。取り付けが完全か確認する。