



84111-XG4 -KOS0 REAR AERO BUMPER

for HONDA BEAT

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。
以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。
取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。
[適応車種] BEAT PP1-100・-110

[色記号]

無限色記号	ホンダ色記号	色名
84111-XG4 -KOS0-S	NH95M	プレートシルバー・メタリック
84111-XG4 -KOS0-R	R80	フェスティバルレッド
84111-XG4 -KOS0-Y	Y53	カーニバルイエロー
84111-XG4 -KOS0-ZZ	未塗装	サフェーサー仕上げ

※色記号は左センターピラー部分のラベルで確認して下さい。

3. 商品の塗装後の返品は受け付けられませんので、塗装前に無理なく装着出来ることを必ず確認して下さい。
4. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
5. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-TEC 商品事業部 商品課 国内営業ブロック
【営業時間9:00~18:00】

TEL. 048-462-3135 FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. リアバンパが事故や接触等により、破損・変形した場合は直ちに修復するか取り外して下さい。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. リアバンパの取付けにより、バンパ部の地上高が低くなります。縁石や駐車場の車止め、段差等の通過の際、リアバンパを擦る恐れがありますので十分注意して運転して下さい。
3. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。リアバンパに無理な力が加わり、破損の原因となることがあります。
4. 定期的にボルト・ナット類のゆるみ、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。

◆◆塗装作業の注意事項◆◆

1. 塗装作業前に必ず車両への取り付けを行い、無理無く取付くことを確認して下さい。
2. 塗装は、本塗り前に必ず下地処理（足付け研磨・脱脂等）を行って下さい。
3. 乾燥は、常温乾燥をお勧めします。強制乾燥での焼付け上限温度は60℃です。
4. その他につきましては、塗料メーカーの取扱説明書に従って、有機溶剤中毒および引火事故等の危険防止に努め、作業を行って下さい。

推奨品 塗料：2液性アクリルウレタン樹脂塗料（常温乾燥タイプ）

【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	リア エアロ バンパ	1
②	ゴムワッシャー	2
③	デカール	2
④	ビス	2
⑤	ナット	2
⑥	スペーサー	2


【必要工具】

- ・ドライバー 十・一
- ・ラチェットレンチ 10mm
- ・スパナ
- ・メガネ 10mm
- ・ホワイトガソリン
- ・マスキングテープ

I. 取付準備

- 《注意》
- ・リア バンパおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
 - ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
 - ・作業は左右同様に行うこと。


- ①トランクを開けて、クリップを外す。
- ②バンパーを止めてある各ビスを外す。

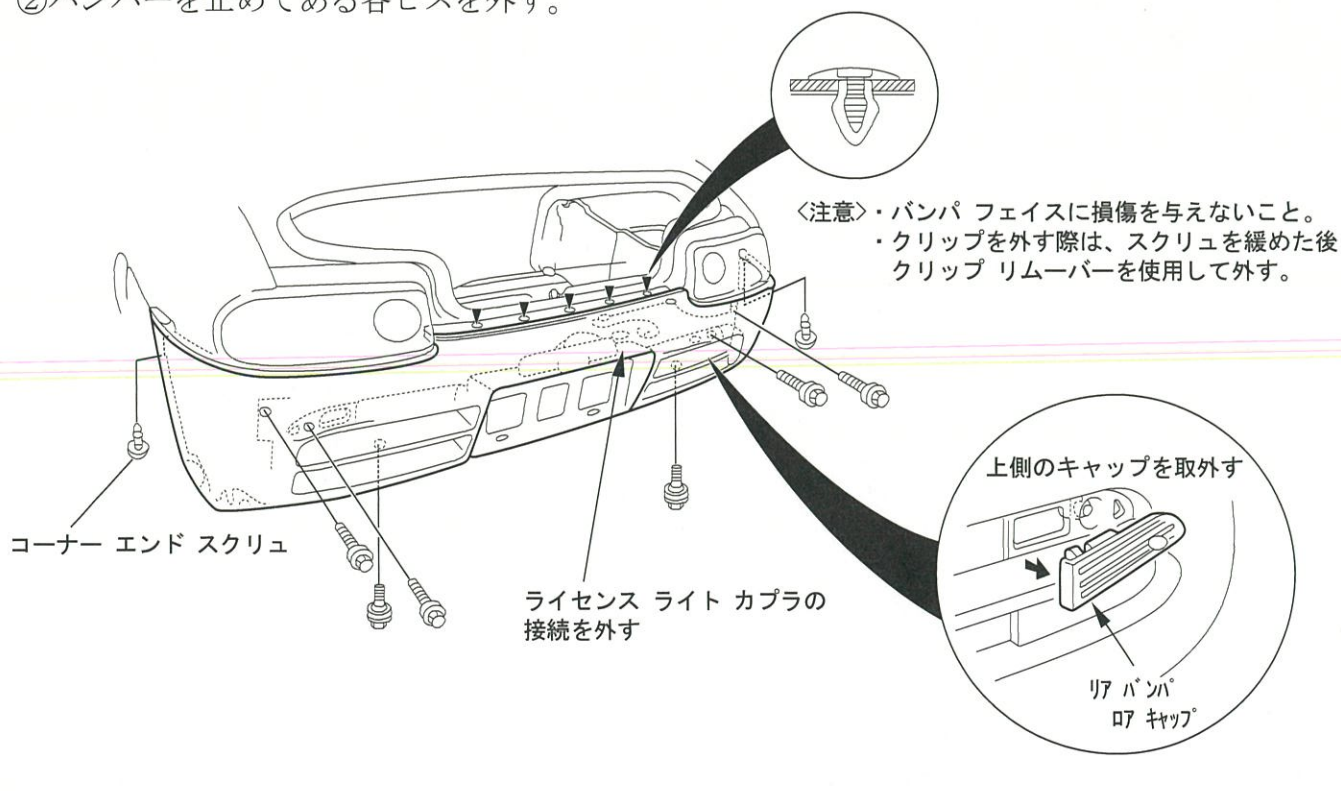

II. リア エアロ バンパの取付

- 《注意》・リア エアロ バンパおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。

① I で取外したビス・クリップ及び付属のビス・ナットでバンパーを取り付ける。

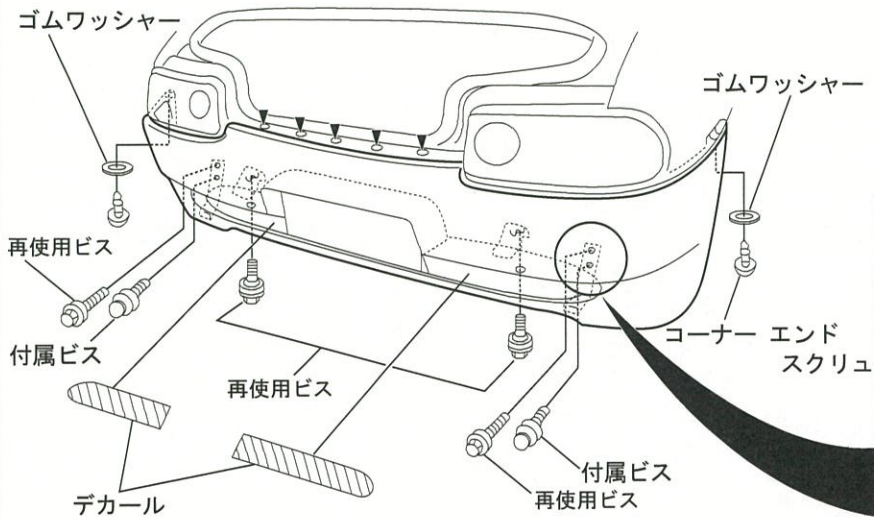

※リア バンパ取付の際、ライセンス ライト カプラの接続を確実にすること

