



84111-XML -K0S0/K2S0 ODYSSEY REAR UNDER SPOILER

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開封後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損の無いことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。

【適合車種】 ODYSSEY DBA-RC1・2

【色記号】	無限色	ホンダ色記号	色名
	GO	RP47P	グラマラスモーフ・パール
	WO	NH788P	ホワイトオーキッド・パール
	SP	NH704M	スパーブラチナ・メタリック
	CB	NH731P	クリスタルブラック・パール
	ZZ	未塗装	サフェーサー仕上げ

※色記号はサービスインフォメーションプレートで確認してください。

3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
4. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんのでご了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-T E C 商品事業部 営業1課

【営業時間10:00~17:00（土日・祝日除く）】


TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. リア アンダー スポイラーが事故や接触等により破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. リア アンダー スポイラーの取り付けによってバンパー部の地上高が低くなり、縁石、駐車場の車止めや段差等の通過の際にリア アンダー スポイラーを擦る恐れがありますので、十分注意して運転して下さい。
3. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。リア アンダー スポイラーに無理な力が加わり、破損の原因となることがあります。
4. リア アンダー スポイラー取り付け時はマフラーの熱で火傷をする恐れがありますので、マフラーの熱が冷めてから作業を行って下さい。
5. 定期的にボルト・スクリュ類のゆるみ、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。


【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	リア アンダー スポイラー	1
②	クリップ	2
③	タッピングスクリュー 5×2.5	4
④	スピードナット	2
⑤	ゴムワッシャー	2
⑥	スペーサー	4
⑦	型紙	1

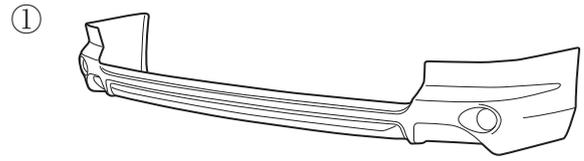

未塗装品のみ 未装着品

No.	PARTS NAME.	QTY.
⑧	モール (グレー/ブラック)	各 1
⑨	リフレクター	2
⑩	ナット	2

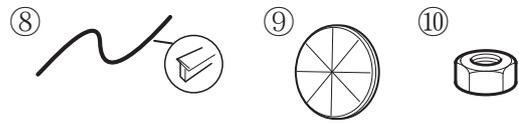

【必要工具】

- ・ドライバー + ・クリップリムーバー ・ドリルφ3、φ6、φ7 ・エアソー
- ・スパナ 10mm ・カッター ・ハサミ ・イソプロピルアルコール ・ウエス
- ・水性ペン ・マスキングテープ ・巻尺


◆◆塗装作業の注意事項◆◆

1. 乾燥は、常温乾燥をお勧めします。強制乾燥での焼付上限温度は60℃です。60℃以上に加熱すると変形する場合がありますので、ご注意ください。
2. その他につきましては、塗料メーカーの取扱説明書に従って、有機溶剤中毒および引火事故等の危険防止に努め、作業を行ってください。
3. 遠赤外線機でのスポット乾燥はお止め下さい。
推奨品 塗料：2液製アクリルウレタン樹脂塗料（常温乾燥タイプ）


I. 取付準備

- 《注意》 ・リア アンダー スポイラーおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
 ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
 ・作業は左右同様に行うこと。

- ①未塗装品の場合は塗装後、モールをリア アンダー スポイラーに貼り付ける。
 この時、貼付け面を脱脂すること。


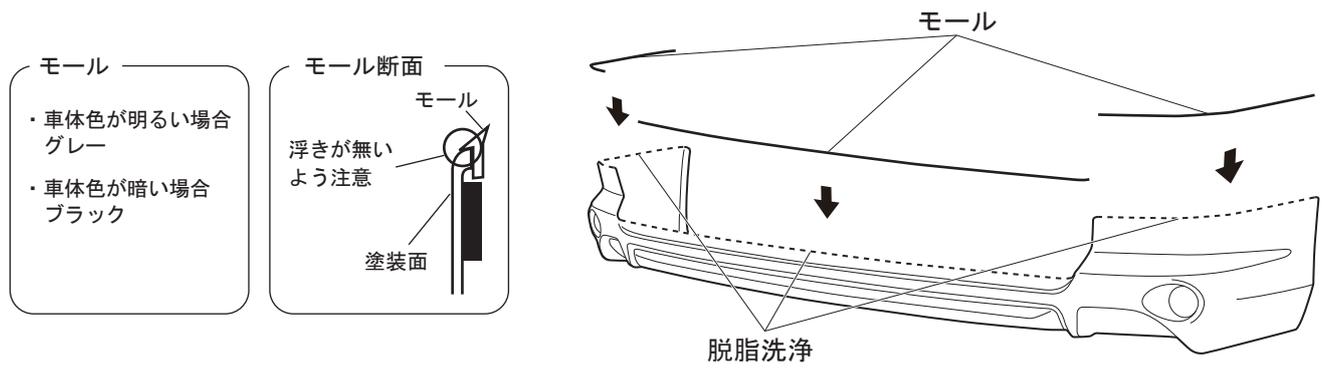


②未塗装品の場合は塗装後、リフレクター（A）をナット（B）で左右2ヶ所に取り付ける。

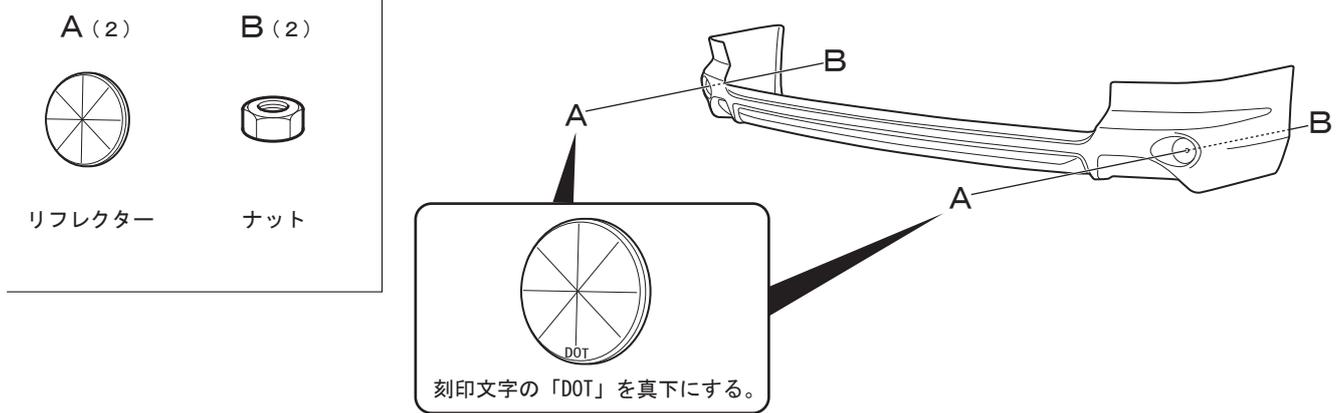

③車両からリア バンパーを取り外す。（サービスマニュアル参照）取り外したボルト、クリップ類は、リア バンパー復元の際に再利用する為、紛失や破損に注意すること。


④下図を参照し、図示部をエアソーで片側2ヶ所切り取り加工する。

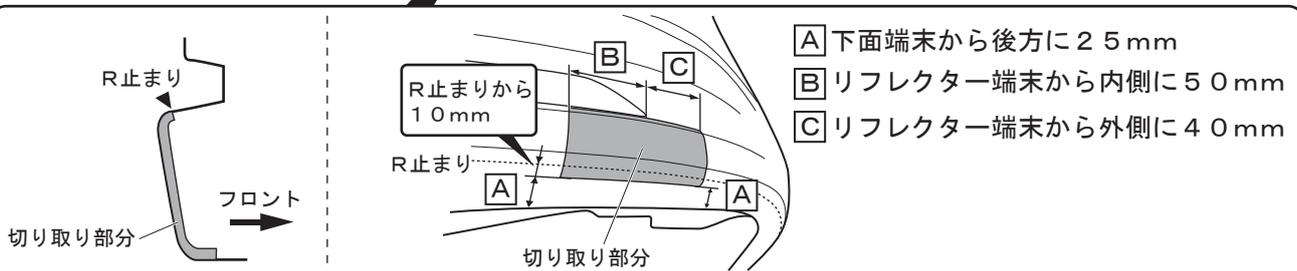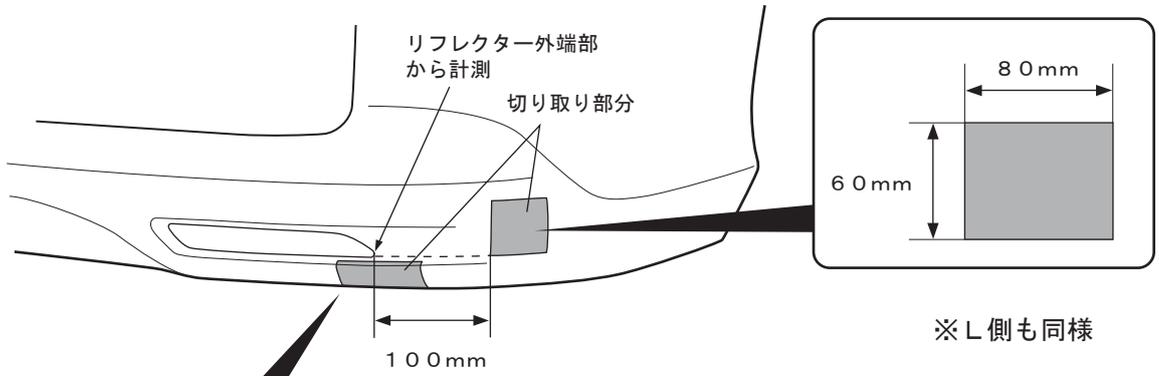



無限スポーツエギゾーストシステム同時装着作業工程

上図切り取り部分を基準にして、更に下図斜線部を切り取り加工する。
 ※右側のみ作業する。また、切り取り加工後は、加工面のバリを除去しておくこと。

リア バンパー裏側


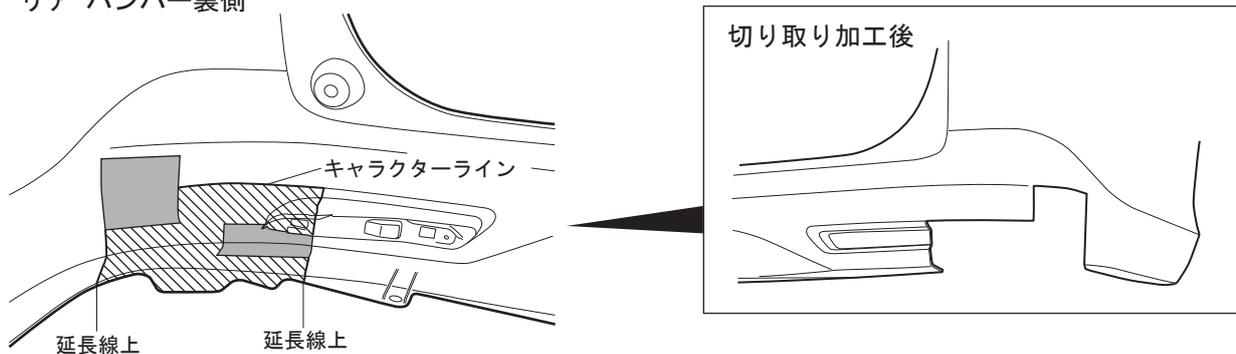


⑤ホイールハウス折返し部の下側のドリルポイントにφ6の穴を2ヶ所ドリルで開け、スピードナット（C）を差し込む。上側の既存の穴2ヶ所にゴムワッシャー（D）を脱脂洗浄してから貼り付ける。

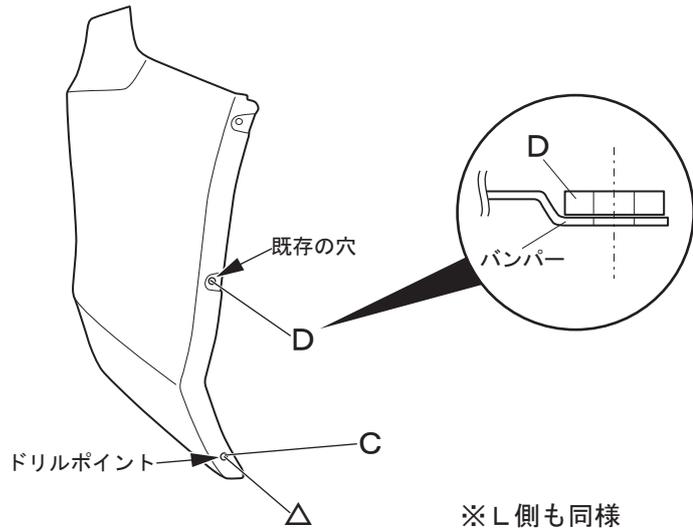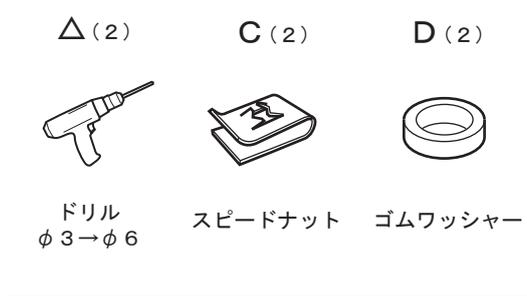

⑥車両にリアバンパーを取り付ける。（サービスマニュアル参照）その際に左右ホイールハウス折返し部のゴムワッシャー（D）を貼り付けた穴は、リアアンダースポイラー装着時に使用するため、純正タッピングスクリューを復元しない。また、リアバンパー下面中央寄り2ヶ所の純正クリップもリアアンダースポイラー装着時に共止めする為、復元しない。

⑦型紙を使用し、車両中央で取り付け高さをマスキングテープでマーキングする。

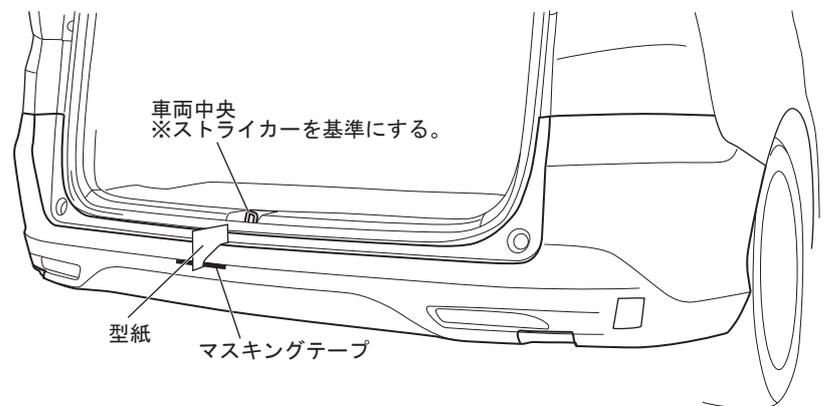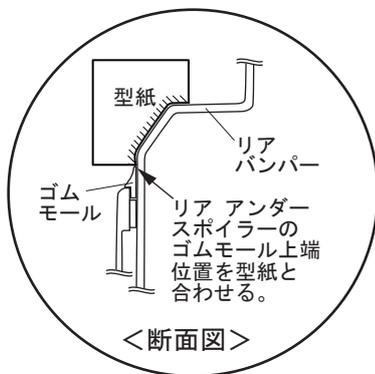

無限スポーツエキゾーストシステム同時装着作業工程

●無限エキゾーストシステムを同時装着する場合は、作業工程⑧～⑭を行って下さい。

⑧標準装着マフラーを取り外す。（サービスマニュアル参照）。


※無限スポーツエキゾーストシステムの取り付けは、リアアンダースポイラー装着後にエキゾーストシステムの取扱説明書に従って行うこと。

⑨エキゾーストと同梱されているエクステンションにスピードナット 小 (E) を取り付ける。


E (1)



スピードナット 小
(エキゾースト
同梱品)

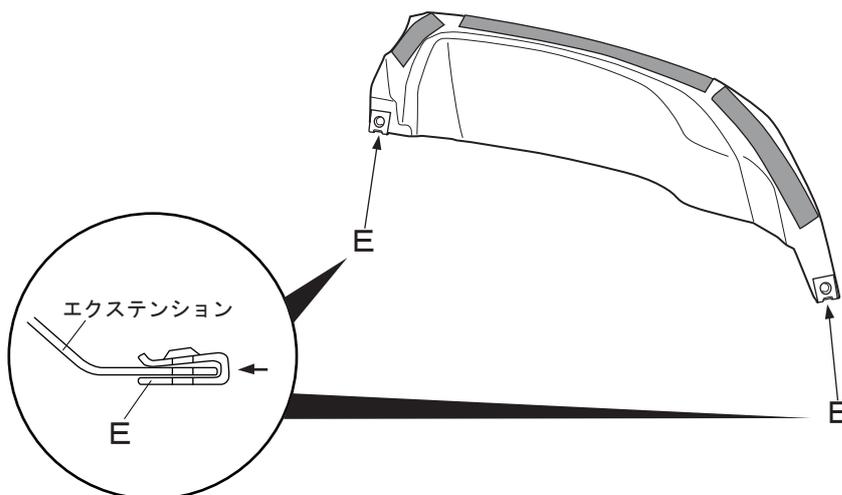


⑩リア アンダー スポイラーの裏面の下図斜線部にエキゾーストと同梱されているプライマーを塗布する。

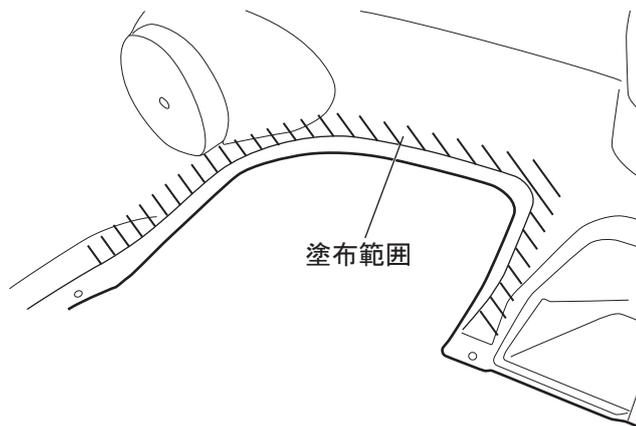

※プライマーは絶対に車両とリア アンダー スポイラーの塗装面に塗布しないでください。
(付属の取扱説明書を確認の上、使用してください。)

⑪エクステンションの両面テープ離型紙を30mmほど剥がし、外側に折り曲げてマスキングテープで固定する。

マスキングテープ
※外側に折り込む。

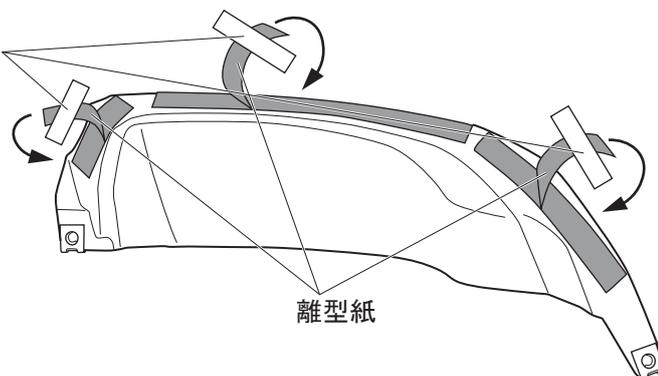


- ⑫エクステンションをリア アンダー スポイラーにタッピングスクリュー（F）を使って仮止めする。


F (2)



タッピング
スクリュー
(エキゾースト
同梱品)

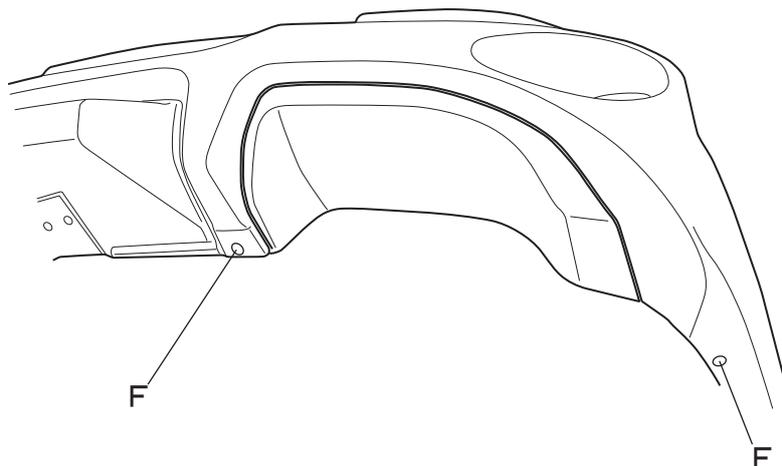

- ⑬エクステンションをリア アンダー スポイラーの形状に合わせて、表側の相沿いを確認しながら離型紙を矢印の方向に下記順番で引き抜く様に剥がし圧着する。

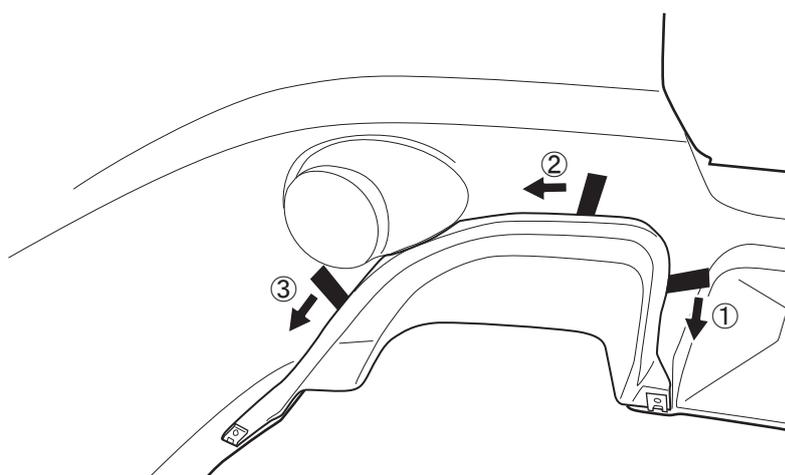

※両面テープの圧着は十分行うこと。

圧着不足は、エクステンションの浮き剥がれの原因となります。


（リア アンダー スポイラー表面を手で押さえ、挟み込んでよく圧着して下さい。）

- ⑭タッピングスクリュー（F）を本締めする。


II. フロント アンダー スポイラーの取付

- 《注意》・リア アンダー スポイラーおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
・作業は左右同様に行うこと。

①リア バンパーの下図斜線部をイソプロピルアルコールで脱脂洗浄する。

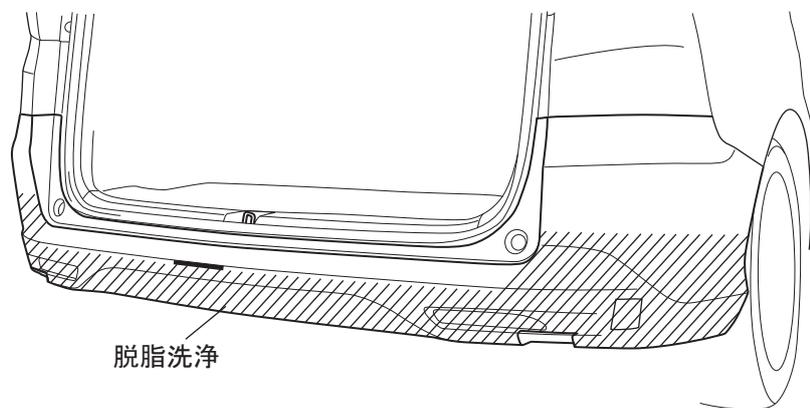

②リア アンダー スポイラーの両面テープの離型紙を30mmほど剥がし、表側に折り返してマスキングテープで固定する。

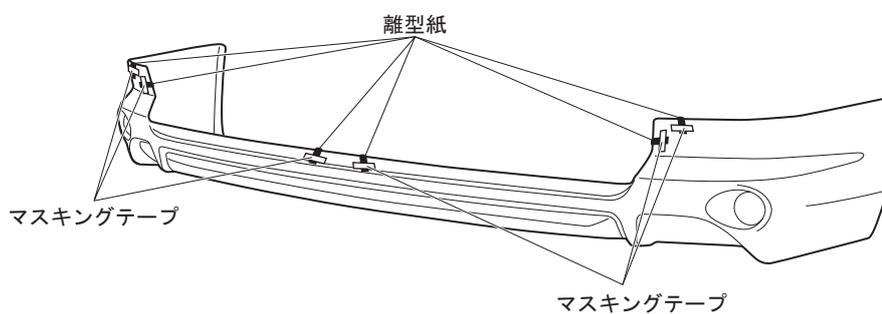

③リア アンダー スポイラーを車両にタッピングスクリュー (G)、純正クリップ (H) で仮固定し、リア アンダー スポイラー左右側面裏側のブラケットの取り付け穴に合わせ、リア バンパー底面に穴位置をマーキングしてからリア アンダー スポイラーを取り外す。

G (4)



タッピング
スクリュー

H (2)




クリップ
(再利用)


▲ (2)



水性ペン

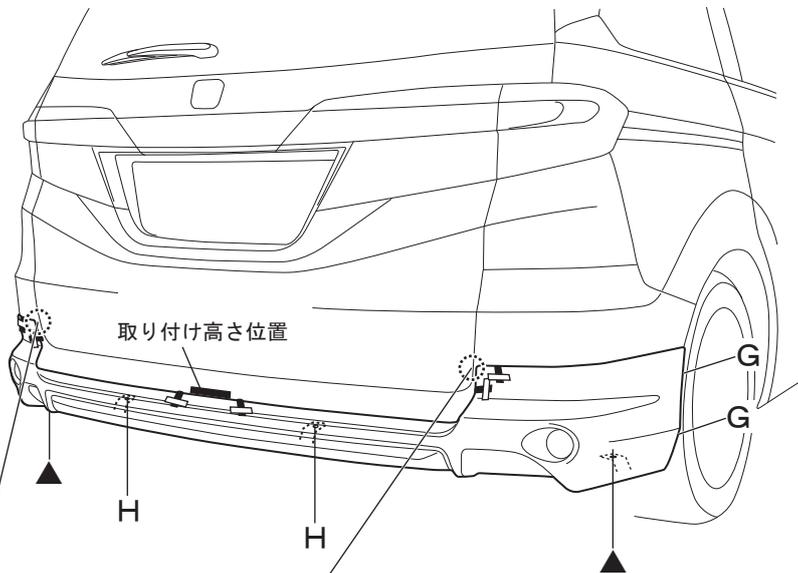

※L側も同様

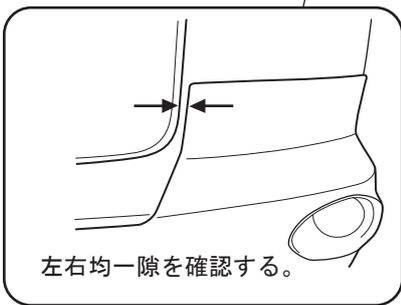

■ 注 意 ■


※穴位置をマーキングし、リア アンダー スポイラーを取り外す。
キズや破損の原因になる場合がある為、リア アンダー スポイラーを装着した
状態で穴開け作業をしないでください。

④マーキング位置にφ7の穴を2ヶ所開ける。


△ (2)




ドリル
φ3→φ7

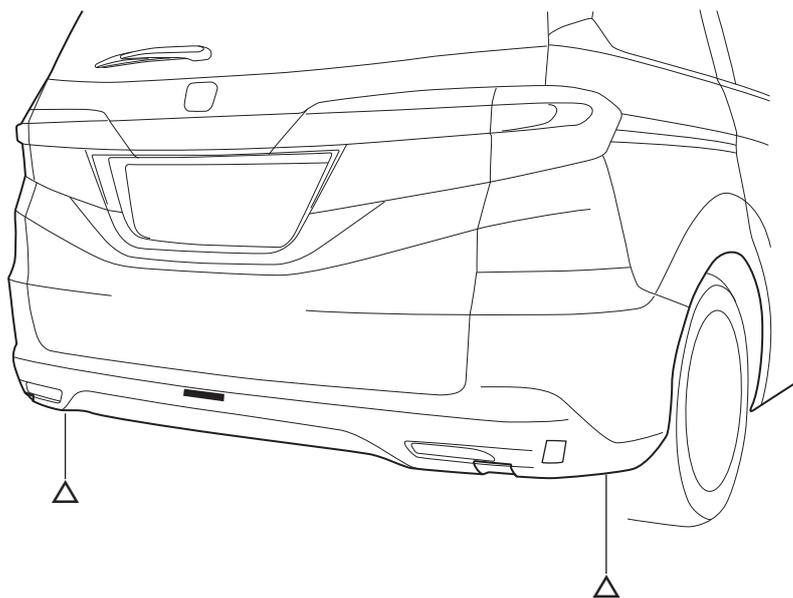

⑤リア アンダー スポイラーを車両にタッピングスクリュー（G）、純正クリップ（H）、クリップ（I）で仮固定する。周長調整する際は、スペーサー（J）を使用する。

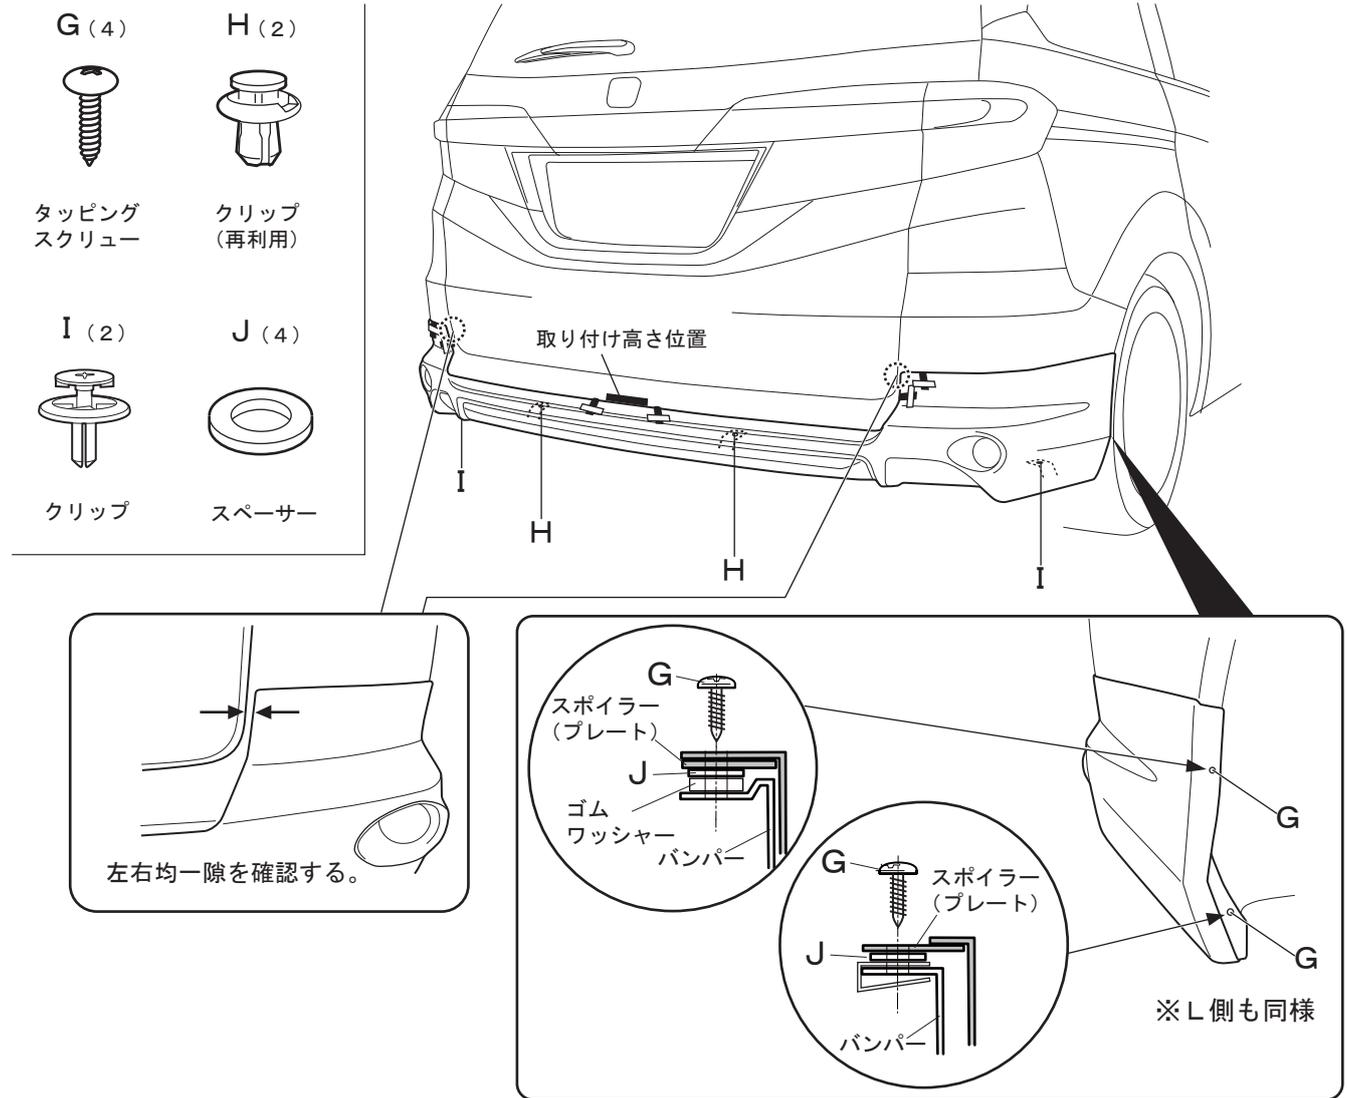

⑥取り付け位置を確認し、両面テープの離型紙を矢印の方向に下記順番で引き抜く様に剥がし圧着する。

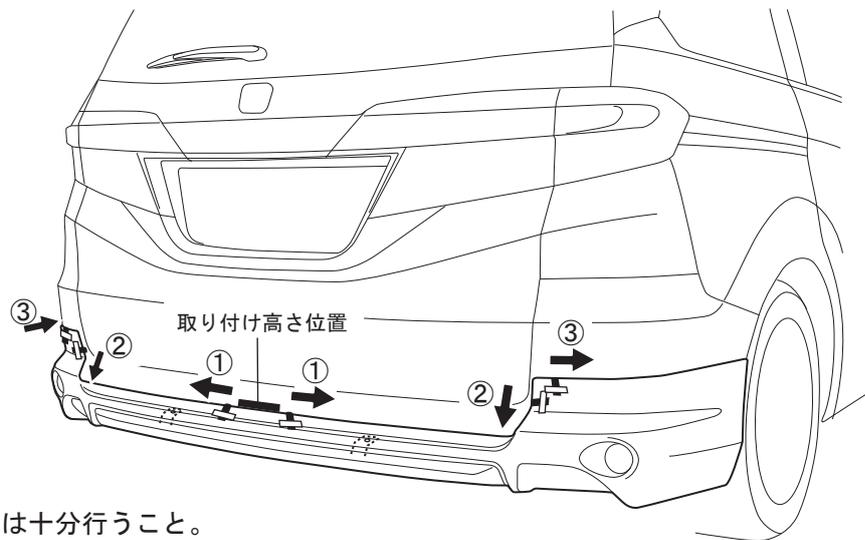

※両面テープの圧着は十分行うこと。
 圧着不足は、スポイラーの浮き剥がれの原因となります。

⑦各部のスクリューを本締めし、取り付け状態が完全か確認する。

XMLリヤ アンダー スポイラー位置出し用型紙

〈注意〉 型紙を切る際、刃物で怪我をしないように注意して作業を行うこと。

