



84200-XNCD-KOSO SCUFF PLATE

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。
以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。
取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. [適応車種] CIVIC（FK7・8、FC1）
- 3 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-TEC 商品事業部 商品業務課


【営業時間10:00~17:00（土日・祝日除く）】

TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. 金属プレート角部・側面で手を切らないようにご注意願います。
2. プレートを取付・取り外しの際は手を切る恐れがありますので軍手など着用のうえ作業願います。
3. プレートを飲み込まないよう注意願います。万一、飲み込んだ場合には直ちに医師にご相談願います。
小さなお子様の手の届く所にプレートを置かないようお願いします。
4. プレートの表面には傷が付かないように保護テープが貼られている場合がありますので、ご使用の際はおはがし願います。

【構成部品表】

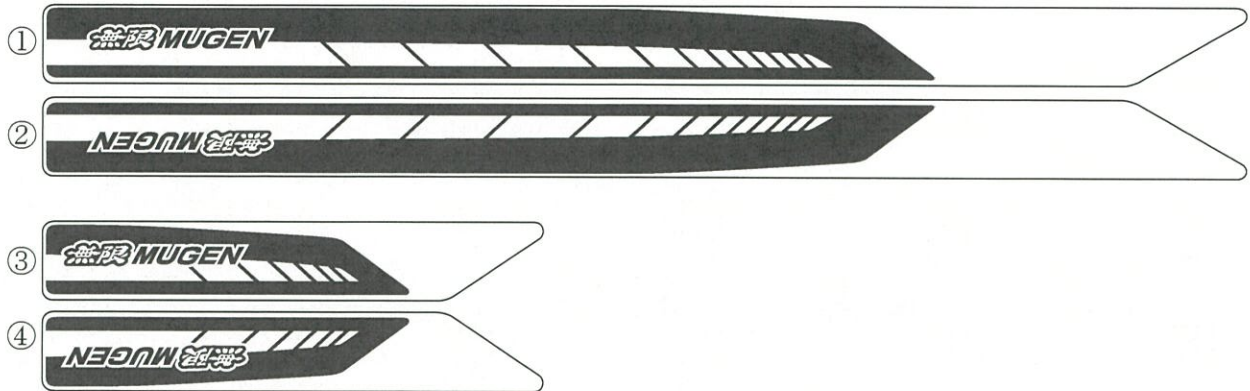


No.	PARTS NAME.	QTY.
①	フロントR, スカッフ プレート	1
②	フロントL, スカッフ プレート	1
③	リヤR, スカッフ プレート	1
④	リヤL, スカッフ プレート	1

【必要工具】


- ・イソプロピルアルコール ・定規

スカッフ プレートの取付

①車体右側のドアを開け、貼付け面をイソプロピルアルコールで脱脂をし、下図の位置で貼り付ける。

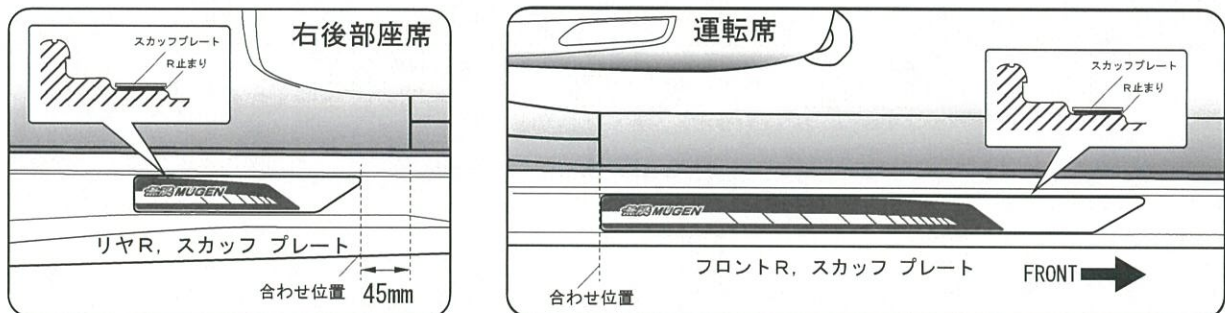

②車体左側のドアを開け、貼付け面をイソプロピルアルコールで脱脂をし、下図の位置で貼り付ける。

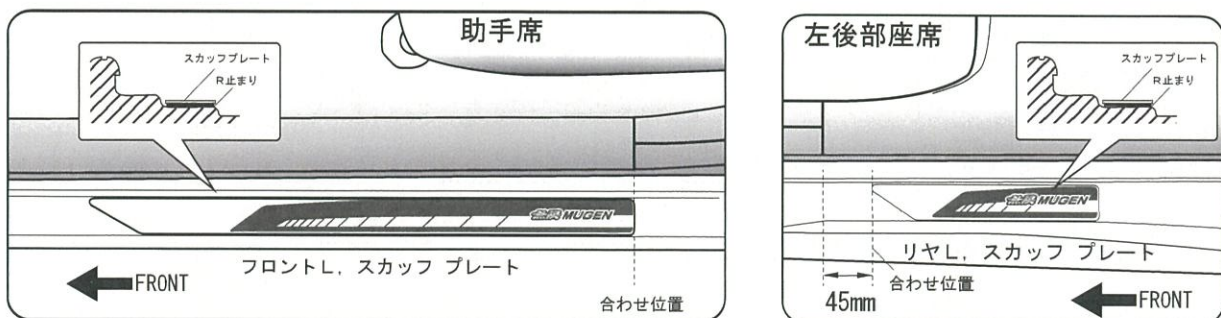

③取付け状態が完全か確認をする。

無限 MUGEN

84200-XNCD-KOSO SCUFF PLATE

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. [適応車種] CIVIC（FK7・8、FC1）
- 3 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。


〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-TEC 商品事業部 商品業務課

【営業時間10:00~17:00（土日・祝日除く）】

TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

【構成部品表】

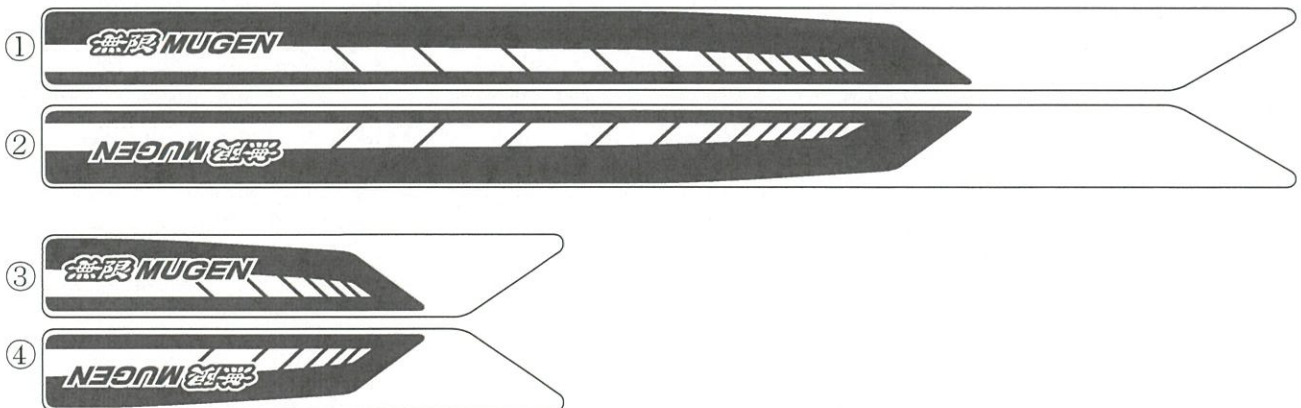



No.	PARTS NAME.	QTY.
①	フロントR, スカッフ プレート	1
②	フロントL, スカッフ プレート	1
③	リヤR, スカッフ プレート	1
④	リヤL, スカッフ プレート	1

【必要工具】



・イソプロピルアルコール ・定規

スカッフ プレーートの取付

- ①車体右側のドアを開け、貼付け面をイソプロピルアルコールで脱脂をし、下図の位置で貼り付ける。

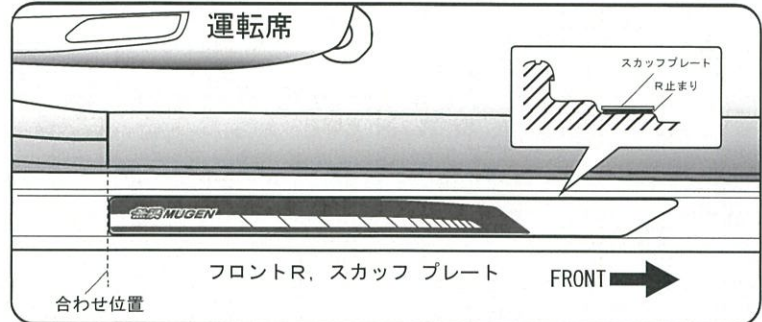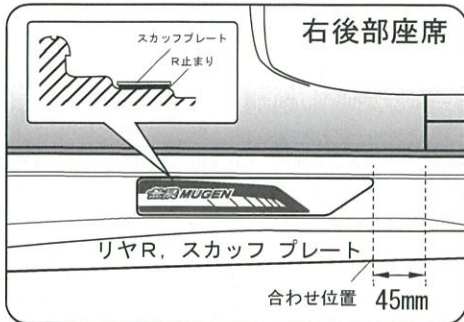

- ②車体左側のドアを開け、貼付け面をイソプロピルアルコールで脱脂をし、下図の位置で貼り付ける。

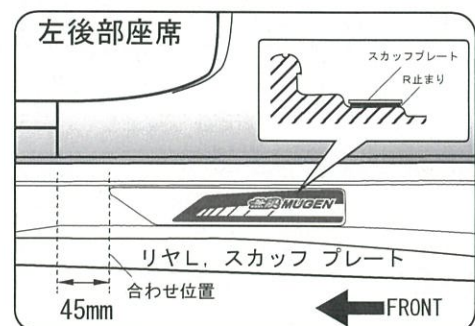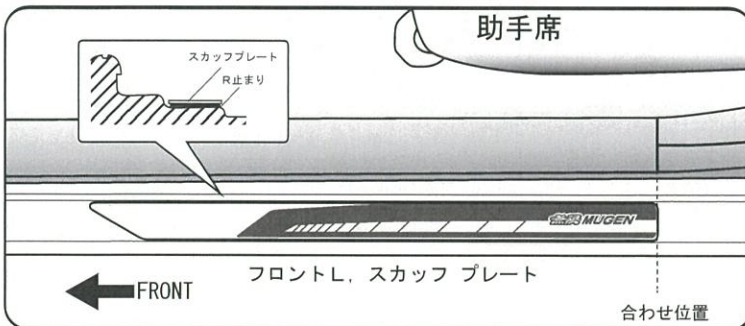

- ③取付け状態が完全か確認をする。