

【構成部品表】

No.	PARTS NAME.		QTY.	①
①	フロント スカッフ プレート	R	1	
②	フロント スカッフ プレート	L	1	
③	リア スカッフ プレート	R	1	
④	リア スカッフ プレート	L	1	

本書本文中の使用部品番号は構成部品表に準じます。

【必要工具】


・イソプロピルアルコール ・ウエス ・スキージ (へら)

I. スカッフ プレートの取付

《注意》・スカッフ プレートおよび車体に傷をつけないように注意して作業を行うこと。


- ・作業は左右同様に行うこと。
- ・両面テープの接着不良を防ぐ為、取り付け後、最低24時間以上は水がかからないようにすること。

1. 車体 (R) 側のドアを開け、下図斜線部 をイソプロピルアルコールで脱脂洗浄する。

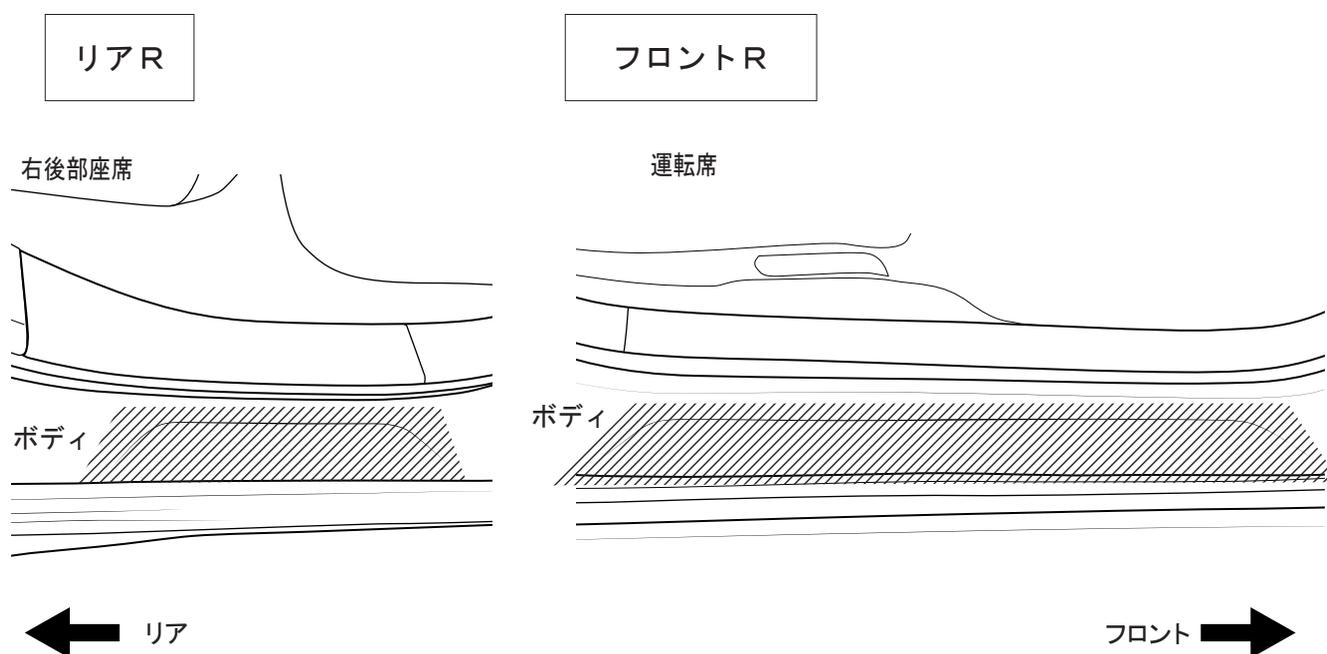

※L側も同様


2. 下図のようにボディ側のくぼみに製品のアプリケーションフィルムの端を合わせ貼り付け位置を確認する。

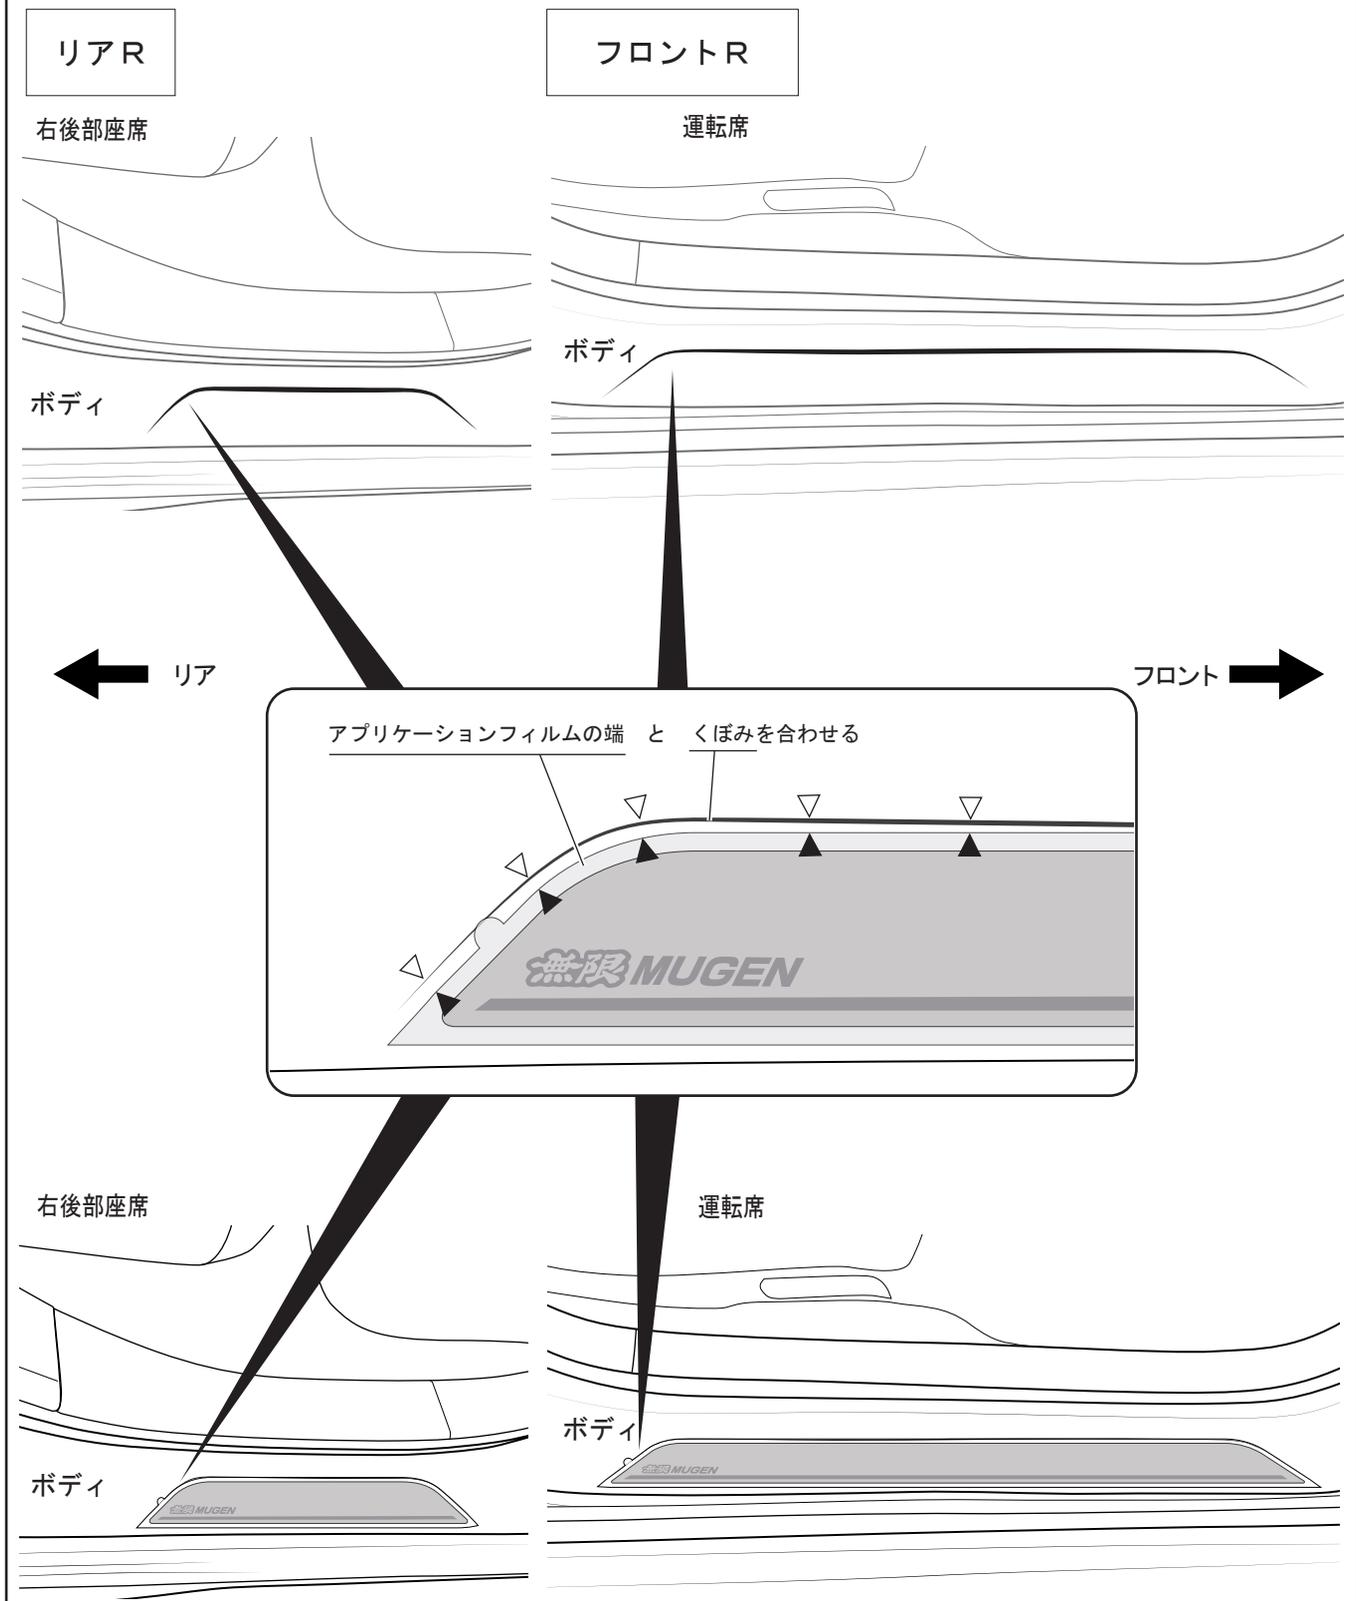

※L側も同様

3. 貼り付け位置を確認しながら、下図のように離型紙をフロント方向に引き抜きながらスキージ（へら）を使用して貼り付け、⇄方向に圧着する。
その際、気泡が入らないよう注意しながら圧着すること。

※圧着の際は、スキージ（へら）を使用し、空気を押し出しながら圧着して下さい。
また、スキージ（へら）で製品表面にキズを付けないよう、注意して下さい。

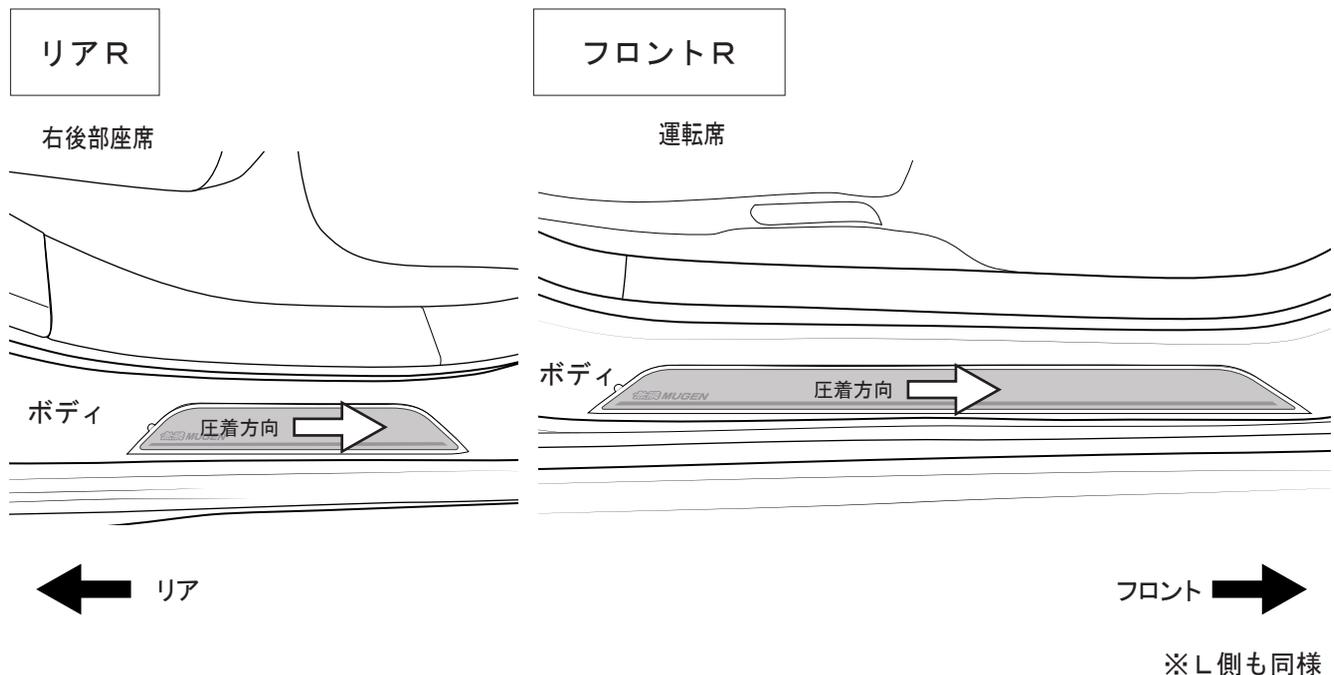

※両面テープの圧着は十分行うこと。
圧着不足は、スカッフ プレートの浮き、剥がれの原因となります。

注意 接着力を向上させる為、製品の貼り付け時には、作業環境が20℃以上の状態で行うこと。
温度が低い時には、両面テープ面をドライヤー等で温めてから作業を行うこと。

4. 製品表面のアプリケーションフィルムを剥がし、取り付け状態が完全か、確認する。

